

PHILIPS

Фарове за
мотоциклети

Ultinon Pro6000
Boost HL

H7-LED

LED лампа, одобрена за пътната
мрежа

Бърз и лесен монтаж

Широка съвместимост с
автопарка

11972U60BX1



Съвършена LED крушка, одобрена за пътната мрежа

Висока компактност и висока производителност

Открийте серията Philips Ultinon Pro6000 Boost – новият еталон в автомобилните LED крушки, одобрени за пътната мрежа. Разгледайте следващото поколение модернизирано LED осветление и влезте в нова ера, където производителността и качеството на светлината достигат нови висоти.

Акредитирана LED гама

- Акредитирани от автомобилни експерти

Подходящи за по-широка гама от превозни средства

- Подобрен дизайн за по-широка съвместимост

Изключителна яркост +300%

- До 300% повече светлина на пътя!

Ексклузивна технология на Philips

- Висококачествената светлина подобрява видимостта на пътя
- Дългосрочна издръжливост и гаранция

Надеждно качество от Philips

- Доверете се на познанията на Philips


Акценти

Акредитирана LED гама



Гамата Philips Ultinon Pro6000 Boost е одобрена за използване по пътищата в няколко държави от Европейския съюз*, което я прави отговаряща на правилата за движение по пътищата. В резултат на това LED крушките Philips Ultinon Pro6000 Boost могат безопасно да заменят традиционните крушки. Шофирайте уверено с нашите нови LED крушки Philips Ultinon Pro6000 Boost.


30% по-компактен дизайн

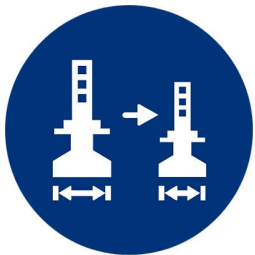

Крушката Philips Ultinon Pro6000 Boost H7-LED има 30% по-малък размер от предшественика си, подобрявайки механичното поставяне в

най-тесните фарове. Този ултракомпактен дизайн прави смяната на крушката по-лесна, както за дълги, така и за къси светлини*, предлагайки на водачите по-голяма гъвкавост и функционалност. Разгледайте нашия списък за съвместимост на Philips Ultinon Pro6000 Boost на [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED) и намерете най-добрата LED алтернатива за вашите халогенни крушки!


Уникална ефективност на светлината

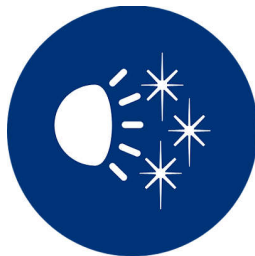

Сега наистина можете да получите повече яркост от същото светлоотдаване. Гамата Philips Ultinon Pro6000 Boost разполага с ексклузивни за автомобилната индустрия светодиоди, съчетани с революционна архитектура, която осигурява уникална оптична производителност. Резултатът е впечатляващо подобряване на яркостта на пътя, до 300% повече яркост**! Надградете

фаровете си до върхова автомобилна производителност с нашите крушки Philips Ultinon Pro6000 Boost.

Изключително качество на светлината

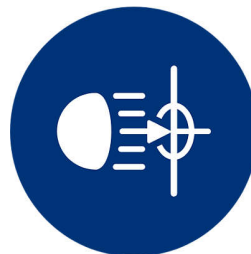

Philips Ultinon Pro6000 Boost разполага с брилянтен бял светлинен лъч, постигнат чрез уникална цветна температура от 5800 Келвина. Оптималният му спектър подобрява видимостта на пътните знаци, което ги прави по-лесно различими за водачите. Крушките Philips Ultinon Pro6000 Boost също са оборудвани с нашата най-съвременна технология SafeBeam, произвеждаща лъч светлина без отблясъци, и гарантирано не заслепява на срещните водачи. С крушките Philips Ultinon Pro6000 Boost се наслаждавайте на по-ясна видимост благодарение на изключително осветление.

Акценти

Дългосрочна издръжливост




Благодарение на усъвършенстваната технология за охлаждане AirBoost, гамата Philips Ultinon Pro6000 Boost е проектирана да подобри разсейването на топлината, осигурявайки живот на LED крушката до 3000 часа. Уникалната ѝ конструкция предлага постоянна, надеждна производителност, продължаваща шест пъти по-дълго от халогенни крушки от същия клас. За да ви осигури спокойствие, гамата Philips Ultinon Pro6000 Boost има пълна 5-годишна гаранция, включително 2-годишна стандартна гаранция и допълнителни 3 години удължена защита***. Възползвайте се сега от всички предимства на подобрената светлина и осигуряването на дълготрайна производителност.

Доверете се на познанията на Philips



С нашия богат опит в изграждането на първокласни продукти за автомобилно осветление, при които безопасността и надеждността са приоритет, ние се отличаваме в поддържането на висококачествени стандарти. Нашата гама Philips LED крушки отговаря на строгите изисквания за електромагнитна съвместимост (EMI) със системите на автомобила и предлага стабилно, професионално качество на осветлението. Доверете се на световноизвестния експертен опит в областта на автомобилната индустрия.

Акcesoари на Philips за вас

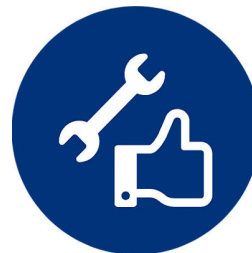

При преоборудването на LED осветлението електрическата система на вашето превозно средство може да бъде прекъсната от включването на източник на светлина с ниска мощност, което води до задействането на различни предупредителни светлини. Philips CANbus адаптерите 3 в 1 са разработени за решаване на електрически проблеми, като например предупреждения на таблото, затъмняване на светлините и трептене. За да разберете дали вашият модел превозно средство се нуждае от допълнителни Philips CANbus адаптери, посетете [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED).*

Ultinon Pro6000 Boost HL

Фарове за мотоциклети

LUM11972U60BX1/10

Спецификации

Маркетингови характеристики

Акцент за продукта: Висока компактност, SafeBeam, Airboost
Очаквани ползи: Одобрена за пътната мрежа, висока компактност, висока яркост, 2+3 години гаранция

Описание на продукта

Цокъл: PX26d
Обозначение: LED H7 11972 U60B 15W X1
Обозначение на тип светодиод: H7-LED
Серия: Ultinon Pro6000
Технология: LED
Тип: H7
Без полярност
Клас защита от проникване (IP): IP54
Работна температура: -40 до +105°C
Хомологация ECE R37: не
Хомологация ECE R10 (EMC): Национално одобрение

Хомологация

Диаметър: 14 мм
Височина: 73 мм

Експлоатационен срок

Живот: 3000 часа

Характеристики на светлината

Лумена: 1550 lm
Цветна температура: 5800 K

Електрически характеристики

Мощност: 15 W
Напрежение: 12 V

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: 11972U60BX1
Код за поръчка: 02788794

Данни за опаковката

Тип опаковка: X1
Опаковка: Кутия
EAN1: 8719018027887
EAN3: 8719018027894
Количество в кутията: 1

Информация за опакован продукт

Дължина [см]: 6 см
Ширина [см]: 13 см
Височина [см]: 9 см
Нетно тегло на бройка [г]: 40 г
Брутно тегло на бройка [г]: 84,5 г

Информация за външната опаковка

Количество във външната опаковка: 4 бр.
Дължина [см]: 12 см
Ширина [см]: 15 м
Височина [см]: 24 см
Опаковка: Картон
Брутно тегло на външната опаковка: 0,45 кг



* Гамата Philips Ultinon Pro6000 LED Boost е одобрена за движение по пътищата в съответните държави, в които има одобрение, и само за изброените модели превозни средства и функции на осветлението. За повече информация относно законовите изисквания, които се прилагат във вашата държава, и за да се запознаете с последния ни списък за съвместимост, посетете Philips.com/roadlegalLED. Вие носите отговорност за спазването на законовите изисквания, приложими във вашата държава.

** В сравнение с минималното правно изискване. Отнася се за H4, H7. Може да варира в зависимост от модела на автомобила и типа на крушката.

*** Гамата Philips Ultinon Pro6000 LED Boost е с 2-годишна гаранция при покупка + 3 години безплатна удължена гаранция при регистрация. Посетете philips.com/auto-warranty, за да научите повече за нашата гаранционна политика. Гаранцията на Philips покрива само производствени дефекти и употреба с нетърговска цел.