

PHILIPS

Afeitadora eléctrica para
uso en seco y húmedo

Shaver 3000X Series

Cuchillas ComfortCut

Sistema de afeitado anticorrosión

Afeitada en seco o húmedo

Cabezales flotantes 3D



X3021/00

Afeitada cómoda y al ras

Con tecnología SkinProtect

La afeitadora Philips serie 3000X le ofrece una afeitada cómoda y al ras a un precio accesible. Las 27 cuchillas autoafilables ComfortCut ofrecen un excelente valor; además, el uso en seco y húmedo, y la opción de cortapatillas desplegable hacen que la afeitadora sea muy fácil de usar.

Fácil de usar

- Adecuada para el afeitado de cabeza
- Mango ergonómico para un manejo cómodo
- Resistente al agua para una limpieza o uso en la ducha sencillos
- Recortador desplegable para el bigote y las patillas
- 40 minutos de afeitado sin cable después de una carga de una hora
- Abierto con un solo toque para una limpieza fácil
- Indicador de batería para saber cuándo es hora de cargarla
- Carga conveniente

Para lograr un afeitada limpia

- Cuchillas ComfortCut para una afeitada cómoda y limpia

Tecnología Skin Protect

- Afeitado en seco y húmedo en el lavamanos o en la ducha
- Los cabezales flotantes 3D siguen su cara para una afeitada cómoda

Sostenible

Shaver 3000X Series

Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

X3021/00

Destacados

Cuchillas ComfortCut




Las 27 cuchillas autoafilables cortan cómodamente cada vello justo por encima del nivel de la piel para un acabado suave y parejo, siempre. Nuestras cuchillas autoafilables se mantienen como nuevas durante 2 años.

Afeitado en seco y húmedo



Elija un cómodo afeitado en seco o combínelo con su espuma o gel favoritos para un refrescante afeitado en húmedo, incluso en la ducha.

Cabezales flotantes 3D

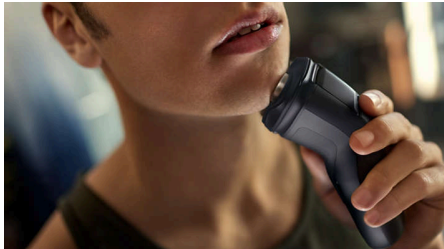

Los cabezales flotantes se flexionan en cuatro direcciones para mantener un contacto uniforme con la piel, lo que la protege de rasguños y cortes.

Adecuada para el afeitado de cabeza



La afeitadora está diseñada para ser una solución versátil que le permite afeitarse con confianza tanto su rostro como su cabeza.

Sistema de afeitado anticorrosión



Nuestras cuchillas de afeitadora están fabricadas de acero hipoalérgénico de grado quirúrgico para resistir la corrosión, evitar impurezas y proteger la piel.

Recortador desplegable




Perfeccione y defina el bigote y las patillas para completar su apariencia con el recortador desplegable.

Abierto con un solo toque



El cabezal de la afeitadora se abre con solo tocar un botón para enjuagarlo con agua corriente.

40 minutos de afeitado sin cable (1 h)

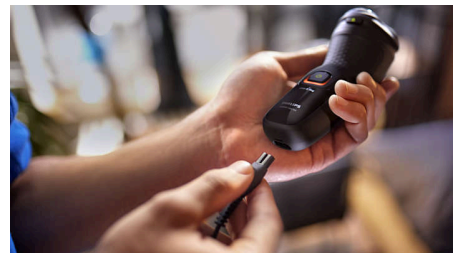

En solo una hora, la batería de NiMH duradera está completamente cargada para aproximadamente 13 afeitadas. ¿Tiene prisa? Una carga rápida de 5 minutos le proporciona la potencia suficiente para una afeitada.

Agarre ergonómico



Agarre siempre firme. El mango ergonómico con goma se mantiene seguro y cómodo, incluso cuando está húmedo.


Shaver 3000X Series

Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

X3021/00

Destacados

Indicador de batería

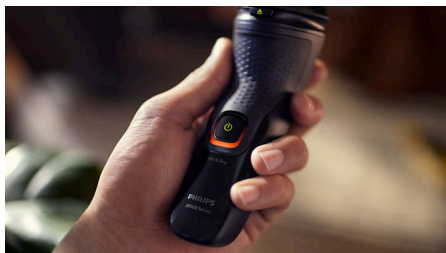

No se quede sin batería. El indicador de batería le permite saber si la batería está baja, está agotada o se está cargando.


Carga por USB-A



En Philips, impulsamos la sostenibilidad en todos los aspectos de la creación de productos. Aspiramos a reducir los desperdicios y minimizar

la cantidad de adaptadores USB que sacamos al mercado. Si necesita un adaptador, tiene a disposición una unidad de alimentación adecuada en el sitio: www.philips.com/support

Fabricada de manera consciente para el planeta

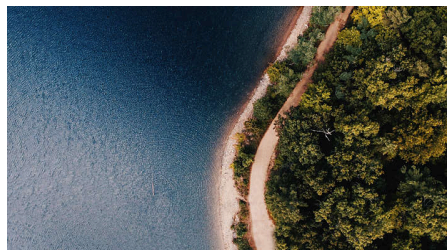

El embalaje de esta afeitadora no contiene plástico y está hecho con un 90% de material reciclado, mientras que nuestra planta de producción de cuchillas utiliza un 100% de electricidad renovable.

Resistente al agua (IPX7)



Enjuáguela bajo agua corriente o afeitese en la ducha. La clasificación IPX7 de resistencia al agua significa que se puede sumergir en un metro de agua durante hasta 30 minutos.

Shaver 3000X Series

Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

X3021/00

Especificaciones

Accesorios

Mantenimiento: Tapa protectora

Recortador desplegable incluido

Potencia eléctrica

Tiempo de carga: 1 horas de carga completa

Tiempo de funcionamiento:

40 minutos/13 afeitadas

Tipo de batería: NiMH

Carga rápida: Sí, 5 minutos

Diseño

Color: Negro profundo

Asa: Mango ergonómico

Servicio

Cabezal de repuesto: Reemplazar cada 2 años

por el modelo SH30

Garantía de 2 años

Rendimiento del afeitado

Sistema de afeitado: Sistema de cuchillas

MultiPrecision, 27 cuchillas autoafilables, 55 000

cortes/minuto

seguimiento de contornos: Cabezales flotantes

3D

Facilidad de uso

Pantalla: Indicador de carga

En seco y húmedo: Afeitado en seco o húmedo

Limpieza: Abierto con un solo toque,

Completamente lavable

Funcionamiento: Solo para uso inalámbrico

A prueba de agua: Resistente al agua IPX7,

Impermeable

Tecnología Skin Protect

Cuidado de la piel: Sistema de afeitado

anticorrosión

