



Philips Signage Solutions
Q-Line-skärm

55 tum

Direkt LED-bakgrundsbelysning
Ultra HD



55BDL3511Q

Stick ut

18/7-skärm med enkel konfiguration.

Informera och fångsla med en Philips Q-Line Professional Ultra HD-skärm. Den här pålitliga lösningen kan komma igång blixtnabbt.

Kostnadseffektiv systemlösning

- Energibesparande automatisk bakgrundsbelysning
- Inbyggd mediaspelare. Schemalägg enkelt USB-innehåll
- FailOver säkerställer att innehåll alltid spelas upp
- Enkel kontroll. Fjärrhantera nätverksanslutna skärmar

Enkel konfiguration. Total kontroll.

- Använd, övervaka och underhåll med CMND & Control
- Schemalägg vad du vill, när du vill med SmartPlayer


Utmärkt bild. Mycket hög ljusstyrka.

- Ultra-HD. Fylliga bilder. Enastående kontrast

PHILIPS


Funktioner

CMND & Control



Kör ditt skärmnätverk över en lokal anslutning (LAN). Med CMND & Control kan du utföra viktiga funktioner som att kontrollera ingångar och övervaka skärmstatus. Oavsett om du hanterar en skärm eller hundra.

FailOver

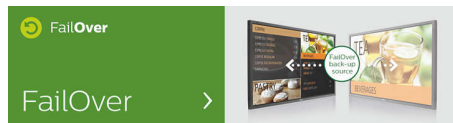

Se till att skärmen inte släcks, varken i väntrum eller mötesrum. Med FailOver kan din Philips Professional Display växla automatiskt mellan primära och sekundära ingångar, vilket säkerställer att innehåll fortsätter att spelas upp även om den primära källan inte fungerar. Ställ bara in en lista med alternativa ingångar för att säkerställa att ditt företag alltid är på.

Inbyggd mediaspelare

Schemalägg enkelt innehåll som ska spelas upp från USB, internminne, lokalt nätverk eller via

internet. Din Philips Professional Display vaknar från standbyläge för att spela upp önskat innehåll och återgår sedan till standbyläge när uppspelningen är klar.

SmartPlayer



Förvandla din USB-enhet till en verkligt kostnadseffektiv digital skyltningsenhet. Spara helt enkelt ditt innehåll (video, ljud, bilder) på USB och anslut till skärmen. Skapa en spellista, planera ditt innehåll via menyn på skärmen och lyssna på spellistan när och var som helst.

Specifikationer

Bild/visning

- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 138.7 cm
- Diagonal skärmstorlek (tum): 54.6 tum
- Bildförhållande: 16:9
- Skärmapplösning: 3 840 x 2 160
- Bildpunktavstånd: 0,315 x 0,315 mm
- Optimal upplösning: 3 840 x 2 160 vid 60 Hz
- Ljusstyrka: 400 cd/m²
- Antal färger: 1,07 miljarder
- Kontrastförhållande (medel): 1300:1
- Dynamiskt kontrastförhållande: 500 000:1
- Svarstid (medel): 9 ms
- Synfältsvinkel (horisontell): 178 grader
- Synfältsvinkel (vertikal): 178 grader
- Panelteknik: IPS
- Klinisk bild: D-bildsförinställning (dicom part 14-kompatibel)
- Dis: 3 %

Anslutningar

- Ljudutgång: 3,5 mm-uttag
- Videoingång: DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2)
- Ljudingång: 3,5 mm-uttag
- Extern kontroll: IR (in/ut) 3,5 mm-uttag, RJ45, RS232C (in/ut) 2,5 mm-uttag

Bekvämlighet

- Placering: Liggande (18/7), Stående (18/7)
- Matris: Upp till 10 x 15
- Tangentbordskontroll: Dold, Låsbar
- Fjärrkontrollsignal: Låsbar
- Signalgenomkoppling: RS232, IR Loophthrough
- Energisparfunktioner: Smart Power
- Nätverksstyrd: RS232, RJ45
- Starta: Påslagningsfördröjning, Påslagningsstatus, Starta på källa
- Startskärm: Aktivera/avaktivera Philips-logotypen

Ljud

- Inbyggda högtalare: 2 x 10 W RMS

Effekt

- Nätström: 100 ~ 240 VAC
- Förbrukning (medel): 140 W
- Förbrukning (max): 185 W
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W
- Strömsparfunktioner: Smart Power
- Energiklass: G

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1 152 x 864, 75 Hz, 1 152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60Hz,

- 1 280 x 800, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1 440 x 900, 60 Hz, 1 600 x 1 200, 60Hz, 1 680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz

- Videoformat: 480i, 60 Hz, 480 bpkt, 60 Hz, 576 bpkt, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720 bpkt, 60 Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

Mått

- Bredd: 1 241,8 mm
- Produktvikt: 16,6 kg
- Höjd: 712,6 mm
- Djup: 63,6 mm
- Bredd (tum): 48,89 tum
- Höjd (tum): 28.06 tum
- Väggfäste: 400 x 400 mm, M6
- Djup (tum): 2.50 tum
- Rambredd: 13,9 mm (jämn infattning)
- Produktvikt (i lbs): 36,60 lb

Driftförhållanden

- Höjd: 0 ~ 3 000 m
- Temperaturintervall (drift): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50 000 timmar
- Temperaturintervall (förvaring): -20 ~ 60 °C
- Luftfuktighet (drift) [RH]: 20–80 % RH (ingen kondensering)
- Luftfuktighet (förvaring) [RH]: 5–95 % RH (ingen kondensering)

Multimedietillämpningar

- USB-uppspelning, video: H.264, JPEG, MPEG, WMV3
- USB-uppspelning, bild: BMP, JPEG, PNG
- USB-uppspelning, ljud: AAC, WMA, MPEG, HEAAC

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: IR-sensorkabel (1,8 m) (x1), Philips-logotyp (x1), AC-nätkabel, AC-strömbrytarskydd, Snabbstartsguide (x1), Fjärrkontroll och AAA-batterier, Kabel för RS232-seriekoppling (x1), USB-hölje och skruv x 1, Kabelklämma (x3)
- Ställning: BM05922 (valfritt)

Övrigt

- OSD-språk (On-screen Display): Arabiska, Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Japanska, Polera, Ryska, Spanska, kinesiska (förenklad), Turkiska, Traditionell kinesiska
- Garanti: 3 års garanti
- Myndighetsgodkännande: CE, FCC, klass A, CB, BSMI, EPA, VCCI, CU, ETL, EMF, PSB



Publiceringsdatum
2024-11-04

Version: 3.3.1

EAN: 87 12581 77859 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com