

PHILIPS



Sušilo za kosu s tehnologijom
ThermoShield Advanced

Sušilo za kosu serije 8000

Senzori tehnologije
ThermoShield Advanced
Snažni DC motor bez četkica
Tehnologija Dual Airstream
Blagi način za njegu vlasišta



BHD837/10

Naše najbrže sušilo za kosu

Štiti od oštećenja uzrokovanog toplinom, za vlagom bogatu kosu

Predstavljamo sušilo za kosu serije 8000 tvrtke Philips. Naše najkompaktnije sušilo za kosu koje pruža veliku brzinu i njegu ionima, a dizajnirano je za zaštitu kose od oštećenja uzrokovanog toplinom uz senzore temperature ThermoShield Advanced kako bi se osigurala jaka, sjajna i vlagom bogata kosa u tren oka.

Jednostavnost uporabe

- Kompaktno sušilo za kosu velike brzine koje se ugodno upotrebljava
- Jednostavno održavanje uz automatski način čišćenja

Brzo i snažno sušenje

- Brzo sušenje u 3 minute ili manje*

Održivost

- Upotrebljava do 50 % manje energije*****

Njega i zaštita

- Zaštitite kosu od oštećenja toplinom
- Povećajte sjaj i smanjite statički elektricitet
- Posebna njega vlasišta i tanke kose
- Sjajna kosa bogata vlagom uz njegu ionima


Sušilo za kosu serije 8000

Sušilo za kosu s tehnologijom ThermoShield Advanced

BHD837/10

Istaknute znač.

Snažni DC motor bez četkica

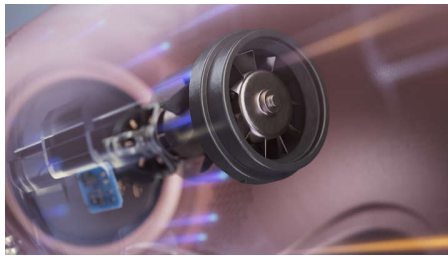


Posušite svoju kosu u samo nekoliko minuta zahvaljujući našem dosad najsnažnijem sušilu za kosu velike brzine. Najsuvremeniji DC motor bez četkica, koji se okreće do 110 000 puta u minuti, stvara zrak pri brzini od 228 km/h tako da ćete svoju idealnu frizuru moći završiti što prije!

Senzori tehnologije ThermoShield Advanced



Zaštitite kosu od oštećenja toplinom i zadržite do 100 %** njezine prirodne snage zahvaljujući tehnologiji ThermoShield Advanced. Senzori te tehnologije osmišljeni su kako bi okolnu temperaturu detektirali 200 puta u sekundi, a zatim prilagođavali toplinu kako bi vaša kosa bila zaštićena i snažna. Vaša kosa bit će zdrava, a vi bezbrižni sa svakim sušenjem.

Tehnologija Dual Airstream

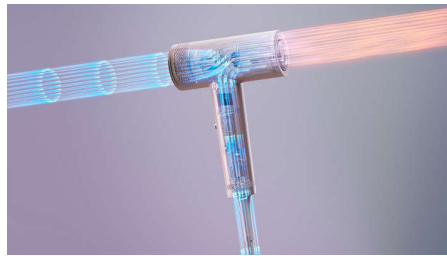

Imajte glatku i sjajnu kosu zahvaljujući iznimno stabilnim performansama tehnologije Dual Airstream koja uvlači zrak iz dvaju ulaza istovremeno, a zatim ih zbija u jedan snažni mlaz zraka. Ali nemojte samo nama vjerovati na riječ – 94 % korisnika*** kaže da im je kosa glađa nakon uporabe Philipsovog sušila za kosu serije 8000.

Poseban nježni način rada



Posebna njega vlasišta i tanke kose zahvaljujući posebno programiranom nježnom načinu rada. Osmišljen je za nježnost: 97 % korisnika**** slaže se da je sušilo za kosu nježno prema vlasištu.

Njega ionima



Otkrijte meku, podatnu i zdravu kosu od korijena do vrhova uz njegu ionima. Sušilo za kosu otpušta do 200 milijuna negativnih i vodenih iona**** te povećava sjaj kose bogate vlagom do 58 %.*****

Lagan i kompaktan



S težinom od samo 395 g,***** naše najlakše sušilo za kosu velike brzine tek je nešto teže od limenke pića! Budući da je tako kompaktan, ugodno je za uporabu i možete ga ponijeti sa sobom čak i kad putujete s malo prtljage.

Automatski način čišćenja



Čišćenje ovog sušila za kosu od prašine ne može biti jednostavnije. Samo aktivirajte automatski način čišćenja i lopatice ventilatora sušila odradit će ostatak posla okretanjem u suprotnom smjeru kako bi očistile prašinu s filtra.

Smanjenje potrošnje energije



Philipsovo sušilo za kosu serije 8000 upotrebljava do 50 %***** manje energije, ali suši snažnije od bilo kojeg drugog Philipsovog sušila za kosu velike brzine. Imat ćete najbolju frizuru uz manje utjecaja na okoliš.

Sušilo za kosu serije 8000

Sušilo za kosu s tehnologijom ThermoShield Advanced

BHD837/10

Specifikacije

Nastavci

Magnetna mlaznica za oblikovanje od 8 mm
Magnetni nastavak

Tehničke specifikacije

Duljina kabela: 2 m
Boja/završna obrada: Boja ružičastog šampanjca
Napon: 220 – 240 V
Snaga: 1400 W

Motor: DC bez četkica (110 000 o/min)

Masa: 395 g

Prosječna brzina zraka: 228 km/h

Značajke

Postavke temperature: 7 (45 – 95 °C, način rada Cool Shot)

Postavke brzine: 3

Unaprijed postavljeni načini rada: 4 (brzo, ThermoShield Advanced, vruće-hladno, nježno),
Funkcija memorije koja automatski aktivira

zadnju upotrijebljenu postavku kada se sušilo uključi.

Način rada automatskog čišćenja

Servis

2-godišnje međunarodno jamstvo

Tehnologija za njegu kose

Regeneracija ionima: Negativni i vodeni ioni

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Datum izdavanja
2025-04-08
Verzija: 3.3.2

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com



* Testirano na 30 cm dugoj kosi osobe bijele rase uz najvišu postavku topline i brzine
* * Testirano u načinu rada ThermoShield u odnosu na sušenje na zraku
* * * Testirano na 31 korisniku u načinu rada toplo/hladno
* * * * Testirano na 31 korisniku u načinu rada vruće/hladno
* * * * * Testirano na najvišoj postavci topline i brzine
* * * * * Testirano u načinu rada tvrduće/hladno u odnosu na sušenje na zraku
* * * * * Bez kabela i nastavaka
* * * * * U odnosu na Philips BHD530 s 2300 W, testirano na najvišoj postavci topline i brzine