

PHILIPS

Face + Body

OneBlade Pro 360

Акумулаторна литиево-йонна
батерия

Гребен оформяне, 14 настройки

За използване на сухо и мокро

Индикатор за батерията



QP6542/15

Подстригва, оформя и бръсне всяка дължина на косъм без усилие*

Създаден да реже брада, а не кожа

Philips OneBlade Pro Face + Body подрязва, оформя и бръсне косъмчета с всякаква дължина. Получавате острие за лице и острие със защита за кожата за тяло. Забравете за използването на множество инструменти. OneBlade върши цялата работа.

Лесна употреба

- Напълно водоустойчива
- Гребени за тяло с щракване (3 мм)
- Зареждайте по всяко време и навсякъде
- Ножче, което не се захваща лесно
- 90 мин литиево-йонна батерия
- Светодиодният индикатор показва състоянието на батерията

Комфортно бръснене

- Уникална технология на OneBlade
- Иновативно 360-градусово острие
- Избърснете се
- Протектор за кожа с щракване за чувствителните зони


Остри ръбове

- Оформяйте

Равномерно подстригване


Акценти

Уникална технология на OneBlade

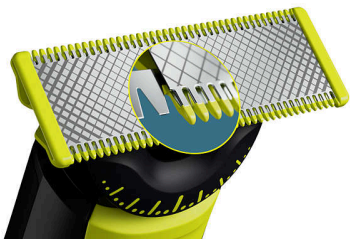

Philips OneBlade разполага с революционна технология, предназначена за оформяне на окосмяването по лицето. Тя може да бръсне косми с всякаква дължина. Нейната двойна система за защита – плъзгащо се покритие, съчетано със заоблени накрайници – прави бръсненето по-лесно и комфортно. В същото време нейната технология за бръснене разполага с бързо движещи се ножчета (12 000 пъти в минута), така че е ефективна – дори при дълги косми.

Иновативно 360-градусово острие

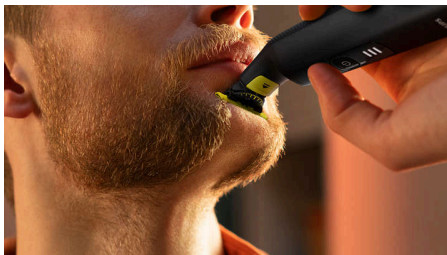

Иновативното 360-градусово ножче се движи във всички посоки и се наглася към всяка извивка на лицето Ви, за да поддържа постоянен контакт с кожата, осигурявайки контрол по всяко време. Лесно подстригване и бръснене дори при най-труднодостъпните места с по-малко минавания и повече комфорт*.

Подстрижете се



Можете да подстрижете брадата си с равномерна дължина благодарение на включения гребен за прецизно оформяне с

регулиране. Изберете някоя от 14-те заключващи се настройки за дължина, за да оформите какъвто стил искате – от ефект тъмно набола брада до късо подстригване или по-дълга брада.

Оформяйте




Създавайте прецизни ръбове с двустранното ножче. Можете да бръснете във всяка посока, за да имате чудесна видимост и да виждате всяко косъмче, което отрязвате. Бързо и лесно оформяте стила си за секунди!

Избръснете се



OneBlade не бръсне толкова близо до кожата, колкото традиционното ножче – така че не дразните кожата си. Бръснете в посока обратно на косъма и се избръснете с лекота при всякаква дължина на косъма.


Двустранно ножче

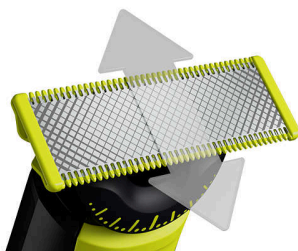

OneBlade следва контурите на лицето ви и ви позволява лесно и удобно да бръснете всички зони. Използвайте двустранното ножче, за да


оформите контурите и да създадете изчистени линии, като движите ножчето във всички посоки.

Протектор за кожа с щракване

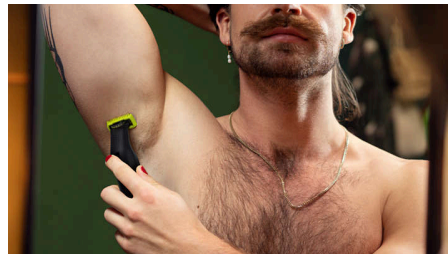

Прикрепете протектора за кожа за допълнителен слой на защита за чувствителните зони.

Гребени за тяло с щракване

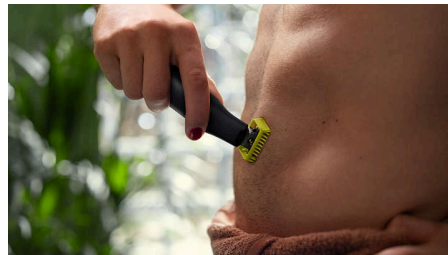

Прикрепете гребена за тяло (3 мм) за лесно подстригване във всяка посока.

Зареждане с USB-A



Може да се зарежда у дома или на пътя, идеално за ежедневна употреба и по време на път.


Акценти

Ножче, което не се захаява лесно



Ножче от неръждаема стомана, което издържа до 4 месеца на употреба**, за да поддържа свежото усещане. Когато ножчето е износено, върху него ще се появи икона за изваждане.

Мокро и сухо

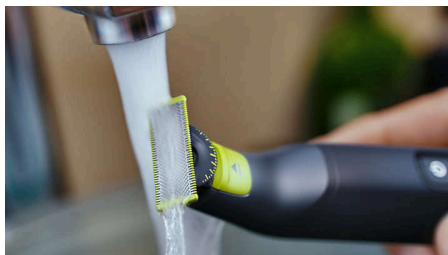

OneBlade е напълно водоустойчива (IPX7), така че е лесна за почистване: просто я изплакнете на чешмата. Можете също да се

бръснете на мокро или сухо, дори под душа – както предпочитате. Не е необходима пяна за бръснене.

90 мин литиево-йонна батерия



Акумулаторната литиево-йонна батерия осигурява 90 минути непрекъсната мощност за оформяне след 1 час зареждане.

Индикатор за батерията



Уверете се, че OneBlade е винаги в готовност, като проверите индикатора за батерията. Той ви предупреждава при употреба, когато нивото на заряд на батерията е ниско, и показва прогреса на зареждане при включване.

Спецификации

За бръснене и подстригване

Система за бръснене: Технология за следване на контурите, Система за двойна защита, 360-градусово острие

Система за подстригване: Технология за следване на контурите

Акcesoари

Гребен: Гребен с 14 настройки за дължина (0,4 – 10 мм), Протектор за кожа с щракване, Гребени за тяло с щракване

Поддръжка: Предпазна капачка

Допълнително сменяемо ножче

Захранване

Зареждане: 1-часово пълно зареждане

Автоматичен избор на напрежение: 100 – 240 V

Тип батерия: литиево-йонна

Време на работа: 90 минути

Максимална консумация на енергия: 5.4 W

Дизайн

Дръжка: Ергономичен захват и управление

Цвят: Черно

Сервиз

2 години гаранция

Сменяема глава: Сменяйте на всеки 4 месеца**, QP210, QP220, QP230, QP610, QP620, QP410, QP420, QP410, QP420, QP430

Лесна употреба

Мокро и сухо

Зареждане: Акумулаторна, USB-A зареждане (5 V $\pm$ / $\geq$ 1 A)

Дисплей: 3 светодиодни индикатора за батерията

Зареждане с USB-A: Не е включен захранващ адаптер

