




Philips Xperion 6000
Svjetiljka za upotrebu ispod
poklopca motora

Jaka rasvjeta

Snop od 1,200 lm i 110°
Senzor prisutnosti
Produljenje do 2,08 metara

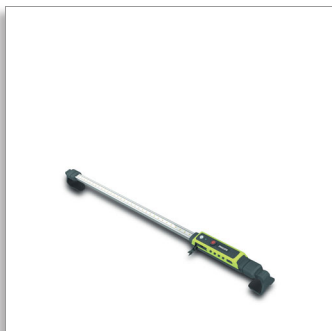

LUMX60BONNX1

Dizajnirano za vas

Produljiva snažna LED svjetiljka za postavljanje ispod poklopca motora

Philips Xperion 6000 Under-Bonnet LED Light pruža snop svjetla do 1200 lumena koji se jednostavno može prigušiti, mogućnost zakretanja od 360 ° i teleskopski nosač koji se izvlači do 2,08 m s obje strane, što je čini idealnom za rad na automobilima, kombijima i kamionima.

Produženo jamstvo

- Produžite jamstvo do 3 godine putem interneta

Dugoročne vrhunske značajke

- Dugotrajna baterija
- Senzor prisutnosti štedi bateriju

Snažno, jarko LED svjetlo

- Jednostavno prigušivanje svjetla

Poboljšana izdržljivost

- Robusna i zaštićena od vode i prašine

Poboljšana svestranost

- Klizni modul svjetla
- Produljivi teleskopski nosač

PHILIPS

Svjetiljka za upotrebu ispod poklopca motora
Jaka rasvjeta Snop od 1,200 lm i 110°, Senzor prisutnosti, Produljenje do 2,08 metara

Specifikacije

Marketinške specifikacije

- Najvažnija značajka proizvoda: Produljivo 2,08 m za sva vozila
- Očekivane prednosti: Dizajnirano za vas

Opis proizvoda

- Opcije bez upotrebe ruku: Senzor prisutnosti
- Kuka: Mogućnost rotacije, 2-strano produženje
- Oznaka zaštite od udaraca (IK): IK07
- Magnet: Ne
- Materijali i završna obrada: Aluminij
- Broj LED dioda: 32
- Radna temperatura: -10 – 40 °C
- Linija proizvoda: Xperion 6000
- Tehnologija: LED
- Stupanj zaštite od prodiranja (IP): IP65
- Otpornost na: Mast, ulje, otapala u radionici

Karakteristike svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 110 stupanj
- Temperatura boje: 5800 K
- Jačina svjetla (Eco): 120 lumena
- Jačina svjetla (Boost): 1200 lumena

Električne karakteristike

- Napon: 3,7 V

- Izvor napajanja: Punjiva baterija
- Kapacitet baterije: 5200 mAh
- Vrijeme rada baterije (Boost): Do 3 sata
- Vrijeme rada baterije (Eco): Do 20 sati
- Vrsta baterije: Litijska baterija
- Vrsta utikača: Adapter od 5 V 2 A (izuzev UK)
- Vrsta kabela za punjenje: USB C
- Vrijeme punjenja baterije: Do 3,5 sati
- Snaga: 1,2 W

Informacije o naručivanju

- Broj narudžbe: X60BONNX1
- Šifra za naručivanje: 02171731

Podaci o pakiranju

- EAN1: 8719018021717
- EAN3: 8719018021724

Informacije o pakiranom proizvodu

- Duljina: 1160 cm
- Širina: 118 cm
- Visina: 60 cm
- Količina u paketu / MOQ: 6
- Masa s baterijama: 960 g
- Duljina kabela: Kabel USB C od 100 cm, adapter od 5 V 2 A

LUMX60BONNX1/10

Istaknute znač.

Snažno jarko LED svjetlo

Svjetiljka Philips Xperion 6000 Under bonnet LED pruža snažnih 1200 lumena svjetla, što vam pomaže da uočite čak i najmanje detalje. Podesite intenzitet svjetla prema želji s pomoću rotirajućeg gumba, kako biste ga podesili prema okruženju ili produžili trajanje baterije.

Produljivi teleskopski nosač

Philips Xperion 6000 Under-Bonnet LED Light ima dvije integrirane teleskopske kuke koje se mogu produljiti s obje strane i okretati 360°. Kuke imaju šire otvore i obložene su mekom gumom kako bi se lako pričvrstile na poklopac motora vozila, a da pritom ne oštete boju. Nosač se može produljiti između 1,10 i 2,08 metara, tako da se svjetiljka Philips Xperion 6000 Under-Bonnet LED može upotrebljavati na raznim lokacijama. Bilo da je ispod poklopca motora, na krovu ili stražnjem otvoru bilo kojeg automobila, kombija ili kamiona, ova svjetiljka pruža potrebnu fleksibilnost.

Klizni modul svjetla

Philips Xperion 6000 Under-Bonnet LED Light ima jedinstveni dizajn koji omogućuje pomicanje modula svjetla po nosaču do područja koje želite osvijetliti. Nema potrebe za mijenjanjem kuta svjetiljke prilikom premještanja modula.

Senzor prisutnosti

Philips Xperion 6000 Under-Bonnet LED Light ima senzor prisutnosti koji prepoznaje ljudsku aktivnost u krugu od 2,5 metara. To svjetiljki omogućuje automatsko isključenje kada se ne upotrebljava 5 minuta. Ponovo će se uključiti kada se prepozna prisutnost, čime se štedi baterija i omogućuje upravljanje bez upotrebe ruku (hands-free).

Poboljšana izdržljivost

Sukladno međunarodnom standardu otpornosti na udarce IK07, robusno aluminijско kućište Philipsove LED svjetiljke za upotrebu ispod poklopca motora dizajnirano je za zahtjevna radna okruženja. Ima IP54 otpornost od prskanja vode i prašine. Napravljena prema strogim proizvodnim standardima s više procesa brtvljenja, naša svjetiljka otporna je na prskanje vode i prašinu.

Jamstvo do 3 godine

Iskoristite prednost standardnog 2-godišnjeg jamstva tvrtke Philips i 1 dodatne godine.*

Dugotrajna baterija

Svjetiljka Philips Xperion 6000 Under-Bonnet LED Light ima dugotrajnu bateriju od 5200 mAh koja pruža tri sata kontinuirane upotrebe u načinu rada Boost i do 20 sati u načinu rada Eco. Vidjet ćete kada bateriju treba napuniti. Ima indikator statusa baterije koji naznačuje preostalo napajanje baterije. Nikada više nećete ostati bez napajanja usred posla. Indikator prikazuje i preostalo vrijeme do potpunog punjenja baterije.



Datum izdavanja
2024-11-25

Versija: 5.5.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Može se zatražiti na web-mjestu za produženo jamstvo tvrtke Philips