

PHILIPS



Face

OneBlade 360

Trimmelés, formázás és
borotválás

360 penge, penge

Borostafésű (1, 3, 5 mm)



QP2724/23

Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése, formázása, borotválása

A szőrt vágja el, a bőrt nem

Az új OneBlade 360 készülékkel bármilyen hosszúságú szőrzet egyszerűbben trimmelhető, formázható és borotválható. Egyszerű borotválás és trimmelés kevesebb* mozdulattal, még a legnehezebben elérhető területeken is. Nincs szükség többé megannyi eszközre – a OneBlade-re mindent rábízatsz.

Egyszerűen használható

- Teljesen vízálló
- Hosszú akkumulátor-élettartam
- Hozz létre pontos kontúrokat és körvonalakat
- Töltsd fel bárhol, bármikor
- Lassabban kopó penge

Kényelmes borotválkozás

- Borotváld le
- Innovatív 360 penge

Éles pengék


- Formázd tökéletesre

Egyenletes trimmelés

- 3 rápattintható borostafésű (1, 3 és 5 mm)
- Egyedülálló OneBlade technológia


Fénypontok

Egyedülálló OneBlade technológia

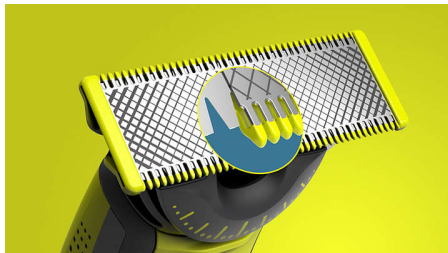


A Philips OneBlade az arc szőrtelenítéséhez tervezett forradalmi technológiával rendelkezik. Segítségével bármilyen hosszú szőrzet borotválható. A kettős védelem – a csúszást elősegítő bevonat és lekerekített végek – könnyebbé és kényelmessé teszik a borotválkozást. A borotválási technológiának köszönhetően a gyorsan mozgó penge (12000 vágás percenként) rendkívül hatékony – még hosszabb szőrzet esetén is.

Innovatív 360 penge

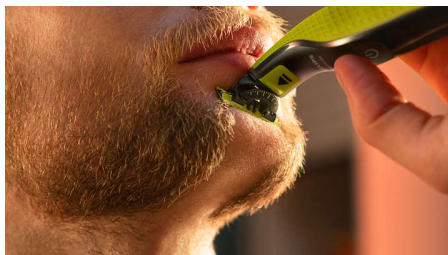

Az innovatív 360 penge minden irányban mozog, hogy igazodjon az arc vonalához. Kialakításának köszönhetően folyamatosan érintkezik a bőrrel és jól irányítható. Könnyedén borotválja és trimmeli a nehezen elérhető helyeket is – kevesebb mozdulattal és nagyobb kényelemmel.

Trimmeld le

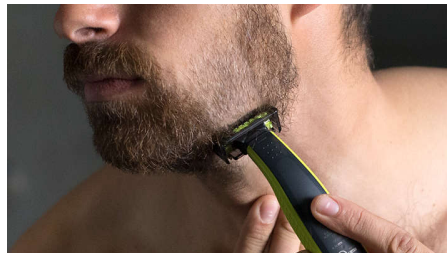


Vágd arcszőrzeted olyan hosszúra, amilyenre szeretnéd, a három mellékelt formázó fésűvel: 1 mm-es a délutáni borostához, 3 mm-es a közeli trimmeléshez és 5 mm-es a hosszabb borostához.

Formázd tökéletesre




Hozz létre pontos kontúrokat a kétoldalú pengével. Bármelyik irányba borotválhatsz, így jól láthatsz minden egyes szőrszálat. Pillanatok alatt formázd tökéletesre az arcszőrzeted!

Borotválj le

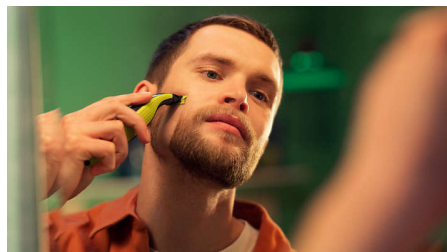


A OneBlade nem vág annyira közel a bőrfelszínhez, mint a hagyományos borotva, így kíméletes marad a bőrhöz. Haladj a növekedési iránnyal szemben, és borotválj bármilyen hosszúságú szőrt könnyedén!

Kétoldalú penge

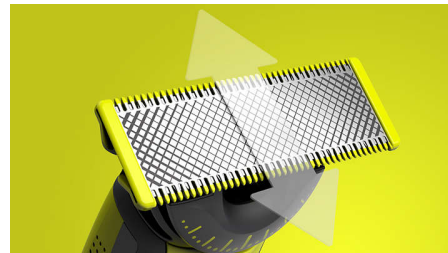

A OneBlade borotva követi az arc körvonalait, lehetővé téve a könnyű és kényelmes borotválást és formázást az arc egész területén. A kétoldalú pengével akár a szőr növekedésével ellentétes irányban is borotválhatsz, az eredmény: tiszta vonalak és pontos kontúrok.


USB-A töltés

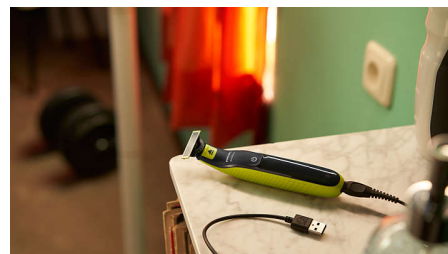

Feltölthető otthon vagy útközben, tökéletesen megfelel a napi ritmusodhoz és az utazáshoz.

Fénypontok

Lassabban kopó penge

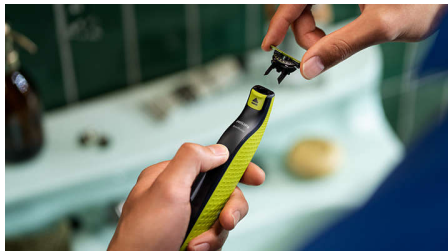


Tartós, rozsdamentes acél penge, amely akár 4 hónapos használat mellett is kitart* a friss érzés megőrzése érdekében. Amikor a pengén megjelenik a cserére emlékeztető jelzés – a kiadás ikon –, a penge teljesítménye már nem optimális. Itt az ideje megfontolni a penge cseréjét a legjobb borotválkozási élmény érdekében

Nedves és száraz használathoz



A OneBlade teljesen vízálló (IPX7), így tisztítása egyszerű, hiszen csak a csap alá kell tartanod. Használhatod nedvesen vagy szárazon, akár zuhany alatt is – úgy, ahogy te szeretted. Nincs szükség borotvahabra.

Hosszú akkumulátor-élettartam

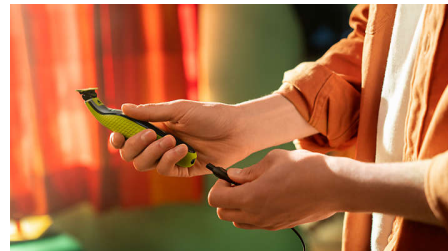

Az újratölthető Ni-MH akkumulátor 45 perces működési időt biztosít 8 órás töltést követően.

Műszaki adatok

Vágási és borotválkozási teljesítmény

Borotválkozási rendszer: Kontúrkövető technológia, Kettős védelem, 360 penge

Vágó rendszer: Kontúrkövető technológia, 360 penge

Tartozékok

Karbantartás: Védősapka

Fésű: 3 formázó fésű (1, 3, 5 mm-es)

Tápellátás

Működési idő: 45 perc

Automatikus feszültségválasztás: 5 V

Töltés: Teljes feltöltés 8 óra alatt

Elem típusa: Ni-MH

Maximális energiafelhasználás: 1 W

Adapter típusa: USB-A

Kialakítás

Szín: limezöld, grafitszürke

Markolat: Ergonomikus fogás és markolat

Szerviz

Cserélhető fej: 4 havonta cserélje**, QP210, QP220, QP230, QP610, QP620, QP410, QP420
2 év garancia: 2 év garancia a markolatra

Egyszerű használat

Nedves és száraz használathoz

Töltés: Újratölthető, USB-A töltés (5 V ~ / ≥ 1 A)

USB-A töltés: A hálózati adapter nem tartozék

