




Philips
Brezžični zvočnik

Pasivna membrana. Udarne basi.
Seznajte dva zvočnika in uživajte
v stereo zvoku
Izhodna moč 5 W RMS
Zaščita IPX4, odporen na pljuske/
znojenje

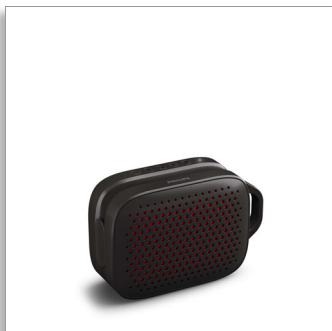

TAS1209BK

Vzemite svojo glasbo povsod s seboj

S tem zvočnikom Bluetooth lahko svojo glasbo vzamete s sabo tudi v naravo. Pasivna membrana ustvarja udarne base, zaradi stopnje zaščite IPX4 pa bo zvočnik prenesel tudi nekaj rahlega dežja ali uporabo v fitnesu. Poleg tega vam omogoča prostoročno telefoniranje, kjerkoli ste.

Odličen zvok v majhni napravi

- Kompakten zvočnik Bluetooth
- Pasivna membrana za udarne base
- Izhodna moč 5 W RMS

Vaš vsestranski spremljevalec v naravi

- Zaščita IPX4, odporen na pljuske in znojenje
- Seznajte z enakim zvočnikom, in že je tu stereo zvok
- Priročna zaponka za pripetje na pas ali torbo

Neprekinjeno poslušanje

- Do 12-urna avtonomija pred. glasbe
- Prostoročno telefoniranje
- Pretakajte sezname predvajanja prek povezave Bluetooth

PHILIPS

Brezžični zvočnik

Pasivna membrana. Udarni basi. Seznamite dva zvočnika in uživajte v stereo zvoku. Izhodna moč 5 W RMS, Zaščita IPX4, odporen na pljuske/znojenje

Specifikacije

Zvok

- Frekvenčni odziv: 110 Hz – 18K Hz
- Izhodna moč (RMS): 5 W
- Glasbeni sistem: Mono
- Izhodna moč (največ): 10 W

Zvočniki

- Premer akustične enote polnega razpona: 40 mm
- Število akustičnih enot polnega razpona: 1
- Konfiguracija akustičnih enot: Polni razpon
- Število zvočnih kanalov: 1
- Pasivne membrane: 1

Povezljivost

- Bluetooth: Podpora za pretakanje SBC
- Mikrofon: Vgrajen mikrofon
- Tip kabla: Kabel USB (Type-C)
- Različica Bluetootha: 5.3
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Doseg povezave Bluetooth: Linija vidljivosti, 30 m
- USB: Type-C
- Standard DLNA: Ne
- Povezava več zvočnikov
- Scenarij z več zvočniki: Stereo
- Tehnologija več zvočnikov: TWS

Priročnost

- Samodejni izklop
- Enostavna namestitvev: Samodejno združevanje
- Upravljanje klica: Sprejem/končanje klica
- Regulacija glasnosti: Gor/dol
- Vodoodpornost: IPX4
- Vgrajen mikrofon
- Svetlobni učinek: Ne
- Zaslon: Ne
- Prostoročno klicanje

Združljivost

- Upravljanje prek aplikacije v pametnem telefonu/ tabličnem računalniku: Ne

Napajanje

- Zmogljivost baterije: 3,7 V, 1500 mAh
- Vrsta baterije: Litij-ionska (vgrajena)
- Vhod: 5 V, 1 A
- Čas delovanja z baterijo: Up to 12 ur
- Čas polnjenja: 2,5 ur
- Prenosni polnilnik: Ne

Dimenzije embalaže

- Višina: 8.8 cm
- Vrsta embalaže: Škatla
- Vrsta postavitve na polico: Namizna postavitvev
- Širina: 12.6 cm
- Globina: 5.1 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- Bruto teža: 0.272 kg
- Neto teža: 0.23 kg
- Teža embalaže: 0.042 kg

Dimenzije izdelka

- Višina: 7.9 cm
- Širina: 12.35 cm
- Globina: 4.6 cm
- Teža: 0.195 kg

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Vodnik za hitro namestitvev, Varnostni in garancijski list
- Kabel: Kabel USB za polnjenje

Zasnova

- Barva: Črna

TAS1209BK/00

Značilnosti

Pasivna membrana. Udarni basi.



Basi iz tega kompaktnega, majhnega zvočnika so izjemno bogati in udarni. Vzemite glasbo s sabo in poslušajte čist zvok na vrtu, sprehodu ali plaži. Popoln za delo, počitek in zabavo, kjerkoli ste.

Seznamite 2 zvočnika in uživajte v stereo zvoku


Razpoloženi za še bogatejše zvoke? Enostavno povežite dva enaka zvočnika in uživajte v izjemnem stereo zvoku. Poslušajte glasbo, kot so si jo zamislili ustvarjalci. Tudi ko boste zunaj, ne boste zamudili niti besede ali delčka skladbe.

Zaščita IPX4, odporen na pljuske/znojenje



Ta trpežen majhen zvočnik je pripravljen za dan na prostem. Zaradi stopnje zaščite IPX4 prenese pljuske dežja in znojenje, zato lahko sproščeno poslušate še naprej.

Prostoročno telefoniranje

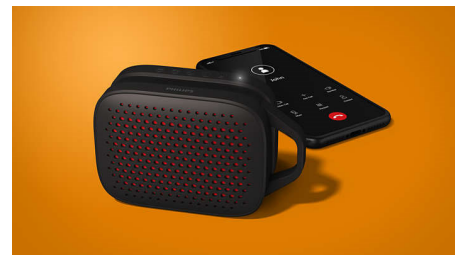

Ta zvočnik je tako priročen kot zabaven. S pritiskom gumba lahko ustavite glasbo in sprejmete dohodni klic. Tako imate lahko roke proste in ob tem poslušate čist glas sogovornika.

Do 12-urna avtonomija pred. glasbe

Ta zanesljiv majhen zvočnik vas ne bo pustil na cedilu, ko ga boste potrebovali. Napolnite ga s priloženim kablom USB-C za 12 ur neprekinjenega predvajanja.

Povezava Bluetooth

Pretakajte sezname predvajanja iz mobilne naprave prek povezave Bluetooth. Ta odlični majhen zvočnik predvaja bogate, globoke in čiste zvoke. Vzemite svoje najljubše zvočne vsebine s seboj, kjerkoli želite preživeti dan.



Datum izdaje 2024-11-07

Različica: 4.4.1

EAN: 48 95229 15008 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com