




Philips
Bezdrátový reproduktor

Pasivní reproduktor. Důrazné
basy

Spárujte dva reproduktory pro
stereo
Výstupní výkon 5 W RMS
Odolnost proti vodě a potu IPX4

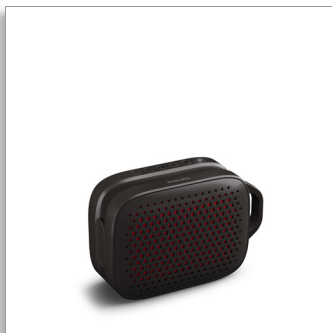

TAS1209BK

Vezměte si svou oblíbenou hudbu kamkoli s sebou

S tímto Bluetooth reproduktorem si můžete svou oblíbenou hudbu vzít s sebou třeba i do přírody. Pasivní reproduktor zajistí dunivé basy a díky stupni krytí IPX4 zvládne i lehký déšť nebo pot při návštěvě posilovny. Můžete navíc vyřizovat hovory handsfree, ať už jste kdekoli.

Skvělý zvuk v malém balení

- Kompaktní Bluetooth reproduktor
- Pasivní reproduktor pro důrazné basy
- Výstupní výkon 5 W RMS

Váš všestranný společník do přírody

- Odolnost proti stříkající vodě a potu IPX4
- Spárujte je s identickým reproduktorem a užijte si stereofonní zvuk
- Praktický háček pro připevnění k opasku nebo tašce

Nikdy nepřestávejte poslouchat

- Až 12 hodin přehrávání
- Přijímejte hovory bez použití rukou
- Streamujte playlisty přes Bluetooth

PHILIPS

Bezdrátový reproduktor

Pasivní reproduktor. Důrazné basy Spárujte dva reproduktory pro stereo, Výstupní výkon 5 W RMS, Odolnost proti vodě a potu IPX4

Specifikace

Zvuk

- Kmitočtová charakteristika: 110 Hz – 18 kHz Hz
- Výstupní výkon (RMS): 5 W
- Zvukový systém: Mono
- Výstupní výkon (MAX): 10W

Reproduktory

- Průměr širokopásmových reproduktorů: 40 mm
- Počet širokopásmových reproduktorů: 1
- Nastavení reproduktorů: Širokopásmové
- Počet zvukových kanálů: 1
- Pasivní zářiče: 1

Možnosti připojení

- Bluetooth: podporuje streamování SBC
- Mikrofon: Vestavěný mikrofon
- Typ kabelu: Kabel USB (USB-C)
- Verze Bluetooth: 5.3
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na dohled, 30 m
- USB: Typ C
- DLNA Standard: Ne
- Možnost připojení několika reproduktorů
- Použití s několika reproduktory: Stereo
- Technologie připojení několika reproduktorů: TWS

Pohodlí

- Automatické vypnutí
- Snadná instalace: Automatické párování
- Správa hovorů: Příjem / Ukončení hovoru
- Ovládání hlasitosti: Nahoru/Dolů
- Odolnost proti zvýšené vlhkosti: IPX4
- Vestavěný mikrofon
- Světelný efekt: Ne
- Displej: Ne
- Hovory handsfree

Kompatibilita

- Ovládání přes aplikaci ze smartphonu / tabletu: Ne

Napájení

- Kapacita baterie: 3,7 V, 1 500 mAh
- Typ baterie: Lithium-iontová (vestavěná)
- Vstup: 5 V, 1 A
- Provozní doba při napájení baterií: Up to 12 hodin
- Doba nabíjení: 2,5 hodin
- Power banka: Ne

Rozměry balení

- Výška: 8.8 cm
- Typ balení: Krabice
- Typ umístění poličky: Na podstavci
- Šířka: 12.6 cm
- Hloubka: 5.1 cm
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Hrubá hmotnost: 0.272 kg
- Čistá hmotnost: 0.23 kg
- Hmotnost obalu: 0.042 kg

Rozměry výrobku

- Výška: 7.9 cm
- Šířka: 12.35 cm
- Hloubka: 4.6 cm
- Hmotnost: 0.195 kg

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Stručný návod k instalaci, Záruční list
- Kabel: Nabíjecí kabel pro USB

Design

- Barva: Černá

TAS1209BK/00

Přednosti

Pasivní reproduktor. Důrazné basy



Basy, které získáte z tohoto malého kompaktního reproduktoru, jsou fantasticky bohaté a důrazné. Vezměte si hudbu s sebou a vychutnejte si čistý zvuk na zahradě, na procházce nebo na pláži. Ideální pro práci, odpočinek i zábavu, ať jste kdekoli.

Spárujte 2 reproduktory pro stereofonní zvuk


Máte náladu na ještě bohatší zvuk? Můžete snadno spojit dva stejné reproduktory dohromady a získat fantastický stereofonní zvuk. Poslouchejte hudbu tak, jak byla stvořena. I když jste venku, neunikne vám ani rytmus, ani slovo.

Odolnost proti vodě a potu IPX4



Tento odolný malý reproduktor je připraven na celodenní pobyt venku. Stupeň krytí IPX4 znamená, že reproduktor zvládne postříkání deštěm nebo potem, takže můžete v klidu poslouchat dál.

Přijímejte hovory bez použití rukou

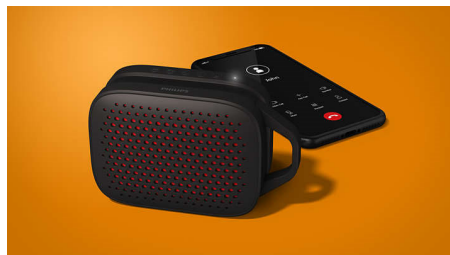

Tento reproduktor je stejně užitečný jako zábavný. Stisknutím tlačítka můžete zastavit hudbu a přijmout příchozí hovor. Mějte volné ruce a pokaždé jasně uslyšíte hlas volajícího.

Až 12 hodin přehrávání

Tento spolehlivý malý reproduktor vás nikdy neklame. Nabijte jej plně s příloženým kabelem USB-C a získejte až 12 hodin nepřetržitého přehrávání.

Připojení přes Bluetooth

Streamujte playlisty z mobilního zařízení přes Bluetooth. Vaše média zní přes tento skvělý malý reproduktor bohatě, hluboce a čistě. Vezměte si své oblíbené skladby s sebou, ať už máte na daný den jakékoli plány.



Datum vydání 2024-11-07

Verze: 4.4.1

EAN: 48 95229 15008 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com