

PHILIPS

AVENT

Yhdistetty

Premium Connected Baby Monitor

Unen ja hengityksen seuranta

Vanhemman yksikkö toimii ilman
Wi-Fi-yhteyttä

Itkun tunnistaminen ja tulkinta

Yhdistä missä tahansa
sovelluksen kautta

SCD971/26



Näkymättömästä on tehty näkyvä mielenrauhan lisäämiseksi

SenseIQ – ilman pukemista toimiva unen ja hengityksen
seurantalaite

Tutustu Philips Avent Premium Connected -itkuhälyttimeen. Näet välittömästi vauvasi
unitilan ja hengityskuviot SenseIQ:n ansiosta. Pidä vauvaasi silmällä 5 tuuman
vanhemman yksiköllä tai Baby Monitor+ -sovelluksella ja tulkitse ääniä
itkuntulkintatoiminnon avulla.

Ymmärrä vauvasi tarpeet

- Ilman pukemista toimiva unen ja hengityksen seurantalaite
- Ymmärrä vauvasi unirytmää
- Auttaa tulkitsemaan vauvan itkua

Mielenrauhaa sekä yöllä että päivällä

- Suojaa perheesi yksityisyyttä
- Puhu vauvalle ja kuuntele häntä samanaikaisesti
- Erittäin tarkka näyttö, päivällä ja yöllä, Wi-Fi-yhteydellä tai ilman
- Seuraa ilman lataamista jopa 12 tuntia***
- Näe pienimmätkin liikkeet ja kuule hiljaisimmatkin äänet
- Seuraa lastasi turvallisesti, kun laite on kiinnitetty joko sänkyyn tai seinään
- Luo ihanteelliset olosuhteet unelle
- Rauhoita vauvaa kehtolauluilla, valkoisella kohinalla tai rauhoittavilla äänillä

Aina yhteydessä vauvaasi

- Seuraa vauvaasi mistä tahansa rauhallisella mielin


Kohokohdat

Ilman pukemista toimiva unen ja hengityksen seurantalaite



Näet välittömästi vauvasi unitilan ja hengityskuviot ilman mitään lisäosia. Ilman pukemista toimiva seurantateknologiamme analysoi miljoonia pikseleitä sekunnissa ja huomaa siten pienimmätkin liikkeet. Data muunnetaan unitilan ja hengityskuvioiden päivityksiä. Saat mielenrauhaa tinkimättä vauvasi mukavuudesta.

Vanhemman yksikkö 5 tuuman HD-näytöllä

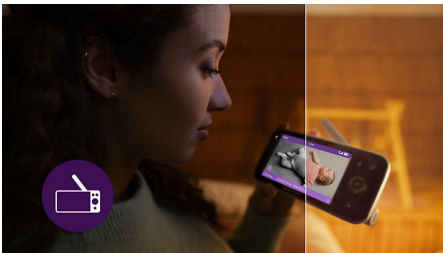


5 tuuman HD-näytöllä varustetun vanhemman yksikön avulla voit suorittaa askareitasi valvoen samalla vauvaasi. Ulko- ja sisätilojen välillä liikkumista helpottaa 400 metrin kantoalue* ja vakaa yhteys, joka toimii Wi-Fi-yhteydellä tai ilman sitä. Voit katsoa tarkkaa videota päivällä ja yöllä sekä seurata tosiaikaisia unitilan päivityksiä. Kaikki tarvittava, jotta voit olla rauhallisin mielin.

Suojattu Connect-järjestelmä



Suojatun Connect-järjestelmän ansiosta yhteys on täysin yksityinen. Se käyttää useita salattuja linkkejä lapsen yksikön, vanhemman yksikön ja sovelluksen välillä, minkä ansiosta kaikki data ja kuva on suojattu.

Itkun tunnistaminen ja tulkinta

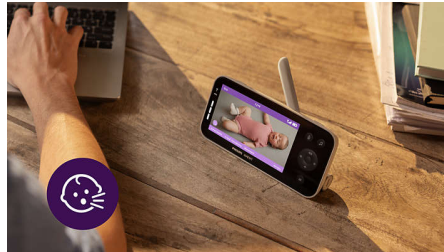

Haluatko tietää, onko vauvasi väsynyt, nälkäinen, ärsyyntynyt tai onko hänellä ilmavaivoja tai epämukava olo? Hälytyn käyttää tieteellisesti todistettua algoritmia vauvan itkun havaitsemiseen ja tulkitsemiseen. Saat ilmaisen käyttöoikeuden sovelluksessa ensimmäisten 3 kuukauden ajaksi**, joten saat ylimääräistä apua tähän elämään mullistavaan vaiheeseen vastasyntyneen kanssa.

Baby Monitor+ -sovellus



Olit sitten kotona tai muualla, Baby Monitor+ -sovelluksemme kautta saat hetkessä yhteyden vauvasi huoneeseen, ja voit seurata hänen vointiaan. Katso vauvaasi HD-videona, tarkista unen tila sekä hengityskuviot ja saa apua itkun tulkitsemiseen.

Lapsen yksikkö full HD -kameralla



Lapsen yksikössä on full HD -kamera, jonka pimeänäön ansiosta kuva vauvasta on erittäin tarkka sekä yöllä että päivällä. Olitpa sitten töissä tai mietit lastasi keskellä yötä, voit aina nähdä jopa kaikista pienimmätkin kiemurteut.

2-in-1-sänky- ja seinäkiinnitys



Lapsen yksikkö kiinnittyy turvallisesti lapsen sänkyyn tai seinälle yhdellä kiinnityksellä. Sen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota turvallisuuteen: lapsen yksikkö pysyy lujasti paikallaan ilman johtoja. Tämän lisäksi olemme varmistaneet, että saat parhaan mahdollisen suorituskyvyn videoon perustuvasta unen ja hengityksen seurannasta.


Automaattinen unipäiväkirja



Premium-hälytyn kirjaa automaattisesti vauvan unen, antaa tietoa ja auttaa sinua ymmärtämään paremmin vauvan unijaksoja ja hereilläoloaikoja. 30 edellisen päivän unitilastot näytetään kätevinä kaavioina, jolloin saat tietoa unitaantumista ja muista muutoksista vauvan unirytmisissä.

Kohokohdat

Rauhoittavia lauluja ja valkoista kohinaa

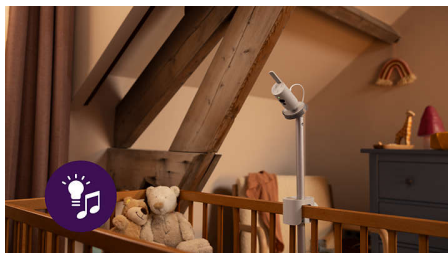

Rauhoita vauvaasi rauhallisilla äänillä, luonnollisilla tynnyttävillä äänillä tai valkoisella kohinalla. Hälyttimessä on kaikki äänet, joita tarvitset vauvasi hellävaraiseen nukuttamiseen aina linnun laulusta tuttuihin kehtolauluihin ja jopa omiin äänityksiisi asti.

Huonelämpömittari ja yövalo




Lapsen yksikköön kuuluu sisäänrakennettu yövalo ja huonelämpömittari, jotka varmistavat sen, että huone näyttää ja tuntuu juuri oikealta. Yövaloa voi säätää helposti vanhemman yksiköstä tai sovelluksesta. Lisäksi saat yksilöityjä ilmoituksia, jos huoneen lämpötila on liian korkea tai liian matala.

Vastaustoiminto



Rauhoita vauvaasi puhumalla ja kuuntele häntä samanaikaisesti. Vastaustoiminnon ansiosta vauvaa on helppoa rauhoitella ilman huoneeseen menemistä.

Jopa 12 tuntia akun käyttöaikaa***

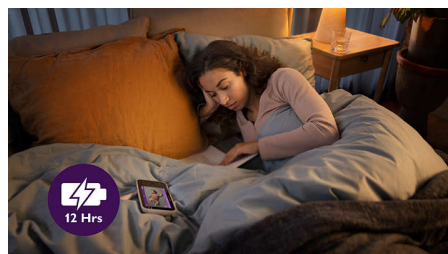

Ladattavaa vanhemman yksikköä voi käyttää jopa 12 tuntia***, joten vauvan seuraamisen voi helposti sovittaa rutiineihin. Päivällä ja yöllä.

Tekniset tiedot

Ominaisuudet

Yhteystila: Suora linkki (rinnakkaisverkko) ja Wi-Fi

Mobiiliyhteyden kantama: Rajoittamaton, edellyttää internetyhteyttä

Käyttöjärjestelmät (sovellus): iOS 11 ja uudemmat sekä Android 6 ja uudemmat

Lapsen yksikön kameran tarkkuus: Full HD 1080p

Tallenna käyttäjäkohtaisia ääniä: Kyllä, sovelluksen kautta

Puhelinsovellus (sovellus): Philips Avent Baby Monitor+

Huonelämpömittari: Kyllä, hälytys sisältyy

Vanhemman yksikön ja lapsen yksikön kantama:

Enintään 400 metriä ulkona ja 50 metriä sisällä

Vanhemman yksikön näytön koko: 5 tuuman LCD-väri näyttö

Vanhemman yksikön tarkkuus: 1280*720

Pimeänäkö: Kyllä, automaattinen

Zoomaus: Kyllä, digitaalinen zoomaus ja panorointi

Yövalo: Kyllä, ajastin sisältyy

Sen kautta voit puhua: Kyllä, vastaustoiminto (puhu ja kuuntele samanaikaisesti)

Kehtolauluja, rauhoittavia ääniä ja valkoista kohinaa: Kyllä, ajastin sisältyy, 5 kehtolaulua, 5 rauhoittavaa ääntä, 5 valkoisen kohinan ääntä

Hengityksen seuranta: Kyllä, vanhemman yksikössä ja sovelluksen kautta

Unen seuranta: Kyllä, vanhemman yksikössä ja sovelluksen kautta

Itkuntulkinta: Kyllä, vanhemman yksikössä ja sovelluksen kautta

Automaattinen unipäiväkirja

Käyttömukavuus

Videotila

Vain äänitila

Eco-tila: Kyllä, virransäästötila

Yksityinen tila: Kyllä, yhteys vain vanhemman yksikön ja vauvan yksikön kautta

Taustavalvonta (vain sovellus): Kyllä, kuulet vauvan puhelimen ollessa lukittuna tai kun käytät muita sovelluksia

Hälytykset: Kyllä, akku vähissä; katkenut yhteys; lämpötila; ääni; liikkeentunnistus

Seinäkiinnitys

Kiinnitys: Kyllä, 2-in-1-kiinnitys seinään tai sänkyyn

Teho/siirto

Lapsen yksikön virtalähde: Vain verkkovirta

Vanhemman yksikön virtalähde: Akku ja verkkovirta

Vanhemman yksikön käyttöaika akkuvirralla: 12 h Eco-tilassa

Virtalähde: 5 V:n 1 A:n verkkolaite, Tulo: 100–240 V / 50–60 Hz

Taajuuskaista: 2,4 GHz

Sisältö

Lapsen yksikkö: 1 kpl

Vanhemman yksikkö: 1 kpl

Kiinnitys: 1 kpl

Pussi: 1 kpl

Ohjelmistotuki

Ohjelmistopäivitykset: Philips tarjoaa asiaankuuluvia ohjelmistopäivityksiä 2 vuoden ajan ostopäivästä.

Itkuntulkinta: 3 kuukauden ilmainen kokeilujakso alkaa aktivoinnin jälkeen,

Itkuntulkinnan tarjoaa Zoundream™.

Käyttöehdot ovat voimassa

