



Philips 2000 series
On-ear 무선 헤드폰

가벼운 on-ear 헤드폰
자연스러운 음향. 다이내믹한
중저음
최대 25 시간의 재생 시간
선명한 통화 품질



TAH2209BK

가볍고 편안하며 접을 수 있는 훌륭한 디자인입니다!

이 무선 On-ear 헤드폰은 일상에서 완벽한 동반자입니다. 매우 편안하고 디자인도 정말 멋집니다! 뛰어난 사운드, 낮은 볼륨에서도 깊은 저음을 제공하는 다이내믹 베이스, 동영상 콘텐츠에 대한 저지연 설정을 활성화할 수 있습니다.

어디에서나 자연스러운 음향

- 휴대가 간편한 컴팩트한 접이식 디자인
- 따뜻하고 자연스러운 음향. 필립스 사운드 시그니처

On-ear 무선 헤드폰. 편안함과 스타일 연출

- 가볍고 편안해서 몇 시간이든 착용할 수 있습니다.
- 다이내믹 중저음으로 낮은 볼륨에서도 뛰어난 음향을 선사합니다.
- 강력한 32mm 네오디뮴 드라이버
- USB-C 충전으로 최대 25 시간 재생 가능

일상의 편리함

- 안정적인 Bluetooth 멀티포인트 연결
- 선명한 통화 품질. 음성을 더 잘 전달할 수 있습니다.
- 오른쪽 이어컵의 편리한 다기능 버튼
- 15 분 고속 충전으로 1 시간 재생 가능

PHILIPS

On-ear 무선 헤드폰

가벼운 on-ear 헤드폰 자연스러운 음향. 다이내믹한 중저음, 최대 25 시간의 재생 시간, 선명한 통화 품질


주요 제품

가벼운 편안함



이 On-ear 헤드폰은 매일 착용해도 편안함을 느끼도록 디자인되었습니다. 쿠션이 장착된 헤드밴드는 거의 느껴지지 않을 정도로 매우 가볍고 부드러운 이어컵은 각도를 조절할 수 있어 편안하게 착용할 수 있습니다. 각 이어컵에는 메모리 폼이 패딩 처리되어 있어서 착용할수록 그 편안함에 더욱 반하게 될 것입니다.

탁월한 음향. 다이내믹한 중저음

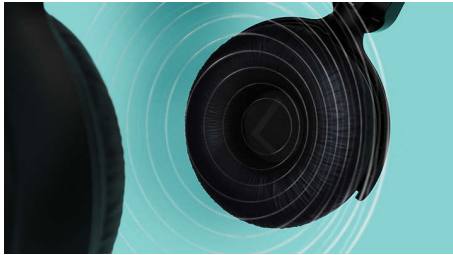

32mm 드라이버는 뛰어난 사운드를 제공하고 On-ear 착용으로 적정 수준의 소음이 차단됩니다. 저음을 좋아한다면 다기능 버튼에서 다이내믹 중저음을 활성화하여 조용하게 듣는 중에도 좋아하는 음악의 모든 사운드를 즐길 수 있습니다.

최대 25 시간의 재생 시간



이 무선 헤드폰은 최대 25 시간 재생이 가능하며 많은 재생 목록을 감상할 수 있습니다. USB-C를 통해 2 시간 만에 완충되며, 15 분만 충전해도 1 시간 동안 음악을 재생할 수 있는 전력을 충분히 제공합니다.

안정적인 Bluetooth 연결

원활한 스트리밍을 위해 고급 Bluetooth 연결로 보다 안정적인 연결을 제공하며, 두 대의 Bluetooth 장치 (iOS 또는 Android) 에 동시에 연결할 수 있습니다. 재생목록을 즐기거나 좋아하는 팟캐스트를 사운드 저하 없이 들을 수 있습니다.

선명한 통화 품질

통화 중 귀하의 음성이 이어버드를 통해 선명하게 전달됩니다. 전용 마이크가 사용자의 목소리를 포착하고 소음 감소 알고리즘이 주변 소음을 줄여 줍니다.

컴팩트한 접이식 디자인

어디든 함께하세요! 스타일리시한 무광 색상과 접이식 디자인의 이 On-ear 무선 헤드폰은 어디든 휴대할 수 있습니다. 이어컵이 평평하게 접히고 안쪽으로 회전하여 주머니나 가방에 쉽게 보관할 수 있습니다.

편리한 다기능 버튼

오른쪽 이어컵의 편리한 다기능 버튼으로 통화를 관리하거나 재생 및 볼륨을 조절할 수 있습니다. 동영상이나 영화를 시청하는 경우 전원 버튼을 사용하여 대기 시간을 짧게 설정할 수 있습니다.

필립스 사운드 시그니처

음악부터 팟캐스트까지, 귀로 듣는 모든 것이 더 좋아집니다. 이 무선 헤드폰에는 필립스 사운드 시그니처에 맞춘 대형 32mm 드라이버를 자랑합니다. 어떤 콘텐츠를 좋아하든 깊이 있는 베이스와 따뜻하고 자연스러운 사운드를 만끽하실 수 있습니다.

TAH2209BK/97

사양

사운드

- 어쿠스틱 시스템 : 밀폐형
- 스피커 직경 : 32 mm
- 드라이버 유형 :: 다이내믹
- 임피던스 : 32Ohm
- 감도 : 113dB(1kHz, 1mW)
- 주파수 범위 : 20~20,000Hz
- 최대 전원 입력 : 10mW

연결

- Bluetooth 버전 : 5.4
- Bluetooth 프로파일 : A2DP, AVRCP, HFP
- 최대 범위 : 최대 10m
- 멀티포인트 연결
- 지원 코덱 : SBC

외부 상자

- 소비자 패키지 수 : 3
- GTIN: 1 48 95229 15142 7
- 길이 : 23.20cm
- 폭 : 19.50cm
- 총 중량 : 1.260kg
- 순 중량 : 0.48kg
- 용기 중량 : 0.78kg
- 높이 : 22.00cm

편의성

- 컨트롤 유형 : 버튼

소비전력

- 배터리 개수 : 1 개
- 충전 시간 : 2 시간
- 고속 충전 시간 : 15 mins for 1 hr
- 배터리 용량 (총) : 7g
- 배터리 유형 (헤드폰) : 리튬 폴리머 (내장형)
- 배터리 용량 (헤드폰) : 250mAh
- 음악 재생 시간 : 25 시간

포장 크기

- 포장 유형 : 상자
- 선반 배치 유형 : 걸이
- 포함된 제품 수 : 1
- EAN: 48 95229 15142 0
- 높이 : 19.5cm
- 폭 : 20.6cm
- 깊이 : 5.6cm
- 총 중량 : 0.285kg
- 순 중량 : 0.160kg
- 용기 중량 : 0.125kg

액세서리

- 퀵 스타트 가이드
- 충전 케이블 : USB-C 케이블 (200mm)

디자인

- 색상 : 블랙
- 착용 스타일 : 헤드밴드
- 이어 커플링 소재 : 인조 가죽
- 접이식 디자인 : 평면형 / 인위드
- 이어 피팅 : On-ear
- 이어컵 유형 : 밀폐형

통신

- 통화용 마이크 : 1 mic

음성 지원

- 음성 지원 호환 : Apple Siri, Google Assistant
- 음성 지원 활성화 : 다양한 기능 버튼을 누릅니다
- 음성 지원 도움

제품 규격

- 높이 : 18.50cm
- 폭 : 16.10cm
- 깊이 : 4.00cm
- 중량 : 0.141kg



발행 일자 2024-11-08

버전 : 3.3.1

EAN: 48 95229 15142 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com