

PHILIPS

Kunci pintar dorong-tarik

8000 series

Kompatibel dengan gateway*

Buka kunci dari jarak jauh

Senyapkan dengan tombol "0"

Tombol pengalih buka cepat dalam ruangan



DDL801LAGKB



Koneksi pintar jarak jauh

Kontrol segala aktivitas pintu rumah Anda

Kontrol pintar real-time, keamanan dalam genggaman! Hubungkan ke gateway, sandingkan dengan aplikasi seluler. Dengan Philips DDL801-5HBS, Anda dapat membuka kunci seketika serta mengakses log dan peringatan kunci pintu. Kontrol segala aktivitas pintu rumah Anda kapan saja, di mana saja!

Perlindungan yang aman, tertanam dengan cerdas

- Tiada lagi masalah keamanan
- Putar untuk membuka kunci
- Langkah pembukaan kunci ekstra demi keamanan maksimal

Kehidupan smart yang "terkunci" dengan aman

- Ketahui situasi di sekitar pintu kapan saja
- Ketuk untuk membuka kunci secara langsung
- Tamu dapat masuk dengan mudah
- Pengenalan cepat sekali pegang

Hidup jadi lebih praktis

- Dapat diakses semua anggota keluarga
- Sentuh untuk membuka kunci secara langsung
- Memenuhi kebutuhan bahasa Anda dengan mudah
- Mode senyap agar tidak mengganggu istirahat keluarga Anda


Kelebihan Utama

Akses dari jarak jauh melalui Aplikasi*



Dengan DDL801-5HBS yang terhubung ke gateway dan aplikasi kami, Anda dapat memantau aktivitas pintu Anda dengan mudah dari mana saja. Periksa status kunci, log akses, lihat aktivitas bel pintu, dan terima peringatan secara real-time—semuanya dalam genggaman. Tingkatkan ke solusi keamanan yang lebih pintar dan lebih aman dengan praktis!

Buka kunci dari jarak jauh

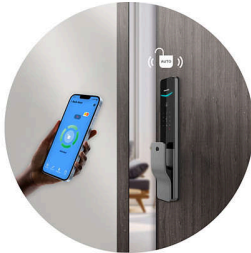

Setelah DDL801-5HBS terhubung ke gateway dan disandingkan dengan aplikasi, Anda dapat membuka kunci pintu dari jarak jauh hanya dengan sekali ketuk di ponsel. Akses secara langsung dengan sekali ketuk dari mana saja. Nikmati kemudahan membuka kunci dari jarak jauh sekarang!

Berbagi kode PIN dari jarak jauh



Setelah terhubung dengan gateway dan disandingkan dengan aplikasi, DDL801-5HBS memungkinkan Anda membuat dan berbagi kode PIN sementara* dengan mudah melalui aplikasi. Tersedia pilihan kode satu kali* yang

berlaku selama 6 jam, kode berulang*, atau kode terbatas waktu* untuk mengakomodasi berbagai jenis pengunjung. Dengan fleksibilitas ini, tamu dapat masuk ke dalam rumah lebih mudah sekaligus meningkatkan keamanan dan kenyamanan di rumah Anda.

Sensor sidik jari semikonduktor



Berkat sensor sidik jari semikonduktor, proses verifikasi hanya membutuhkan waktu 0,5 detik*. Saat Anda memegang gagang pintu, jari Anda secara natural akan menyentuh pemindai. Setelah terdeteksi, cukup dorong gagang untuk membuka pintu. Nikmati pengalaman yang cepat dan mudah.

Peringatan push real-time



Lindungi rumah Anda dan bebas khawatir dengan DDL801-5HBS, yang dilengkapi peringatan kerusakan kunci pintu, malfungsi kait pintu, penguncian sistem, dan mode keamanan aktif. Jika timbul masalah, Anda akan menerima peringatan langsung di aplikasi seluler. Keamanan terjaga, bebas rasa khawatir.

Tombol pengalih buka cepat dalam ruangan



Disempurnakan dengan tombol pengalih buka cepat pada unit dalam ruangan DDL801-5HBS, fitur ini membuat Anda tetap merasa tenang dalam keadaan darurat. Jika fungsi elektronik kunci pintar tidak berfungsi, cukup putar tombol untuk membuka kunci pintu dengan mudah. Keselamatan Anda, prioritas kami!

Verifikasi ganda*



Dalam mode verifikasi ganda, Anda dapat memilih dua dari tiga metode pembukaan kunci—sidik jari, kode PIN, atau key tag—untuk mengidentifikasi. Kedua metode tersebut harus berhasil diverifikasi untuk membuka kunci, yang memastikan keamanan ganda untuk rumah Anda.

5 metode pembukaan kunci



Buka kunci dengan mudah menggunakan aplikasi seluler, sidik jari, kode PIN, key tag, atau kunci mekanis—lima metode yang memudahkan Anda memenuhi segala kebutuhan keluarga.

8000 series

Kunci pintar dorong-tarik

DDL801LAGKB/00

Kelebihan Utama

Bukaan sensitif sentuhan dalam ruangan



Gagang pintu bagian dalam kami dilengkapi sensor sentuh dan inframerah. Cukup sentuh gagang, lalu sensor inframerah akan mendeteksi tangan Anda untuk membuka kunci pintu dengan mudah. Praktis, cocok bagi pengguna yang sering bepergian!

Pembaruan OTA untuk paket suara



DDL801-5HBS tersedia dalam paket suara bahasa Mandarin dan Inggris secara default. Anda dapat menambahkan bahasa ketiga pilihan Anda melalui pembaruan OTA* paket suara aplikasi. Bahasa yang tersedia saat ini meliputi bahasa Spanyol, Portugis, Indonesia, dan Prancis, yang meningkatkan pengalaman penggunaan kunci pintu pintar Anda!

Senyapkan dengan tombol "0"



Tombol "0" berfungsi sebagai tombol digit dan tombol senyap. Tekan tombol ini selama 2 detik untuk mengaktifkan mode senyap agar keluarga Anda tidak terganggu saat beristirahat. Desain yang cermat ini menyempurnakan pengalaman Anda dengan kesederhanaan dan kemudahan!

8000 series

Kunci pintar dorong-tarik

DDL801LAGKB/00

Spesifikasi

Solusi akses

Buka kunci luar ruangan: Sidik jari, Kode PIN, Key tag, Kode PIN sementara, Kunci mekanis

Buka kunci dalam ruangan: Tombol [OPEN], Tombol pengalih

Desain & Tampilan

Warna: Abu-abu langit

Gagang: Model dorong-tarik

Kapasitas

Kode PIN pengguna: 20 set (termasuk kode satu kali)

Kode PIN utama: 1 set

Sidik jari: 100 set (termasuk sidik jari utama)

Key tag: 100 set

Spesifikasi Daya

Catu daya: 4 baterai alkaline AA (min.), 8 baterai alkaline AA (maks.)

Masa pakai baterai: 10 bulan* (dengan 8 baterai terpasang)

Catu daya eksternal: Power bank 5 V

Jenis baterai: Baterai alkaline

Spesifikasi Pemasangan

Ketebalan pintu: 38–60 mm, 60–90 mm, 90–120 mm, Kisaran lainnya*

Arah bukaan pintu: Ayun masuk tangan kiri, Ayun keluar tangan kiri, Ayun masuk tangan kanan, Ayun keluar tangan kanan

Jenis pintu: Pintu kayu, Pintu tembaga, Pintu keamanan

Backset: 70 mm

Fitur unggulan

Mode penguncian: Penguncian mekanis, Penguncian sistem

Peringatan: Peringatan kerusakan, Peringatan baterai lemah, Peringatan mode keamanan aktif, Peringatan malafungsi kait, Peringatan penguncian sistem

Fitur pengaman: Kode PIN tersembunyi, Verifikasi ganda, Mode keamanan aktif

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

Tanggal dikeluarkan
2025-04-07
Versi: 13.13.1

EAN: 69 71318 50500 3

www.philips.com



- * Gateway: termasuk aksesoris, DDL801-5HBS terhubung ke jaringan melalui gateway untuk pengoperasian jarak jauh.
- * Aplikasi: DDL801-5HBS kompatibel dengan Aplikasi Home Access.
- * Kode PIN sementara: kode satu kali, kode berulang, dan kode dengan waktu terbatas tergolong kode PIN sementara.
- * Kode sekali pakai: maksimal 10 kode unik sekali pakai dengan waktu terbatas dapat dibuat dalam waktu 1 jam.
- * Kode berulang: kode yang dapat digunakan ulang pada waktu-waktu tertentu setiap minggu.
- * Kode dengan waktu terbatas: kode yang diatur agar berlaku selama durasi tertentu.
- * 0,5 detik: diperoleh dari data laporan pengujian internal.
- * Verifikasi ganda: Dalam mode verifikasi ganda, aplikasi memungkinkan buka kunci sekali ketuk dari jarak jauh.
- * OTA: Produk kami saat ini menawarkan paket suara dalam bahasa Spanyol, Portugis, Indonesia, dan Prancis. Bahasa lain sedang dikembangkan. Selengkapnya, hubungi dealer kunci pintu pintar Philips setempat.