

PHILIPS

AVENT



Tilkoblet

Premium Connected Baby Monitor

Søvn- og pustesporing

Foreldreheten fungerer uten
Wi-Fi

Registrering og oversettelse av
gråt

Koble til hvor som helst via app



SCD973/26

Gjøre det usynlige synlig for total trygghet

SenseIQ-enhet for søvn- og pustesporing som du ikke har på

Her er den tilkoblede Philips Avent Premium-monitoren. Se babyens søvnstatus og pustefrekvens umiddelbart med SenseIQ. Hold øye med babyen din på den 5-tommers foreldreheten eller Baby Monitor+-appen, og tolk signaler med oversettelse av gråten.

Forstå babyens behov

- Forstå babyens søvnplan
- Hjelper deg med å tolke babyens gråt
- Søvn- og pustesporing uten behov for ekstra tilbehør

Ro i sjelen, natt og dag

- Skap den ideelle atmosfæren for søvn
- Overvåk uten opplading i opptil 12 timer***
- Overvåk trygt fra barneseng eller veggen
- Ultraklart syn, dag og natt, med eller uten Wi-Fi
- Snakk og lytt til babyen din samtidig
- Se og hør hver lille bevegelse
- Beskytter familiens privatliv
- Komfort med vuggesanger, hvit støy og beroligende spor

Føl deg nær babyen hele tiden

- Overvåk og føl deg beroliget fra hvor som helst


Høydepunkter

Søvn- og pustesporing uten behov for ekstra tilbehør



Se søvnstatus og pustefrekvens umiddelbart uten behov for ekstra tilbehør. Vår sporingsteknologi uten bærbart tilbehør analyserer millioner av piksler i sekundet for å oppdage selv de minste bevegelser. Deretter oversetter den dataene til søvnstatus og pustefrekvensoppdateringer. Mer trygghet for deg og mer komfort for babyen din.

Foreldrenerhet med 5-tommers HD-skjerm

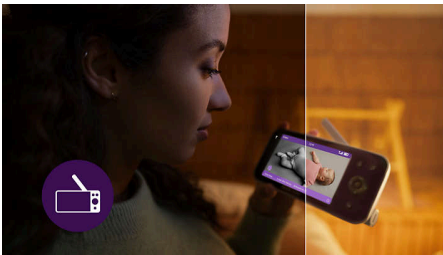


Vår foreldrenerhet med 5-tommers HD-skjerm hjelper deg med å holde et øye med den lille hjemme, samtidig som du kan fortsette dagen din. Du kan enkelt bevege deg innendørs og utendørs takket være en sjenerøs rekkevidde på 400 meter* og en stabil tilkobling som fungerer med eller uten Wi-Fi. Se klar video dag og natt og oppdateringer av søvnstatus i sanntid. Alt du trenger for å slappe av.

Secure Connect-system



Du kan være sikker på at tilkoblingen er helt privat takket være vårt Secure Connect-system. Det bruker flere krypterte koblinger mellom babyenheten, foreldrenerheten og appen, slik at alle data og bilder er beskyttet.

Registrering og oversettelse av gråt

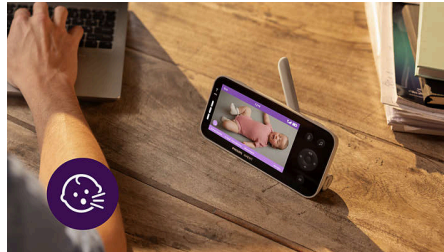

Vil du vite om babyen din er trøtt, har luft i magen, er sulten, ukomfortabel eller irritert? Monitoren vår oppdager og oversetter skrik ved hjelp av en vitenskapelig utprøvd algoritme. Du får kostnadsfri tilgang til appen de første tre månedene**, noe som betyr at du har ekstra hjelp til rådighet i den første tiden da babyen er nyfødt.

Baby Monitor+-app




Enten du er hjemme eller borte, gir Baby Monitor+-appen deg en umiddelbar forbindelse til babyens soverom og et innblikk i hvordan barnet har det. Se dem på HD-video, sjekk søvnstatus og pustefrekvens, og få hjelp til å tolke skrik.

Baby-enhet med kamera i full HD



Få ultraklar visning av babyen din dag og natt takket være kameraet i full HD på vår babyenhet med nattsyn. Enten du er på jobb eller tenker på dem ved midnatt, vil du alltid kunne se de minste bevegelser.

2-i-1 barneseng- og veggfeste

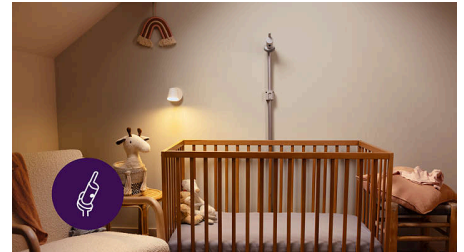

Babyenheten vår festes sikkert til barnesengen eller veggen med bare ett feste. Vi har designet den spesielt med tanke på sikkerheten: Hold ledninger unna og babyenheten godt på plass. Samtidig som du får best mulig ytelse fra vår videobaserte søvn- og pustesporing.


Automatisk søvndagbok



Vår premium-monitor logger automatisk hver eneste søvn, genererer innsikt og hjelper deg med å forstå søvntilstander og vekkevinduer bedre. Med historisk søvnstatistikk fra de siste 30 dagene visualisert i praktiske grafer, vil du også være oppdatert på søvnregresjoner og andre endringer i barnets søvnrutme


Høydepunkter

Beroligende sanger og hvit støy

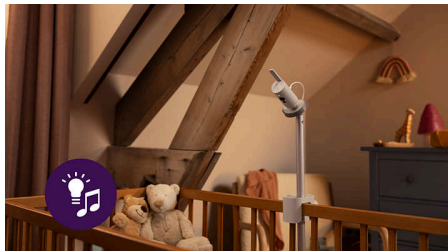

Trøst den lille med rolige spor, naturlige beroligende lyder eller hvit støy. Fra fuglesang i hagen til klassiske vuggeviser og til og med dine egne stemmeopptak – monitoren vår har alle lydene du trenger for å få babyen din til å sove.

Termometer og nattlys

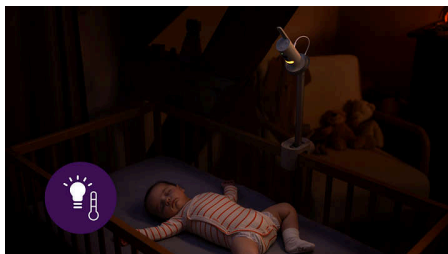

Babyenheten vår har innebygd nattlys og romtermometer som sørger for at rommet ser og føles helt riktig ut. Det er enkelt å styre nattlyset


med foreldreenheten eller appen. Og hvis rommet blir for varmt eller kaldt, får du personlige varsler.

Snakkefunksjon



Bruk stemmen din til å berolige det lille barnet ditt samtidig som du lytter til det. Vår talk back-funksjon gjør det enkelt å trøste babyen din uten å gå inn i rommet.

Opptil 12 timers batteritid***

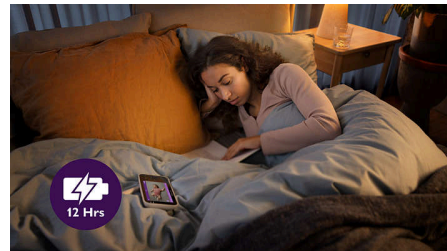

Vår oppladbare foreldreenhet har opptil 12 timers driftstid***, slik at det er enkelt å holde øye med den lille i hverdagen. Dag og natt.

Spesifikasjoner

Funksjoner

Tilkoblingsmodi: Direkte kobling (node-til-node) og Wi-Fi

Rekkevidde for mobil tilkobling: Ubegrenset, krever Internett-tilkobling

Rekkevidde for foreldre-/babyenhet: Opptil 400 meter utendørs og 50 meter innendørs

Kameraoppløsning på babyenhet: Full HD 1080p

Skjermstørrelse på foreldre-enhet: 5" farge-LCD

Kameraoppløsning på foreldre-enhet: 1280*720

Nattsyn: Ja, automatisk

Zoom: Ja, digital zooming og panorering

Romgradestokk: Ja, inkludert varsel

Nattlys: Ja, inkludert tidsmåler

Snakkefunksjon: Ja, snakkefunksjon (snakk og lytt samtidig)

Ta opp personlig tilpassede lyder: Ja, via app

Telefonapplikasjon (app): Philips Avent Baby Monitor+

Operativsystem (app): iOS 11 og nyere, og Android 6 og nyere

Vuggesanger, beroligende lyder og hvit støy: Ja, inkludert tidsmåler, Fem vuggesanger, Fem

beroligende lyder, 5 lyder med hvit støy

Pustesporing: Ja, på foreldre-enheten og via app

Søvnsporing: Ja, på foreldre-enheten og via app

Øversettelse av gråt: Ja, på foreldre-enheten og via app

Automatisk søvndagbok

Anvendelighet

Videomodus

Modus for bare lyd

Øko-modus: Ja, energisparingsmodus

Modus for privat øyeblikk: Ja, tilkobling bare via foreldre-enhet og babyenhet

Overvåking i bakgrunnen (kun app): Ja, hør babyen mens telefonen er låst eller mens du bruker andre apper

Varsler: Ja, lavt batterinivå, tapt forbindelse, temperatur, lyd, bevegelsesregistrering

Kan monteres på vegg

Holder: Ja, 2-i-1 vegg- og barnesengmonterbar

Strøm/overføring

Strømkilde til babyenheten: Bare nettstrøm

Strømkilde til foreldre-enheten: Batteri og nettstrøm

Driftstid for foreldre-enheten på batteri: 12 timer i øko-modus

Strømforsyning: 5 V 1 A AC/DC-adapter, Inngang 100–240 V / 50–60 Hz

Frekvensbånd: 2,4 GHz

Følgende er inkludert:

Babyenhet: 1 del

Foreldre-enhet: 1 del

Holder: 1 del

Programvarestøtte

Programvareoppdateringer: Philips tilbyr relevante programvareoppdateringer i en periode på 2 år etter kjøpsdatoen.

Øversettelse av gråt: Tre-måneders fri brukstid starter etter aktivering, Øversettelse av gråt tilbys av Zoundream™. Vilkår og betingelser gjelder

