




Philips
Trådløs høyttaler

Passiv radiator. Kraftig bass

Par to høyttalere for stereo
5 W RMS utgangseffekt
IPX4 sprut-/svettebestandig

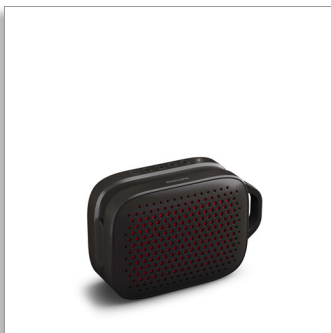

TAS1209BK

Ta med deg lydene uansett hvor du går

Ta med deg musikken utendørs med denne Bluetooth-høyttaleren. En passiv radiator gir slagkraftig bass, og en IPX4-klassifisering betyr at høyttaleren tåler litt duskregn eller en tur til treningsstudioet. Du kan også ha håndfrie samtaler hvor som helst

Stor lyd i et lite format

- Kompakt Bluetooth-høyttaler
- Passiv radiator for kraftig bass
- 5 W RMS utgangseffekt

Din allsidige følgesvenn utendørs

- IPX4 sprut- og svettebestandig
- Sammenkoble med en identisk høyttaler for stereolyd
- Praktisk krok for å feste til beltet eller vesken

Slutt aldri å lytte

- Opptil 12 timers avspillingstid
- Ha håndfrie samtaler
- Strøm spillelister via Bluetooth

PHILIPS

Trådløs høyttaler

Passiv radiator. Kraftig bass Par to høyttalere for stereo, 5 W RMS utgangseffekt, IPX4 sprut-/svettebestandig

Spesifikasjoner

Lyd

- Frekvensområde: 110 Hz–18 K Hz
- Utgangseffekt (RMS): 5 W
- Lydsystem: Mono
- Utgangseffekt (MAKS): 10 W

Høyttalere

- Diameter på fulltonedriver: 40 mm
- Antall fulltonedriver: 1
- Driverkonfigurasjon: Fulltone
- Antall lydkanaler: 1
- Passive elementer: 1

Tilkoblingsmuligheter

- Bluetooth: støtter SBC-strømming
- Mikrofon: Innebygd mikrofon
- Kabeltype: USB-kabel (type-C)
- Bluetooth-versjon: 5.3
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth-rekkevidde: Rekkevidde på 30 m
- USB: Type-C
- DLNA-standard: Nei
- Tilkobling av flere høyttalere
- Scenario med flere høyttalere: Stereo
- Teknologi for flere høyttalere: TWS

Anvendelighet

- Automatisk nettavslag
- Enkel installering: Automatisk sammenkobling
- Samtalestyring: Svar / avslutt samtale
- Volumkontroll: Opp/ned
- Vannbestandig: IPX4
- Innebygd mikrofon
- Lyseffekt: Nei
- Display: Nei
- Håndfri ringing

Kompatibilitet

- Kontroll via smarttelefon-/nettbrett-app: Nei

Drift

- Batterikapasitet: 3,7 V, 1500 mAh
- Batteritype: Li-ion (innebygd)
- Inngang: 5 V, 1 A
- Driftstid på batteri: Up to 12 time(r)
- Ladetid: 2,5 time(r)
- Strømbank: Nei

Mål, emballasje

- Høyde: 8.8 cm
- Emballasjetype: Eske
- Type hylleplassering: Stående
- Bredde: 12.6 cm
- Dybde: 5.1 cm
- Antallet produkter som følger med: 1
- Bruttovekt: 0.272 kg
- Nettovekt: 0.23 kg
- Taravekt: 0.042 kg

Produktmål

- Høyde: 7.9 cm
- Bredde: 12.35 cm
- Dybde: 4.6 cm
- Vekt: 0.195 kg

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Hurtiginstallasjonsguide, Sikkerhetsgarantiark
- Kabel: USB-ladekabel

Formgivning

- Farge: Svart

TAS1209BK/00

Høydepunkter

Passiv radiator. Kraftig bass



Bassen du får fra denne kompakte, lille høyttaleren er utrolig fyldig og slagkraftig. Ta med deg musikken og hør den tydelig i hagen, på en spasertur eller på stranden. Perfekt for jobb, hvile og moro uansett hvor du er.

Par to høyttalere for stereo


Ønsker du enda fyldigere lyd? Du kan enkelt koble to identiske høyttalere sammen for fantastisk stereolyd. Hør musikken slik den er ment å bli hørt. Selv når du er på farten, vil du ikke gå glipp av et eneste trommeslag eller ord.

IPX4 sprut-/svettebestandig



Denne tøffe, lille høyttaleren er klar for en dag ute. En IPX4-klassifisering betyr at høyttaleren tåler sprut fra regn eller svette, slik at du kan slappe av og fortsette å lytte.

Ha håndfrie samtaler

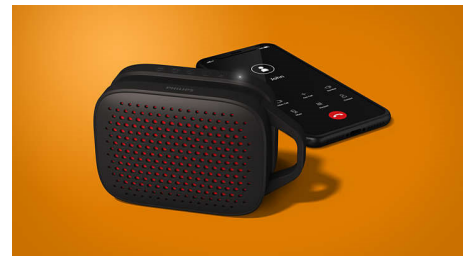

Denne høyttaleren er like nyttig som den er morsom. Med et tastetrykk kan du stoppe musikken og motta et innkommende anrop. Hold hendene fri og hør stemmen til den som ringer, tydelig hver gang.

Opptil 12 timers avspillingstid

Denne pålitelige, lille høyttaleren svikter ikke når du trenger den. Lad opp med den medfølgende USB-C-kabelen for opptil 12 timer med kontinuerlig avspilling.

Koble til via Bluetooth

Strøm spillelister fra mobilenheten via Bluetooth. Mediene dine høres fyldige, dype og klare ut gjennom denne flotte lille høyttaleren. Ta med deg favorittlydene dine uansett hva planen er for dagen.



Utgivelsesdato
2024-11-11

Versjon: 4.4.1

EAN: 48 95229 15008 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com