

PHILIPS

Pêne dormant
intelligent

5000 series

Technologie de reconnaissance
de paume

Wi-Fi

Différentes méthodes de
déverrouillage

ANSI/BHMA niveau 2

DDL250XW5KMC/37



Reconnaissance de paume

Une simplicité de déverrouillage inédite

Grâce à ce verrou intelligent Philips, le premier pêne dormant au monde à intégrer la reconnaissance de paume, le déverrouillage est plus sûr et pratique que jamais. Vous pouvez également le déverrouiller avec une clé, un code PIN ou l'application Philips Home Access, pour rentrer chez vous en toute sérénité !

Convivialité

- Simplifiez votre sortie
- Installation facile à l'aide d'un simple tournevis

Connectez-vous

- Partagez l'accès en toute simplicité à tout moment, où que vous soyez
- Une commande vocale ultra-simple dans une maison connectée
- Créez des codes PIN à distance avec des programmes adaptés à vos besoins
- Le Wi-Fi intégré vous permet de contrôler votre verrou à distance


Caractéristiques

Toujours prêt




Le capteur de proximité intégré détecte votre main qui s'approche de la poignée intérieure et envoie des signaux de déverrouillage au verrou. Le pêne dormant se déverrouille automatiquement lorsque vous atteignez la poignée, ce qui vous permet de partir facilement sans avoir à déverrouiller physiquement le pêne dormant vous-même. Cette fonction est désactivée par défaut.

Installation facile

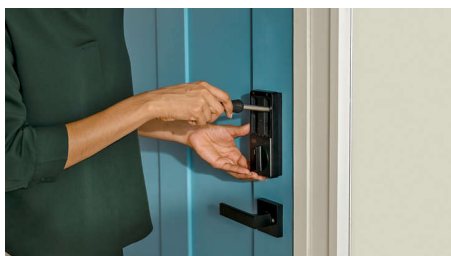

Le pêne dormant intelligent peut être installé en quelques minutes avec un simple tournevis.

Partage simple

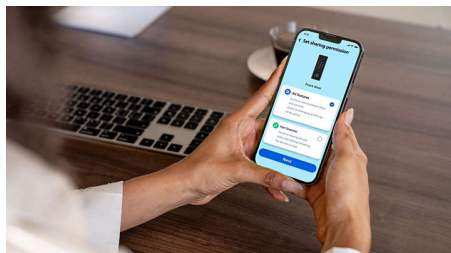

Partagez facilement l'accès et définissez les autorisations des membres de votre famille dans l'application Philips Home Access. Permettez aux membres de votre famille d'utiliser et de gérer le verrou connecté Philips à partir de leur smartphone. Vous pouvez également partager l'accès avec les invités pour leur permettre d'ouvrir la porte à partir de l'application.

Compatible domotique



Commandez et vérifiez l'état de votre verrou par commande vocale via Amazon Alexa ou l'Assistant Google.

Créez des codes PIN à distance



Définissez un code à usage unique ou permanent à distance via l'application Philips Home Access. Vous pouvez aussi, pour répondre à des exigences spécifiques, définir un code récurrent ou avec une durée limitée pour accorder l'accès pendant une certaine période.

Wi-Fi intégré



Le pêne dormant intelligent est doté d'un module Wi-Fi intégré et ne nécessite pas de pont Wi-Fi supplémentaire pour être contrôlé à distance. Commandez facilement à distance votre verrou et gérez vos comptes utilisateurs en toute sécurité via l'application Philips Home Access. Vous pouvez également verrouiller et ouvrir la porte à distance pour votre famille, vos amis, vos visiteurs, etc.

5000 series

Pêne dormant intelligent

DDL250XW5KMC/37

Spécifications

Finition

Matériau: Alliage d'aluminium

Couleur: Nickel satiné / Noir mat

Solutions d'accès

Connectivité: Wi-Fi intégré

Déverrouiller depuis l'extérieur: Ouverture automatique, Application Home Access, Clé mécanique, Reconnaissance des veines de la paume, Code PIN

Déverrouiller depuis l'intérieur: Toujours prêt, Application Home Access, Loquet, Assistant vocal

Nombre d'identifiants max.

Identification de la paume: 50

Code PIN maître: 1

Code PIN utilisateur: 100

Code PIN ponctuel: Illimité

Installation

Type de serrure: Serrure à pêne dormant

Rainure de clavette: SC1

Épaisseur de porte: 35-50 mm

Sens d'ouverture: Gauche intérieur / Gauche extérieur, Droit intérieur / Droit extérieur

Trou transversal: 1 pouce 1/2 ou 2 pouces 1/8 (38/54 mm)

Réglage de distance: 2 pouces 3/8 ou 2 pouces 3/4 (60 mm/70 mm)

Modes

Mode de fonctionnement: Mode automatique, Mode manuel

Mode de sécurité: Mode d'absence, Mode de confidentialité

Alimentation

Alimentation: 4 piles CR123A

Alimentation de secours: Non prise en charge

Guide vocal

Langue: Anglais / Français / Espagnol

Navigaton vocale: Navigation avec une voix de personne réelle

Fonctionnement avec l'assistant vocal: Amazon Alexa, Assistant Google

