

# PHILIPS

## AVENT

### Tilkoblet

#### Premium Connected Baby Monitor

Søvn- og pustesporing

Foreldreenheten fungerer uten  
Wi-Fi

Registrering og oversettelse av  
gråt

Koble til hvor som helst via appen

SCD971/26



## Gjøre det usynlige synlig for total trygghet

SenseIQ-enhet for søvn- og pustesporing som du ikke har på

Her er den tilkoblede Philips Avent Premium-monitoren. Se babyens søvnstatus og pustefrekvens umiddelbart med SenseIQ. Hold øye med babyen din på den 5-tommers foreldreenheten eller Baby Monitor+-appen, og tolk signaler med oversettelse av gråten.

### Forstå babyens behov

- Forstå babyens søvnplan
- Søvn- og pustesporing uten behov for ekstra tilbehør
- Hjelper deg med å tolke babyens gråt

### Ro i sjelen, natt og dag

- Se og hør hver lille bevegelse
- Overvåk uten opplading i opptil 12 timer\*\*\*
- Skap den ideelle atmosfæren for søvn
- Overvåk trygt fra barneseng eller veggen
- Snakk og lytt til babyen din samtidig
- Ultraklart syn, dag og natt, med eller uten Wi-Fi
- Beskytter familiens privatliv
- Komfort med vuggesanger, hvit støy og beroligende spor

### Føl deg nær babyen hele tiden

- Overvåk og føl deg beroliget fra hvor som helst

# Premium Connected Baby Monitor

Tilkoblet

SCD971/26


## Høydepunkter

### Søvn- og pustesporing uten behov for ekstra tilbehør



Se søvnstatus og pustefrekvens umiddelbart uten behov for ekstra tilbehør. Vår sporingsteknologi uten bærbart tilbehør analyserer millioner av piksler i sekundet for å oppdage selv de minste bevegelser. Deretter oversetter den dataene til søvnstatus og pustefrekvensoppdateringer. Mer trygghet for deg og mer komfort for babyen din.

### Foreldreenhet med 5-tommers HD-skjerm

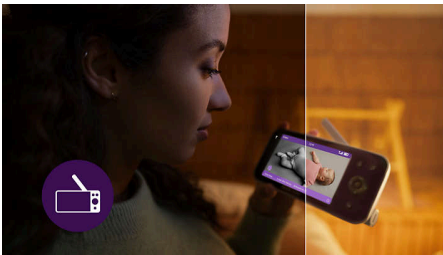


Vår foreldreenhet med 5-tommers HD-skjerm hjelper deg med å holde et øye med den lille hjemme, samtidig som du kan fortsette dagen din. Du kan enkelt bevege deg innendørs og utendørs takket være en sjenerøs rekkevidde på 400 meter\* og en stabil tilkobling som fungerer med eller uten Wi-Fi. Se klar video dag og natt og oppdateringer av søvnstatus i sanntid. Alt du trenger for å slappe av.

### Secure Connect-system



Du kan være sikker på at tilkoblingen er helt privat takket være vårt Secure Connect-system. Det bruker flere krypterte koblinger mellom babyenheten, foreldreenheten og appen, slik at alle data og bilder er beskyttet.

### Registrering og oversettelse av gråt

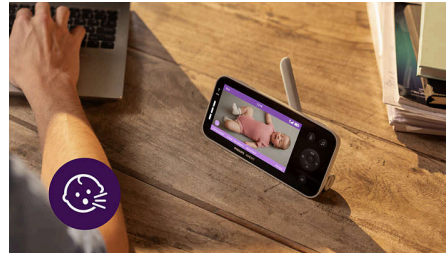

Vil du vite om babyen din er trøtt, har luft i magen, er sulten, ukomfortabel eller irritert? Monitoren vår oppdager og oversetter skrik ved hjelp av en vitenskapelig utprøvd algoritme. Du får kostnadsfri tilgang til appen de første tre månedene\*\*, noe som betyr at du har ekstra hjelp til rådighet i den første tiden da babyen er nyfødt.

### Baby Monitor+-app




Enten du er hjemme eller borte, gir Baby Monitor+-appen deg en umiddelbar forbindelse til babyens soverom og et innblikk i hvordan barnet har det. Se dem på HD-video, sjekk søvnstatus og pustefrekvens, og få hjelp til å tolke skrik.

### Babyenhet med full HD-kamera



Se babyen utrolig klart både dag og natt takket være full HD-kameraet med nattsyn på babyenheten vår. Enten du er på jobb eller tenker på dem ved midnatt, kan du alltid se hver minste bevegelse.

### 2-i-1 barneseng- og veggfeste

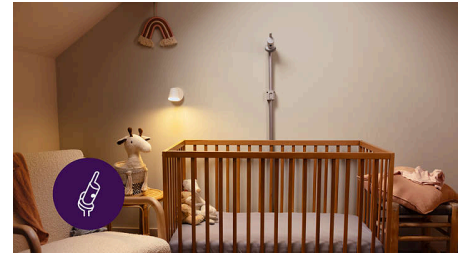

Babyenheten vår festes sikkert til barnesengen eller veggen med bare ett feste. Vi har designet den spesielt med tanke på sikkerheten: Hold ledninger unna og babyenheten godt på plass. Samtidig som du får best mulig ytelse fra vår videobaserte søvn- og pustesporing.


### Automatisk søvndagbok



Vår premium-monitor logger automatisk hver eneste søvn, genererer innsikt og hjelper deg med å forstå søvntilstander og vekkevinduer bedre. Med historisk søvnstatistikk fra de siste 30 dagene visualisert i praktiske grafer, vil du også være oppdatert på søvnregresjoner og andre endringer i barnets søvnrhythme


## Høydepunkter

### Beroligende sanger og hvit støy

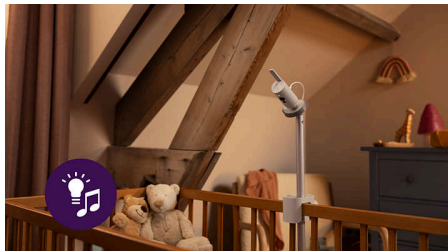

Trøst den lille med rolige spor, naturlige beroligende lyder eller hvit støy. Fra fuglesang i hagen til klassiske vuggeviser og til og med dine egne stemmeopptak – monitoren vår har alle lydene du trenger for å få babyen din til å sove.


### Termometer og nattlys

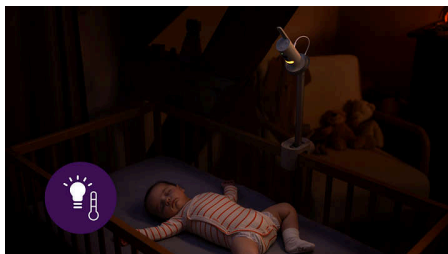

Babyenheten vår har innebygd nattlys og romtermometer som sørger for at rommet ser og føles helt riktig ut. Det er enkelt å styre nattlyset


med foreldreenheten eller appen. Og hvis rommet blir for varmt eller kaldt, får du personlige varsler.

### Snakkefunksjon

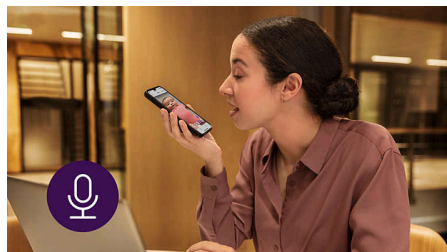

Bruk stemmen din til å berolige det lille barnet ditt samtidig som du lytter til det. Vår talk back-funksjon gjør det enkelt å trøste babyen din uten å gå inn i rommet.

### Opptil 12 timers batteritid\*\*\*

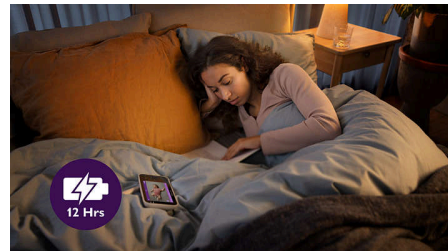

Vår oppladbare foreldreenhet har opptil 12 timers driftstid\*\*\*, slik at det er enkelt å holde øye med den lille i hverdagen. Dag og natt.

## Spesifikasjoner

### Funksjoner

**Tilkoblingsmodi:** Direkte kobling (node-til-node) og Wi-Fi

**Rekkevidde for mobil tilkobling:** Ubegrenset, krever Internett-tilkobling

**Rekkevidde for foreldre-/babyenhet:** Opptil 400 meter utendørs og 50 meter innendørs

**Kameraoppløsning på babyenhet:** Full HD 1080p

**Skjermstørrelse på foreldreenhet:** 5" farge-LCD

**Kameraoppløsning på foreldreenhet:** 1280\*720

**Nattsyn:** Ja, automatisk

**Zoom:** Ja, digital zooming og panorering

**Romgradestokk:** Ja, inkludert varsel

**Nattlys:** Ja, inkludert tidsmåler

**Snakkefunksjon:** Ja, snakkefunksjon (snakk og lytt samtidig)

**Ta opp personlig tilpassede lyder:** Ja, via app

**Telefonapplikasjon (app):** Philips Avent Baby Monitor+

**Operativsystem (app):** iOS 11 og nyere, og Android 6 og nyere

**Vuggesanger, beroligende lyder og hvit støy:** Ja, inkludert tidsmåler, Fem vuggesanger, Fem beroligende lyder, 5 lyder med hvit støy

**Pustesporing:** Ja, på foreldreenheten og via app

**Søvnsporing:** Ja, på foreldreenheten og via app

**Oversettelse av gråt:** Ja, på foreldreenheten og via app

**Automatisk søvndagbok**

### Anvendelighet

**Videomodus**

**Modus for bare lyd**

**Øko-modus:** Ja, energisparingsmodus

**Modus for privat øyeblikk:** Ja, tilkobling bare via foreldreenhet og babyenhet

**Overvåking i bakgrunnen (kun app):** Ja, hør babyen mens telefonen er låst eller mens du bruker andre apper

**Varsler:** Ja, lavt batterinivå, tapt forbindelse, temperatur, lyd, bevegelsesregistrering

**Kan monteres på vegg**

**Holder:** Ja, 2-i-1 vegg- og barnesengmonterbar

### Strøm/overføring

**Strømkilde til babyenheten:** Bare nettstrøm

**Strømkilde til foreldreenheten:** Batteri og nettstrøm

**Driftstid for foreldreenheten på batteri:** 12 timer i øko-modus

**Strømforsyning:** 5 V 1 A AC/DC-adapter, Inngang 100–240 V / 50–60 Hz

**Frekvensbånd:** 2,4 GHz

### Følgende er inkludert:

**Babyenhet:** 1 del

**Foreldreenhet:** 1 del

**Holder:** 1 del

**Veske:** 1 del

### Programvarestøtte

**Programvareoppdateringer:** Philips tilbyr relevante programvareoppdateringer i en periode på 2 år etter kjøpsdatoen.

**Oversettelse av gråt:** Tre-måneders fri brukstid starter etter aktivering, Oversettelse av gråt tilbys av Zoundream™. Vilkår og betingelser gjelder

