

PHILIPS

Rasoir électrique

100 % étanche

Shaver series 8000

Lames V-Track Precision

Têtes ContourDetect 8 directions

Accessoire tondeuse de précision

S8980



La perfection à chaque passage

Coupe jusqu'à 20 % de poils en plus* en un seul passage

Utilisez notre rasoir Series 9000 édition spéciale 100 % étanche avec du gel ou de la mousse pour un rasage parfaitement confortable. Les lames V-Track Precision coupent les poils jusqu'à 30 % plus près de la peau*, tandis que les têtes sont mobiles dans 8 directions afin de couper jusqu'à 20 % de poils en plus par passage.*

Facile à utiliser

- Indicateurs de charge à 3 niveaux et indicateur de verrouillage pour le transport
- 2 ans de garantie, tension universelle et lames remplaçables
- 50 minutes d'autonomie sans fil après une recharge d'une heure

Un rasage confortable

- Soulève les poils pour un rasage de près confortable
- Obtenez un rasage à sec confortable ou rafraîchissant sur peau humide grâce au système AquaTec

Conçu pour la perfection

- Les lames guident les poils afin de leur donner une position optimale pour un rasage de près
- Les têtes s'inclinent dans 8 directions, pour un résultat impeccable

Obtenez le meilleur de votre rasoir

- Étui pratique pour les déplacements

Exigez le meilleur de votre rasoir

- Accessoire tondeuse clipsable pour une moustache et des pattes impeccables

Shaver series 8000

Rasoir électrique 100 % étanche

S8980/13R1

Points forts

Conçu pour durer



Tous nos rasoirs bénéficient d'une garantie internationale de 2 ans et fonctionnent avec toutes les tensions. Les lames longue durée n'ont besoin d'être remplacées qu'au bout de 2 ans d'utilisation.

Indicateur d'autonomie à 3 niveaux




L'écran intuitif affiche des informations pratiques afin d'obtenir des performances optimales : indicateur d'autonomie à 3 niveaux : - indicateur de nettoyage - indicateur de batterie faible - indicateur de remplacement des têtes - indicateur de verrouillage pour les transports.

Tondeuse de précision SmartClick


Clipsez notre tondeuse de précision respectueuse de la peau pour parfaire votre style. C'est la solution idéale pour entretenir la moustache et tailler les pattes.

Système Super Lift&Cut

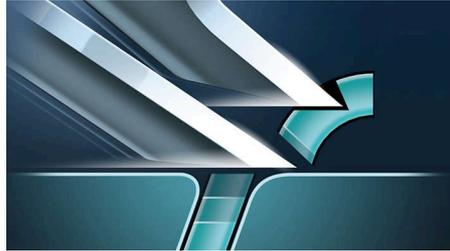

Rasez-vous de plus près avec le système Super Lift&Cut à deux lames. La première lame soulève chaque poil, tandis que la seconde assure un rasage confortable sous le niveau de la peau.

Lames V-Track Precision

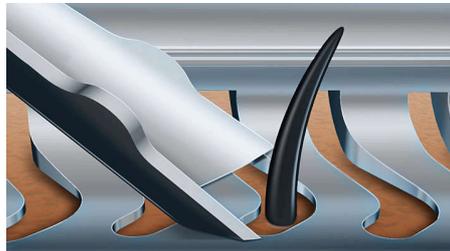

Obtenez un rasage parfait. Les lames V-Track Precision positionnent les poils idéalement pour une coupe optimale, quelle que soit leur longueur, et même s'ils sont couchés. Elles coupent 30 % plus près en moins de passages, pour une peau préservée.

50 minutes d'autonomie de rasage



La puissante batterie au lithium-ion vous offre plus de rasages par charge. Vous bénéficierez de jusqu'à 50 minutes d'autonomie de rasage après une heure de recharge. Branchez le rasoir pendant 5 minutes et vous aurez suffisamment d'autonomie pour un rasage.

Têtes ContourDetect 8 directions

Suivez les contours de votre visage et de votre cou grâce aux têtes ContourDetect qui s'inclinent dans 8 directions. Vous couperez 20 % de poils en plus à chaque passage, pour un rasage de près confortable.

Étui

La conception épurée de l'étui de rangement prend moins de place et un compartiment de ventilation intégré sèche votre rasoir électrique pendant vos déplacements.

AquaTec Wet & Dry



Rasez-vous comme bon vous semble. Avec le système AquaTec Wet & Dry, vous pouvez opter pour un rasage à sec rapide et confortable, ou vous raser sur peau mouillée - avec du gel ou de la mousse - même sous la douche.

Shaver series 8000

Rasoir électrique 100 % étanche

S8980/13R1

Caractéristiques

Accessoires

Tondeuse de précision: 21 millimètre

Accessoires

Trousse: Trousse de voyage

Alimentation

Charge: Charge complète en 1 heure, Charge rapide pour un rasage

Tension automatique: 100-240 V

Autonomie: 50 min / 17 rasages

Type de batterie: Lithium-ion

Consommation en veille: 0,15 W

Consommation maximale: 5.4 W

Design

Couleur: Bleu marine

Manche: Design ergonomique pour une bonne prise en main

Entretien

2 ans de garantie

Tête de rechange: Remplacer tous les deux ans avec SH90

Performance de rasage

Système de rasage: Lames V-Track Precision, Système Super Lift&Cut

Suivi des contours: Têtes ContourDetect 8 directions

SkinComfort: AquaTec Wet & Dry

Facile d'utilisation

Nettoyage: Entièrement lavable

Écran: Indicateur d'autonomie à 3 niveaux,

Voyant de charge faible, Voyant de nettoyage,

Voyant de remplacement des têtes, Indicateur de verrouillage pour le transport

