

PHILIPS

sonicare



Ladattava sonic- sähköhammasharja

6100

Poistaa jopa 10 kertaa enemmän
plakkia

2 harjaustilaa, 3 tehoa

Paineen kuvailmoitus

21 päivän akunkesto



HX7403/01

Puhdistaa aristavatkin hampaat ja ikenet hellävaraisesti

Poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia*

Philips Sonicare 6100 -sähköhammasharjassa on uuden sukupolven Sonicare-tekniikka, hellävarainen harjaustila, S2 Sensitive -harjaspää ja mahdollisuus harjata pienellä teholla. Lisäksi harja varoittaa, jos painat liian kovaa. Mukana kuljetuskotelo.

Hellä, erinomainen puhdistus

- Aristavien ikenien ja hampaiden hellävarainen puhdistus

Vaivattomampaa hampaiden harjausta

- Tiedä, milloin harjaspää on aika vaihtaa
- Mukautu puhdistusta kuudella harjausasetuksella
- Näkyvä painevaroitin auttaa suojaamaan ikeniäsi

Ensiluokkainen puhdistus

- Uuden sukupolven Sonicare-tekniikkaa

Suunniteltu omaan elämäntyyliisi

- Jopa 3 viikkoa harjaamista yhdellä latauksella
- Tee matkustamisesta helppoa kompaktilla, kestäväällä matkakotelollamme
- Laserhitsattua kestävyyttä
- Optimaalinen harjaustulos SmarTimer- ja BrushPacer-toiminnoilla


Kohokohdat

S2 Sensitive -harjaspää



Philips Sonicare 6100 -hammasharja tarjoaa hellempään harjauskokemuksen myös aristaville ikenille ja hampaille. Uusi S2 Sensitive -harjaspää, jossa on käytetty kaikkein pehmeimpiä Sonicare-harjaksia, tarjoaa hellän puhdistuksen ja irrottaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia vaikeapääsyisistä paikoista.**

Uuden sukupolven Sonicare-tekniikkaa

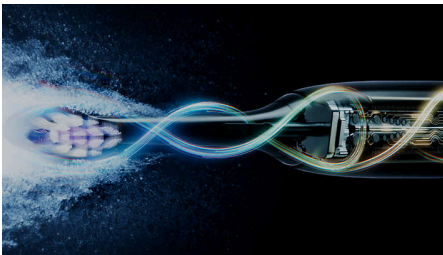

Nauti hyvästä harjauskokemuksesta ja uudentasoisesta suunhoidosta uuden sukupolven Sonicare-tekniikan ansiosta. Harjauksen aikana hammasharjan innovatiivinen magneettijärjestelmä mukauttaa harjaustehoa ja tarjoaa optimaaliset 62 000 harjausliikettä minuutissa myös vaikeapääsyissä paikoissa. Dynaaminen puhdistustoiminto taas tukee harjaspään puhdistustehoa päästämällä nesteiden ienrajaan ja hampaiden väleihin, jotta voit nauttia puhtaammista hampaista jokaisen harjauskerran jälkeen.


6 harjausasetusta



Aristaville ikenille ja hampaille suunnitellusta Philips Sonicare 6100 -hammasharjasta voit valita 2 harjaustilan väliltä itsellesi sopivimman.

Sensitive-tila mahdollistaa hellän, perusteellisen puhdistuksen, ja Clean-tila taas poistaa plakkia ja puhdistaa suusi perusteellisesti. Voit muokata harjauskokemustasi säätämällä voimakkuutta 3 voimakkuustason välillä molemmissa harjaustiloissa.

Painevaroitusta valorenkaalla

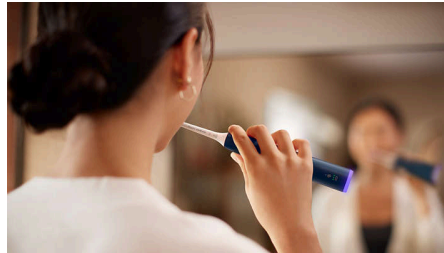

Et välttämättä itse huomaa harjaavasi liian kovaa, mutta tämä hammasharja huomaa sen kyllä. Sen älykäs anturi havaitsee, jos painat liikaa, ja välähtää violettina ja hidastaa värinää. Näin tiedät, milloin sinun tulee mukauttaa harjaamistasi, ja suojaat paremmin ikeniäsi.

BrushSync-vaihtomuistutus



Harjaspään säännöllinen vaihtaminen on tärkeä osa suun terveydestä huolehtimista. BrushSync-tekniikan avulla voit varmistaa, että harjaspääsi toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä innovatiivinen tekniikka seuraa hammasharjan käyttöä ja harjaamisen voimakkuutta ja kertoo, kun harjaspää on aika vaihtaa uuteen.


2 minuutin ajastin ja intervalliajastin



Hampaiden perusteelliseen puhdistukseen tarvitaan vain kaksi minuuttia, ja SmarTimer kertoo, kun olet harjannut riittävästi. Koko suun

tasaisemman harjaamisen mahdollistava BrushPacer jakaa harjausajan erillisiin jaksoihin ja keskeyttää hammasharjan värinän aina, kun on aika siirtyä seuraavaan jaksoon. Näin voit saada tasaisen puhtaan suun jokaisella harjauskerralla.

Suunniteltu kestäämään

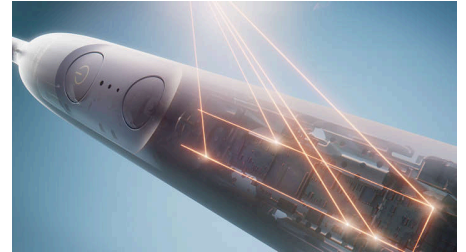

Philips Sonicare -hammasharjat on suunniteltu lujiksi, kevyiksi ja kestäviksi. Kehittyneen laserhitsauksen ansiosta hammasharjamme kestävät käytössä vuodesta toiseen.

Jopa 3 viikkoa latausten välillä



Tässä hammasharjassa on laadukas akku, joka tehostaa harjauskokemustasi. Yhdellä latauksella saat jopa kolme viikkoa harjausaikaa, ennen kuin hammasharja täytyy ladata uudelleen.

Kompakti matkakotelo



Uudistettu matkakotelomme on riittävän kompakti laukkuun sujutettavaksi ja riittävän vankka pitämään Philips Sonicare -hammasharjasi turvassa myös tien päällä. Hammasharjan lisäksi siihen mahtuu myös kaksi harjaspäätä. Voit nyt matkustaa huoletta sinne, minne tie sinut viekään.

Tekniset tiedot

Tehotasot

Korkea: Tehokkaampaa puhdistusta

M: Päivittäiseen puhdistukseen

Matala: Aristaville ikenille ja hampaille

Älykäs tunnistintekniikka

Muistutus vaihtamisesta: BrushSync antaa muistutuksen, kun on aika vaihtaa harjaspäät

Älykäs tunnistintekniikka

Painepalaute: Valorengas palaa violettina, Vaimeneva värinä ja äänimerkki

Virta

Jännite: 100–240 V

Tekniset tiedot

Käyttöaika (täydestä tyhjään): 21 päivää

Paristo: ladattava

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Laivastonsininen

Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

Helppokäyttöinen

Yhteensopiva kahva: Helposti kiinni napsautettavat harjaspäät

Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite

Latauksen ilmaisin: Valaistu kuvake osoittaa akun latauksen

Ajastin: SmarTimer ja BrushPacer kokonaisvaltaiseen, tehokkaaseen harjaamiseen

USB-A-lataus: Ei sisällä virtasovitinta

Pakkauksen sisältö

Kuljetuskotelo: 1 ohut matkakotelo

Laturi: 1

Kahva: 1 6100 ladattava sähköhammasharja

Harjaspää: 3 S2 Sensitive

Puhdistusteho

Plakin poisto: Jopa 10 kertaa tehokkaampi*

Nopeus: 62 000 harjausliikettä minuutissa

Ikenien hyvinvointi: Jopa 5 kertaa terveemmät ikenet*

Tilat

Puhdistus: Poikkeuksellisen tehokas päivittäinen puhdistus

Hellävarainen: Aristaville ikenille ja hampaille

