

PHILIPS

sonicare



Sonic-sähköhammasharja
ja sovellus

DiamondClean 9000

Harjaustietojen helppo seuranta

Sisäänrakennettu paineanturi

Älykäs harjaspään tunnistus

4 harjaustilaa, 3 tehoa



HX9911

Terveemmät valkoisemmat hampaat pitkäaikaisin tuloksin

Valkoisemmat hampaat vain 1 päivässä*

Laadukasta Philips Sonicare -valkaisutehoa tyylikkäämmässä sonic-sähköhammasharjassamme. Vaihda nyt Philips Sonicareen.

Iloa tyylikkäästä ja käyttäjäystävällisestä muotoilusta

- Helppo ladata, siisti säilyttää

DiamondClean-käyttäjien suun terveys parantunut

- Tehokas plakkia vastaan, hellä ikenille
- Poistaa jopa 100 % enemmän värjäytymiä* jo 3 päivässä
- Poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia* puhdistuen hampaat perusteellisesti
- Entistä kirkkaampi hymy ja valkoisemmat hampaat ilman värjäytymiä

Anna DiamondClean 9000 -hammasharjan sopeutua tarpeisiisi

- Yksilöllinen harjauskokemus
- Varoittaa, jos painat liian kovaa
- BrushSync-toiminto valitsee automaattisesti juuri sivulle sopivan tilan
- Saat muistutuksen, kun on aika vaihtaa harjaspäät

Pysy ajan tasalla henkilökohtaisen edistymisraportin avulla

- Omaksu terveelliset elintavat

DiamondClean 9000

Sonic-sähköhammasharja ja sovellus

HX9911/53


Kohokohdat

Poistaa jopa 5 kertaa enemmän värjäytymiä***




W3 Premium White -harjaspää poistaa pintavärjäytymät ja tuo esiin entistä kirkkaamman hymysi. Tiheän harjaspään harjakset on muotoiltu erityisesti värjäytymien poistoa varten, ja sen on kliinisissä testeissä todettu poistavan jopa 100 % enemmän värjäytymiä jo kolmessa päivässä.***

Poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia*

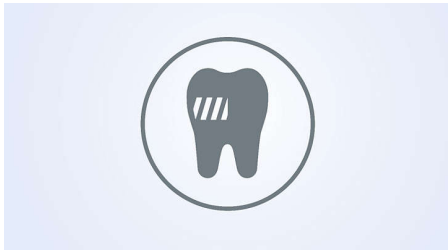

C3 Premium Plaque Control -harjaspää takaa perusteellisimman syväpuhdistuksen. Sen pehmeät ja joustavat harjakset on suunniteltu myötäilemään hampaiden muotoja, joten se puhdistaa 4 kertaa tavallista suuremmalta alueelta** ja poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia myös vaikeapääsyisistä paikoista.

W3 Premium White -harjaspää

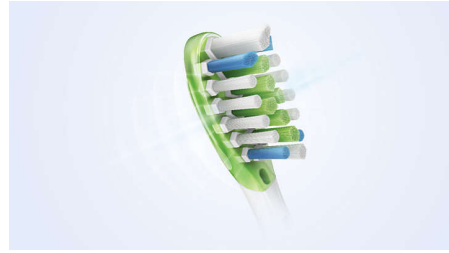


W3 Premium White -harjaspää poistaa pintavärjäytymät ja tuo esiin valkoisen hymysi. Tiheästi keskelle asetetut värjäytymien poistoharjakset poistavat värjäytymiä tehokkaasti.

C3 Premium Plaque Control



C3 Premium Plaque Control -harjaspää on kehitetty ainutlaatuisen tehokkaaseen syväpuhdistukseen. Sen pehmeät ja joustavat reunat ja harjakset myötäilevät hampaiden muotoja, joten se puhdistaa 4 kertaa tavallista suuremmalta alueelta ja ylettyy vaikeapääsyisiin paikkoihin*.

Edistymisraportti

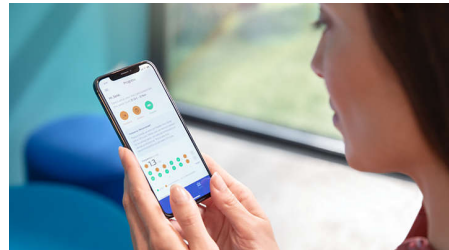

DiamondClean 9000 auttaa terveellisten hampaiden harjaustottumusten omaksumisessa ja noudattamisessa hammaslääkärikäyntien

välillä. Sen älykkäät anturit varoittavat liian voimakkaasta painamisesta, ja kun yhdistät harjauskokemukseen Sonicare-sovelluksen, saat räätälöidyn raportin, jonka avulla voit seurata edistymistäsi.

4 harjaustilaa, 3 tehoa



DiamondClean 9000 tarjoaa neljä vaihtoehtoa erilaisiin harjaustarpeisiin: Clean, White+, Gum Health ja Deep Clean+. Clean-tila takaa erinomaisen päivittäisen puhdistuksen, White+ on tarkoitettu värjäytymien poistoon, Gum Health puhdistaa ikenet hellävaraisesti ja tehokkaasti ja Deep Clean+ tarjoaa perusteellisen syväpuhdistuksen. Valittavissa on kolme harjaustehoa sen mukaan, haluatko tehokkaan vai hellävaraisen puhdistuksen.

BrushSync-tilanvalinta



Älykkäiden harjaspäiden ansiosta käytössäsi on aina oikea tila ja teho parasta mahdollista puhdistusta varten. Jos esimerkiksi käytät W3 Premium White -harjaspäätä, DiamondClean 9000:n BrushSync-tekniikka valitsee automaattisesti White+-tilan värjäytymien poistamista varten.

Kohokohdat

Sisäänrakennettu paineanturi



Et ehkä itse huomaa, kun harjaat liian voimakkaasti, mutta DiamondClean 9000 pitää sinut ajan tasalla. Sen äänimerkki kertoo tarvittaessa, että voit harjata helleemmin ja antaa harjan tehdä työt. Seitsemän kymmenestä ihmisestä oli sitä mieltä, että tämä ominaisuus auttoi heitä tulemaan paremmaksi harjaajaksi.

BrushSync-vaihtomuistutus



Harjaspäät kuluvat ajan myötä, ja niiden puhdistusteho heikkenee. Philipsin BrushSync-tekniikka seuraa, miten pitkään olet käyttänyt harjaspäätä ja kuinka voimakkaasti olet harjannut. Hammasharjan merkkivalo ja lyhyt äänimerkki kertovat, milloin harjaspää kannattaa vaihtaa uuteen.

Pitkäkestoinen akku



DiamondClean 9000:n akussa riittää virtaa tavallisessa käytössä jopa kahdeksi viikoksi yhdellä latauksella.

DiamondClean 9000

Sonic-sähköhammasharja ja sovellus

HX9911/53

Tekniset tiedot

Tuotepäivitys

Tukijakso: Philips tarjoaa tarvittavat suojauspäivitykset 31.12.2026 saakka.

Liitännät

Langaton Bluetooth®-tekniikka: Yhdistetty harjaussovellus

Virta

Jännite: 110–220 V

Tekniset tiedot

Käyttöaika (täydestä tyhjään): 14 päivää***

Paristo: ladattava

Energiankulutus: Valmiustila ilman näyttöä <0,5 W

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Vaaleanpunainen

Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

Yhteensopivuus

Android-yhteensopivuus: Android-puhelimet, Bluetooth 4.0 -yhteensopivat tablet-laitteet
iOS-yhteensopivuus: iPad (3. sukupolvi tai uudempi), iPhone 4S tai uudempi, iOS7 tai uudempi, jossa iOS7-käyttöjärjestelmä

Helppokäyttöinen

Yhteensopiva kahva: Helposti kiinni napsautettavat harjaspäät
Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite
Muistutus vaihtamisesta: Muistutuskuvake syttyy varmistaen, parhaan lopputuloksen

Pakkauksen sisältö

Kahva: 1 DiamondClean 9000
Harjaspäät: 1 C3 Premium Plaque Control
Kuljetuskotelo: USB-latauskujauslaukku
Latausteline: 1

Puhdistusteho

Suorituskyky: Poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia*
Ajastin: BrushPacer ja SmarTimer

Valkaiseva ominaisuus: Valkoisemmat hampaat jo yhdessä päivässä*

Painepalaute: Varoittaa rungon värinällä

Tilat

Puhdistus: Poikkeuksellisen tehokas päivittäinen puhdistus
3 tehoa: Korkea, Matala, M
Deep Clean+: Perusteellinen syväpuhdistus
Ikenien hyvinvointi: Erityistä huomiota poskihampaisiin
White+: Poistaa pintavärjäytymiä

Älykäs tunnistintekniikka

Paineanturi: Ilmoittaa, kun harjaat liian voimakkaasti
BrushSync-vaihtomuistutus: Saat muistutuksen, kun on aika, vaihtaa harjaspäät
BrushSync-tekniikka: älykkään harjaspään, Yhdistää älykkään hammasharjan ja

Ohjelmistotuki

Ohjelmistopäivitykset: Philips tarjoaa asiaankuuluvia ohjelmistopäivityksiä 2 vuoden ajan ostopäivästä.

