

PHILIPS

sonicare



Sonic-sähköhammasharja
ja sovellus

ExpertClean 7300

Harjaustietojen helppo seuranta

Sisäänrakennettu paineanturi

Älykäs harjaspään tunnistus

3 harjaustilaa, 3 tehoa



HX9641

Älykästä tekniikkaa suun hyvinvointiin

Kokonaisvaltainen puhdistus asiakkaan tarpeiden mukaan.

Philips Sonicare ExpertClean toimii asiakkaan henkilökohtaisena harjausoppaana. Älykkään anturitekniikan ja edistymisraporttien ansiosta asiakas voi seurata harjaustottumuksiaan ja saada harjaustekniikkaa ja päivittäistä suunhoitoa koskevaa palautetta.

Parantaa todistetusti suun terveyttä

- Parempi kosketuspinta poistaa paremmin plakkia
- Huolehdi ikenistäsi, huolehdi terveydestäsi

Parantaa potilaiden suun terveyttä

- Poistaa 10 kertaa enemmän plakkia* puhdistuen hampaat perusteellisesti
- Jopa 7 kertaa terveellisemmät ikenet* jo 2 viikossa

Suunniteltu potilaallesi

- 3 harjaustilaa, 3 tehoa
- Kertoo potilaalle, milloin hammasharja täytyy ladata
- Tehokkainta puhdistusta joka päivä
- Ohjaa potilasta painamaan harjaa sopivasti
- Ohjeistaa kehittämään hammashoitorutiineja
- Harjaspäät valitsevat optimaaliset asetukset automaattisesti


Kohokohdat

Poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia*




G3 Premium Plaque Control -harjaspää tarjoaa todellisen hampaiden syväpuhdistuksen. Pehmeiden ja joustavien sivujen ansiosta sen harjakset myötäilevät jokaisen hampaan pinnan muotoja ja puhdistavat 4 kertaa tavallista suuremmalta alueelta** ja poistavat jopa 10 kertaa enemmän plakkia myös vaikeapääsyisistä paikoista*.

Jopa 7 kertaa terveellisemmät ikenet*

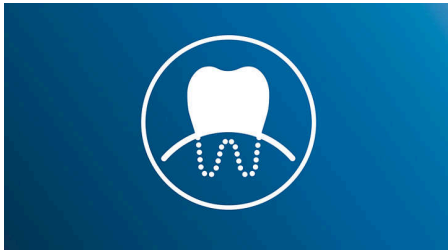

G3 Premium Gum Care -harjaspää parantaa ikenesi terveyttä. Pienemmän kokonsa ja erityisten, ienrajoille tarkoitettujen harjastensa ansiosta se puhdistaa hellävaraisesti mutta tehokkaasti ienrajoja pitkin kohdista, joissa ientulehdukset saavat alkunsa. G3 Premium Gum Care vähentää kliinisten tutkimuksien mukaan ientulehduksia jopa 100 prosentilla* ja tuottaa jopa 7 kertaa terveemmät ikenet jo kahdessa viikossa.*

Edistymisraportti

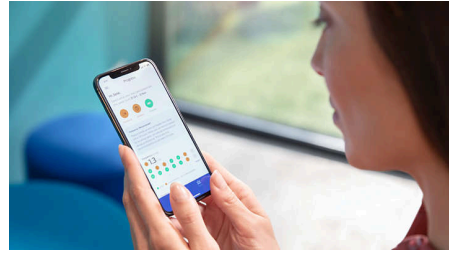

Anturit seuraavat potilaan harjaustottumuksia, ja Philips Sonicare ExpertClean -runko antaa välitöntä palautetta. Ajan myötä Sonicare -sovellus kerää ja analysoi näitä tottumuksia ja luo sitten edistymisraportin, jotta potilas voi kehittää harjaustekniikkaansa.

3 harjaustilaa, 3 tehoa



Kolmen harjaustilan (Clean, Gum Health, DeepClean+) ja kolmen tehoasetuksen (pieni, keskisuuri, suuri) ansiosta potilaasi voivat muokata harjauskokemustaan omiin tarpeisiinsa sopivaksi. Tarkemman selvityksen harjaustiloista löydät teknisistä tiedoista.

Älykäs harjaspään tunnistus



Harjaspään mikrosiru on synkronoitu Philips Sonicare ExpertClean -runkon kanssa. Jos potilas kiinnittää runkoon C3 Premium Plaque

Control/Defense/Defence-, G3 Premium Gum Care- tai W3 Premium White -harjaspään, hammasharja valitsee automaattisesti sopivan harjaustilan ja tehoasetuksen. Potilaan tarvitsee vain harjata. Näin potilaasi saa itselleen parhaiten sopivan harjauskokemuksen.

Paineanturi



Jos potilas painaa hammasharjalla liikaa, intuitiivinen paineanturi väräyttää kahvaa ja kertoo potilaalle näin reaaliaikaisesti, että hänen tulee harjata hellemmmin. Yhdysvalloissa toteutetussa tutkimuksessa 7/10 kovaa harjaavasta potilaasta vähensi harjausvoimaansa paineanturin ansiosta.****

C3 Premium Plaque Control



G3 Premium Plaque Control on syväpuhdistavin harjaspäämme. Pehmeiden ja joustavien sivujen ansiosta sen harjakset myötäilevät jokaisen hampaan pinnan muotoja ja puhdistavat 4 kertaa tavallista suuremmalta alueelta ja poistavat jopa 10 kertaa enemmän plakkia vaikeapääsyisistä paikoista.*

ExpertClean 7300

Sonic-sähköhammasharja ja sovellus

HX9641/01

Kohokohdat

G3 Premium Gum Care -harjaspää



G3 Premium Gum Care on paras harjaspäämme ikenille. Pienemmän kokonsa ja erityisten, ienrajoille tarkoitettujen harjastensa ansiosta se puhdistaa hellävaraisesti mutta tehokkaasti ienrajoja pitkin kohdista, joissa ientulehdukset saavat alkunsa. Kliinisten tutkimuksien mukaan se tuottaa jopa 7 kertaa terveemmät ikenet* jo kahdessa viikossa.

Harjaspään vaihtaminen



Harjaspäät osoittavat käytön ja kulumisen merkkejä kolmen kuukauden normaalikäytön jälkeen. Philips Sonicare ExpertClean kertoo tarkasti, milloin harjaspää on aika vaihtaa. Se seuraa, kuinka usein hampaat harjataan, kuinka pitkään niitä harjataan ja paljonko hammasharjalla painetaan. Runkoon syttyy valo

sen merkiksi, että potilaan on aika vaihtaa harjaspää, jotta hammasharjan teho säilyy entisellään.

Latauksen ilmaisin



Täyteen ladattuna Philips Sonicare ExpertClean -sähköhammasharjan akku kestää kolme viikkoa tavallisessa käytössä. Akun merkkivalo syttyy, kun hammasharja täytyy ladata.

Tekniset tiedot

Tuotepäivitys

Tukijakso: Philips tarjoaa tarvittavat suojauspäivitykset 31.12.2026 saakka.

Liitännät

Langaton Bluetooth®-tekniikka: Yhdistetty harjaussovellus

Virta

Jännite: 110–220 V

Tekniset tiedot

Käyttöaika (täydestä tyhjään): 14 päivää***

Paristo: ladattava

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Valkoinen ja sininen

Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

Yhteensopivuus

Android-yhteensopivuus: Android-puhelimet, Bluetooth 4.0 -yhteensopivat tablet-laitteet

iOS-yhteensopivuus: iPad (3. sukupolvi tai uudempi), iPhone 4S tai uudempi, iOS7 tai uudempi, jossa iOS7-käyttöjärjestelmä

Helppokäyttöinen

Yhteensopiva kahva: Helposti kiinni napsautettavat harjaspäät

Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite

Muistutus vaihtamisesta: Muistutuskuvake syttyy varmistaen, parhaan lopputuloksen

Pakkauksen sisältö

Laturi: 1

Harjaspäät: 1 C3 Premium Plaque Control, 1 G3 Premium Gum Care

Kahva: 1 ExpertClean

Puhdistusteho

Nopeus: Jopa 62 000 harjausliikettä minuutissa

Suorituskyky: Poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia*

Terveysedut: Jopa 7 kertaa terveellisemmät ikenet*

Ajastin: BrushPacer ja SmarTimer

Valkaiseva ominaisuus: Auttaa poistamaan tummentumia luonnollisesti

Painepalaute: Varoittaa rungon värinällä

Tilat

Puhdistus: Poikkeuksellisen tehokas päivittäinen puhdistus

3 tehoa: Matala, M, Korkea

Deep Clean+: Perusteellinen syväpuhdistus

Ikenien hyvinvointi: Erityistä huomiota poskihampaisiin

BrushSync-tilanvalinta

C3 Premium Plaque Control: Clean-tila

G3 Premium Gum Care -harjaspää: Gum Health -tila

Älykäs tunnistintekniikka

Paineanturi: Ilmoittaa, kun harjaat liian voimakkaasti

BrushSync-vaihtomuistutus: Saat muistutuksen, kun on aika, vaihtaa harjaspäät

BrushSync-tekniikka: Yhdistää älykkään hammasharjan ja, älykkään harjaspään

Ohjelmistotuki

Ohjelmistopäivitykset: Philips tarjoaa asiaankuuluvia ohjelmistopäivityksiä 2 vuoden ajan ostopäivästä.

