

PHILIPS

sonicare



Sonic-sähköhammasharja
ja sovellus

DiamondClean Smart

Henkilökohtainen opastus

Älykkäät harjaspään tunnistimet

Älykäs harjaspään tunnistus

5 harjaustilaa, 3 tehoa



HX9944

Paras hammasharjamme on täydellinen suunhoitoratkaisu

Varmista 100-prosenttinen puhdistus

Paras hammasharjamme DiamondClean Smart takaa täydellisen puhdistuksen. Neljä tehokasta harjaspäätä huolehtii suun terveydestä kattavasti, ja älykäs tunnistintekniikka antaa palautetta ja opastaa.

Parantaa todistetusti suun terveyttä

- Syväpuhdistus poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia*
- Jopa seitsemän kertaa terveemmät ikenet vain 2 viikossa
- Nauti raikkaasta hengityksestä pitkään

Täydellinen puhdistustulos opastustoiminnon ansiosta

- Tallentaa tiedot jo harjatuista kohdista ja näyttää, missä pitää parantaa
- Palautus kohtiin, jotka ovat ehkä jääneet vähemmälle huomiolle
- Ongelma-alueista huolehtiminen
- Paineanturi varoittaa, jos harjaat liian kovaa
- Auttaa vähentämään liiallista hankaamista

Optimaalinen harjaustulos

- Harjaspää valitsee ihanteelliset asetukset automaattisesti
- Varmista, että saat kaiken irti harjaspästä
- Voit valita sopivan 5 käyttötilasta ja kolmesta tehotasosta

Kohokohdat

Jäähyväiset plakille




Ota käyttöön pakkaukseen kuuluva Premium Plaque Control -harjaspää ja koe uskomattoman tehokas syväpuhdistus. Pehmeiden, joustavien sivujen ansiosta harjakset mukautuvat hampaiden pintoihin, jolloin harjaspää saa viisi kertaa laajemman pintakosketuksen*** ja poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia hankalista paikoista*.

Huolehdi ikenistäsi



Valitse Premium Gum Care -harjaspää, jos haluat parantaa ikeniesi terveyttä. Hellävaraisen, mutta tehokkaan puhdistuksen mahdollistaa pieni koko ja harjakset, jotka on suunnattu ienrajaan, missä iensairauksia voi alkaa kehittyä. Sen on kliinisesti osoitettu vähentävän ientulehdusta jopa 100 prosenttia ja tekevän ikenistä jopa seitsemän kertaa terveemmät vain kahdessa viikossa*.


TongueCare+-kieliharja

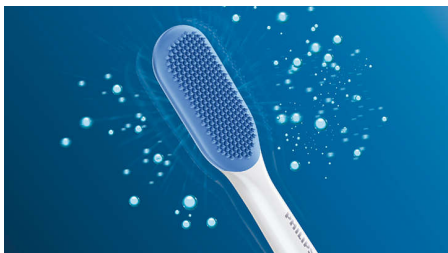

TongueCare+-kielenpuhdistin poistaa pahanhajuisia bakteereita kielen huokosista. 240 MicroBristle-harjasta puhdistavat tehokkaasti


kielen pinnassa olevat urat ja harjanteet. Puhdistin poistaa bakteereita ja hiukkasia, jotka aiheuttavat pahanhajuista hengitystä. Yhdessä antibakteerisen BreathRx-kielisuihkeen kanssa saat yliverstaista puhtautta ja uskomattoman raikkaan hengityksen.

Puhdista jokainen pinta

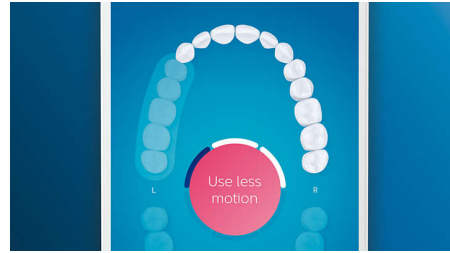


Älykkään paikannusanturin ansiosta tiedät aina, mistä olet jo harjannut ja mistä pitää vielä harjata. Reaaliaikaisen seurannan ansiosta Philips Sonicare -sovellus tietää, mitkä kohdat on harjattu hyvin. Sovellus auttaa saavuttamaan paremman ja huolellisemman puhdistuksen.

TouchUp-toiminto

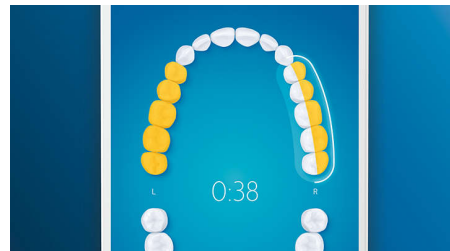

Jos sinulta jää jokin kohta huomaamatta harjauksen aikana, sovelluksen TouchUp-toiminto näyttää sen. Voit sitten tehdä uuden kierroksen ja varmistaa täydellisen puhdistuksen.


Painopistealueet ja tavoitteet

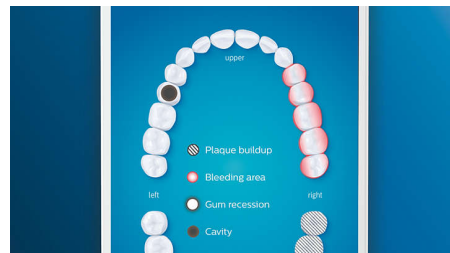

Älykkään paikannusanturin ansiosta tiedät aina, mistä olet jo harjannut ja mistä pitää vielä harjata. Reaaliaikaisen seurannan ansiosta

Philips Sonicare -sovellus tietää, mitkä kohdat on harjattu hyvin. Sovellus auttaa saavuttamaan paremman ja huolellisemman puhdistuksen.

Harjaatko sinä liian kovaa?

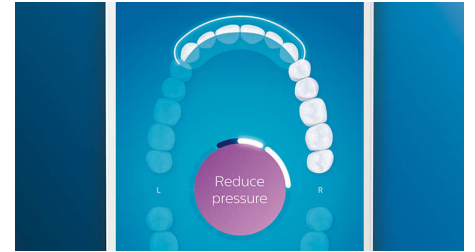

Et ehkä itse huomaa kun harjaat liian kovaa, mutta DiamondClean Smart tekee sen puolestasi. Jos harjaat liian kovaa, kahvan alaosassa oleva valorengas välkkyi. Se on hienovarainen muistutus siitä, ettei sinun tarvitse painaa harjaa, vaan antaa sen tehdä työn puolestasi. Seitsemän kymmenestä oli sitä mieltä, että toiminto auttoi parantamaan harjaustulosta.


Äärimmäistä helpoutta



DiamondClean Smart sähköhammasharjan ansiosta voit antaa laitteen hoitaa tehtävän. Olemme kehittäneet hankausanturin, joka muistuttaa hienovaraisesti välttämään liiallista hankaamista. Näin voit parantaa tekniikkaasi, ja puhdistuksesta tulee entistä hellävaraisempaa ja tehokkaampaa.


Kohokohdat

BrushSync-yhteensovitus

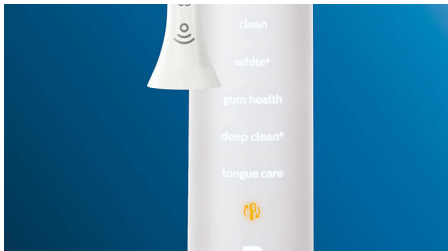

Mietitkö, mikä tila ja teho sinun pitäisi valita? Harjaspään mikrosiru ilmoittaa DiamondClean Smart -hammasharjalle, mitä tilaa ja tehoa käytät. Jos siis valitset esimerkiksi ikenille hellävaraisen harjaspään, hammasharja valitsee ihanteellisen tilan ja tehon, joka on hellävarainen, mutta tehokas ikenille. Sinun tarvitsee vain painaa painiketta.

Fiksu muistutus vaihtamisesta

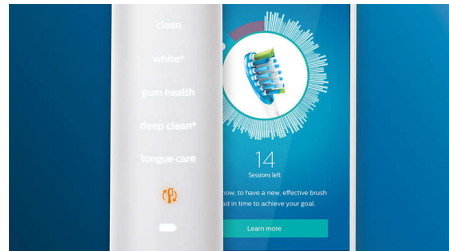

Harjaspäät kuluvat ajan mittaan, eivätkä poista enää plakkia yhtä tehokkaasti. Älykkään harjaspään tunnistustoiminnon ansiosta et koskaan enää unohda vaihtamista. Hammasharja tallentaa tiedot siitä, kuinka pitkään ja kovaa olet harjannut harjaspäällä ja kertoo vaihdontarpeesta. Voit myös valvoa harjaspäiden käyttöaikaa Philips Sonicare -sovelluksessa ja suunnitella sen perusteella vaihto-osien tilaamista. Näin sinulla on aina varalla uusia harjaspäitä.

Viisi käyttötilaa, kolme tehoasetusta



DiamondClean Smart -hammasharjan viisi vakiokäyttötilaa kattavat useimmat tarpeet: Clean on tarkoitettu ylivertaiseen jokapäiväiseen puhdistukseen, White+ poistaa tahrat ja luo valkoisen hymyn, Deep Clean+ antaa vahvistavan syväpuhdistuksen, Gum Health puhdistaa ikenet hellävaraisesti mutta tehokkaasti ja Tongue Care on täydellinen asetus kielenpuhdistukseen. Se poistaa likaa ja bakteereita, jotka aiheuttavat pahanhajuista hengitystä. Kolmesta nopeusasetuksesta voi valita nopeamman puhdistuksen tehostamiseen ja hitaamman herkälle suulle.

Tekniset tiedot

Liitännät

Langaton Bluetooth® -tekniikka: Yhdistetty harjaussovellus

Virta

Jännite: 110–220 V

Tekniset tiedot

Käyttöaika (täydestä tyhjään): 14 päivää*****

Paristo: ladattava

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

Yhteensopivuus

Android-yhteensopivuus: Android-puhelimet, Bluetooth 4.0 -yhteensopivat tablet-laitteet

iOS-yhteensopivuus: iPad (3. sukupolvi tai uudempi), iPhone 4S tai uudempi, iOS7 tai uudempi

Helppokäyttöinen

Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite

Latauksen ilmaisin: Valaistu kuvake osoittaa akun latauksen

Yhteensopiva kahva: Helposti kiinni napsautettavat harjaspäät

Näyttö: Valaistu näyttö

Harjaspään tunnistus: Synkronoidaan optimaalisen tilan kanssa

Muistutus vaihtamisesta: Muistutuskuvake syttyy varmistaen, parhaan lopputuloksen

Pakkauksen sisältö

Kahva: 1 DiamondClean Smart

Harjaspäät: 1 C3 Premium Plaque Control, 1 G3 Premium Gum Care, 1 TongueCare+-kieliharja

Latausteline: 1

Puhdistusteho

Nopeus: Jopa 62 000 harjausliikettä minuutissa

Suorituskyky: Poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia*

Terveysedut: Jopa 7 kertaa terveemmät ikenet****

Ajastin: BrushPacer ja SmarTimer

Painepalaute: Rengas palaa violettina, Varoittaa rungon värinällä

TouchUp: Varmistaa 100-prosenttisen käsittelyn

Tilat

Puhdistus: Poikkeuksellisen tehokas päivittäinen puhdistus

3 tehoa: Korkea, M, Matala

Deep Clean+: Perusteellinen syväpuhdistus

Ikenien hyvinvointi: Erityistä huomiota

poskihampaisiin

TongueCare+: Pitkäkestoinen raikas hengitys

White+: Poistaa pintavärjäytymiä

BrushSync-tilanvalinta

C3 Premium Plaque Control: Clean-tila

G3 Premium Gum Care -harjaspää: Gum Health -tila

W3 Premium White -harjaspää: White+-tila

TongueCare+-kieliharja: TongueCare-tila

Älykäs tunnistintekniikka

Paineanturi: Ilmoittaa, kun harjaat liian

voimakkaasti

Paikannusanturi: Seuraa ja tehostaa harjausta

Hankaamisanturi: Neuvoa vähentämään hankaamista

3D-suukartta: Näyttää ongelmakohdat

TouchUp: Näyttää väliin jääneet kohdat

Asentotunnistin: Ohjaa alueille, jotka ohitit

Ohjelmistotuki

Ohjelmistopäivitykset: Philips tarjoaa

asiaankuuluvia ohjelmistopäivityksiä 2 vuoden ajan ostopäivästä.



* Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja

** verrattuna tavalliseen hammasharjaan, johtavan valkaisevan hammastahnan kanssa

** verrattuna DiamondClean-hammasharjaan

**** Gum Health -tilassa verrattuna tavalliseen hammasharjaan 2 viikon jälkeen

***** 3 päivän käytön jälkeen White+-tilassa verrattuna tavalliseen hammasharjaan

***** perustuu kahteen päivittäiseen kahden minuutin harjauskertaan perustilassa