


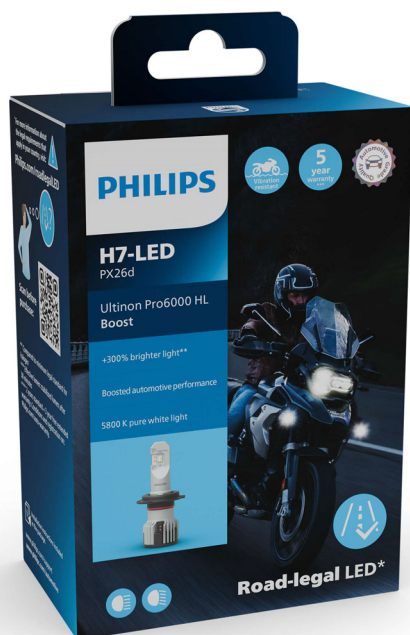

Philips Ultinon Pro6000
Boost HL
Luzes para motocicletas

H7-LED

Lâmpada LED homologada para
circulação rodoviária
Instalação fácil e rápida
Ampla compatibilidade com frotas

11972U60BX1

A melhor lâmpada LED homologada para circulação rodoviária

Ultracompacta e altamente eficaz

Descubra a série Philips Ultinon Pro6000 Boost, a nova referência em lâmpadas LED homologadas para circulação rodoviária. Explore a próxima geração de iluminação LED retrofit e entre numa nova era onde o desempenho e a qualidade da luz atingem novos patamares.

Gama de LED acreditada

- Acreditadas por especialistas em automóveis

Adaptam-se a uma maior diversidade de veículos

- Design melhorado para maior compatibilidade

Brilho extraordinário de mais de 300%

- Até 300% mais brilhante na estrada!

Tecnologia exclusiva da Philips

- A luz de alta qualidade melhora a visão em estrada
- Durabilidade e garantia a longo prazo

Qualidade fiável da Philips

- Confie nos conhecimentos da Philips

PHILIPS


Destques

Gama de LED acreditada




A gama Philips Ultinon Pro6000 Boost foi aprovada para utilização rodoviária em vários países da União Europeia*, tornando-a compatível com os regulamentos de trânsito rodoviário. Como resultado, as lâmpadas LED Philips Ultinon Pro6000 Boost podem substituir as lâmpadas tradicionais de forma segura. Conduza com confiança com as nossas novas lâmpadas LED Philips Ultinon Pro6000 Boost.

Design 30% mais compacto

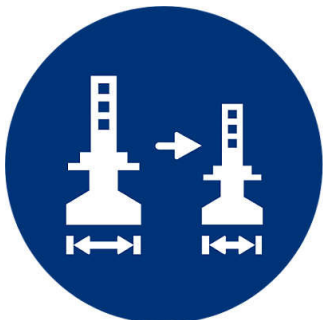


A lâmpada LED Philips Ultinon Pro6000 Boost H7 apresenta uma área de ocupação 30% mais pequena do que a sua antecessora, melhorando o encaixe mecânico nos faróis mais estreitos. Este design ultracompacto facilita a substituição da lâmpada para as funções de máximos e médios*, oferecendo aos condutores uma maior versatilidade e funcionalidade. Consulte a nossa lista de compatibilidade Philips Ultinon Pro6000 Boost em [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED) e obtenha o melhor substituto LED para as suas lâmpadas de halógeno!

Desempenho de luz único

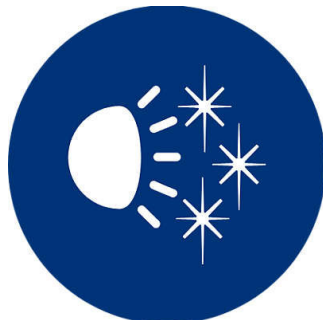

Agora pode obter mais brilho com o mesmo fluxo luminoso. A gama Philips Ultinon Pro6000 Boost inclui LED exclusivos da indústria automóvel, combinados com uma arquitetura revolucionária que garante um desempenho ótico único. O resultado é um aumento impressionante do brilho na estrada, até mais 300%**. Melhore os seus faróis para o melhor desempenho LED para automóveis com as nossas lâmpadas Philips Ultinon Pro6000 Boost.

Qualidade de luz exclusiva

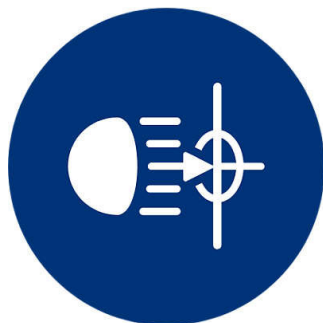

A gama Philips Ultinon Pro6000 Boost dispõe de um feixe de luz branca brilhante conseguido através de uma temperatura de cor única de 5800 kelvins. O seu espectro ideal melhora a visibilidade dos sinais de trânsito, tornando-os mais facilmente perceptíveis para os condutores. As lâmpadas Philips Ultinon Pro6000 Boost também estão equipadas com a nossa tecnologia de ponta SafeBeam, produzindo um feixe de luz sem reflexos que não encandeia os condutores que circulam em sentido contrário. Com as lâmpadas Philips Ultinon Pro6000 Boost, desfrute de uma visão mais nítida com uma iluminação excepcional.

Durabilidade a longo prazo



Com tecnologia avançada de arrefecimento AirBoost, a gama Philips Ultinon Pro6000 Boost foi concebida para melhorar a dissipação de calor, proporcionando uma vida útil da lâmpada LED de até 3000 horas. A sua construção única oferece um desempenho consistente e fiável, com uma duração seis vezes superior à das lâmpadas de halógeno comparáveis. Para maior tranquilidade, a gama Philips Ultinon Pro6000 Boost tem uma garantia total de 5 anos, incluindo uma garantia padrão de 2 anos e 3 anos adicionais de proteção prolongada***. Beneficie agora de todas as vantagens de uma luz melhorada e da garantia de um desempenho duradouro.

Confie nos conhecimentos da Philips



Com a nossa vasta experiência na construção de produtos de iluminação automóvel de alta qualidade que dão prioridade à segurança e à fiabilidade, destacamo-nos na manutenção de padrões de alta qualidade. A nossa gama de lâmpadas LED da Philips cumpre os rigorosos requisitos de compatibilidade eletromagnética (EMI) com sistemas de veículos e oferece uma iluminação estável e de qualidade profissional. Confie na experiência mundialmente reconhecida de um especialista em automóveis.

Luzes para motociclos

H7-LED Lâmpada LED homologada para circulação rodoviária, Instalação fácil e rápida, Ampla compatibilidade com frotas

LUM11972U60BX1/10

Especificações

Especificações de marketing

- Destaque do produto: Ultracompacta, Safebeam, Airboost
- Vantagens esperadas: Aprovação legal para circulação, ultracompacta, brilho elevado, garantia de 2+3 anos

Descrição do produto

- Encaixe: PX26d
- Designação: LED H7 11972 U60B 15 W X1
- Designação, Tipo de LED: H7-LED
- Alcance: Ultinon Pro6000
- Tecnologia: LED
- Tipo: H7
- Sem polaridade
- Classificação do Índice de Proteção (IP): IP54
- Temperatura de funcionamento: -40 a +105 °C
- Homologação ECE R37: não
- Homologação ECE R10 (EMC): Aprovação nacional
- Homologação
- Diâmetro: 14 mm
- Altura: 73 mm

Vida útil

- Duração: 3000 horas

Caraterísticas da luz

- Lúmenes: 1550 lm
- Temperatura da cor: 5800 K

Caraterísticas elétricas

- Potência: 15 W
- Voltagem: 12 V

Informações sobre encomendas

- Apresentação de encomendas: 11972U60BX1
- Código de encomenda: 02788794

Dados da embalagem

- Tipo de embalagem: X1
- Embalagem: Caixa
- EAN1: 8719018027887
- EAN3: 8719018027894
- Quantidade na caixa: 1

Informação do produto embalado

- Comprimento [cm]: 6 cm
- Largura [cm]: 13 cm
- Altura [cm]: 9 cm
- Peso líquido por peça [g]: 40 g
- Peso bruto por peça [g]: 84,5 g

Informações da embalagem exterior

- Quantidade na embalagem exterior: 4 unidades
- Comprimento [cm]: 12 cm
- Largura [cm]: 15 cm
- Altura [cm]: 24 cm
- Embalagem: Caixa
- Peso bruto por embalagem exterior: 0,45 Kg



Data de publicação
2024-11-12

Versão: 1.1.1

EAN: 87 19018 02788 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* A gama Philips Ultinon Pro6000 LED Boost está aprovada para o tráfego rodoviário nos respetivos países onde existe aprovação e apenas para a gama de modelos de veículos e funções de iluminação indicadas. Para obter mais informações sobre os requisitos legais aplicáveis no seu país e consultar a nossa lista de compatibilidade mais recente, visite Philips.com/roadlegalLED. O utilizador é responsável pelo cumprimento dos requisitos legais aplicáveis no seu país.

** Em comparação com o requisito legal mínimo. Aplicável a H4, H7. Pode variar consoante o modelo do automóvel e o tipo de lâmpada.

*** A gama Philips Ultinon Pro6000 LED Boost está coberta por uma garantia de 2 anos no momento da compra e uma garantia alargada gratuita de 3 anos no momento do registo. Aceda a philips.com/auto-warranty para saber mais sobre a nossa política de garantia. A garantia da Philips abrange apenas defeitos de fabrico e utilização não comercial.