



Philips 8000 series
推拉式智能門鎖

網關 * 聯動

遙距開鎖
「0」鍵靜音
室內快開撥扭



DDL801LAFKB

遙距智能連接

門戶情況盡在掌握之中

實時智能控制，安全觸手可及！連接至網關，配對流動應用程式，Philips DDL801-5HBS 就可以一鍵開鎖，以及存取門鎖日誌和提示。

安全保護，智能內嵌

- 告別安全顧慮
- 一撥開鎖
- 多一步解鎖，多一重保障

智能生活，「鎖定」卓越

- 隨時了解門戶的最新狀況
- 開門一鍵到位
- 訪客進入，暢順無阻
- 一握即時識別


簡單生活，並不僅止於此

- 全家人進出無障礙
- 手觸即開
- 輕鬆滿足您的不同語言需求
- 體貼休息中的家人

PHILIPS

產品特點

透過應用程式遙距存取 *

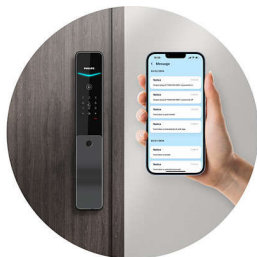

將 DDL801-5HBS 連接到我們的網關和應用程式，您便可從任何地方輕鬆監控您的門戶情況。檢查鎖定狀態、出入記錄、查看門鈴活動並接收即時提示——一切盡在您的指尖。升級到更智能、更安全、觸手可及的安全解決方案！

遙距開鎖



DDL801-5HBS 連接到網關並與應用程式配對後，只需輕按手機即可遙距開鎖。無論身在何處，一鍵開門輕鬆搞掂。即刻體驗遙距開鎖的便利吧！

遙距分享臨時密碼



連接到我們的網關並與應用程式配對後，DDL801-5HBS 可讓您透過應用程式輕鬆產生和分享臨時密碼*。您可以選擇有效期為 6 小時的一次性密碼*、週期性密碼* 或限時密碼*，以滿足不同的訪客的進入需求。這種靈活彈性簡化了客人進出，同時增強家居的安全和便利。

半導體指紋感應器



採用半導體指紋感應器，驗證僅需 0.5 秒*。當握住把手時，您的手指會自然放在掃描器上。一旦識別，只需推動把手即可開門，確保快速便捷的體驗。

即時推送警報提示



DDL801-5HBS 具有防拆、門門異常、系統鎖定 and 布防模式等提示功能，可保護您的家並讓您安枕無憂。如果出現任何問題，您將在應用程式上收到即時提示，確保持續保護並減少安全顧慮。

室內快速開關



DDL801-5HBS 室內組件配備快速開關，此功能可確保在緊急情況下安心無憂。如果智能門鎖的電子功能發生故障，只需轉動切換開關即可輕鬆開門。您的安全是我們的首要任務！

雙重驗證 *



在雙重驗證模式下，您可以選擇指紋、密碼、門卡三種開鎖方式之二以供識別。兩種方法都必須驗證成功才能開鎖，確保您的家居獲得雙重保障。

5 種開鎖方式



使用我們的流動應用程式、指紋、密碼、門卡或機械鑰匙輕鬆開鎖，提供五種便捷的方法來滿足您家人的各種需要。

室內觸控感應開門



我們的室內門鎖把手配有觸控和紅外線感應器。只要觸摸把手，紅外線感應器就會偵測到您的手，輕鬆開門。把手設計簡單又方便，非常適合匆忙離家的人！

規格

出入方式

- 室外開鎖: 指紋, 密碼, 門卡, 臨時密碼, 機械鑰匙
- 室內開鎖: [OPEN] 按鈕, 撥扭開關

設計與外觀

- 顏色: 天空灰
- 手柄: 推拉式

容量

- 使用者 PIN 碼: 20 組 (包括一次性代碼)
- 主 PIN 碼: 一組
- 指紋: 100 組 (包括主指紋)
- 門卡: 100 組

電源規格

- 電源: 4 枚 AA 鹼性電池 (最少), 8 枚 AA 鹼性電池 (最多)

- 電池壽命: 10 個月 * (已裝入 8 枚電池)
- 外部電源供應: 5 伏外置充電器
- 電池類型: Alkaline 電池

安裝規格

- 門厚度: 38-60 毫米, 60-90 毫米, 90-120 毫米, 其他範圍 *
- 開門方向: 左手內擺, 左手外擺, 右手內擺, 右手外擺
- 門類型: 木門, 銅門, 防盜門
- 側邊距離: 60 毫米

突出功能

- 鎖定模式: 機械鎖定, 系統鎖定
- 提示: 防拆提示, 低電量提示, 裝備模式提示, 門故障提示, 系統鎖定提示
- 安全功能: 虛位密碼, 雙重驗證, 布防模式



出版日期 2025-04-21

版本: 13.13.1

EAN: 69 71318 50497 6

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 網關: 隨附配件, DDL801-5HBS 透過網關連接至網絡進行遙距操作。

* 應用程式: DDL801-5HBS 與 Home Access 應用程式配合使用。

* 臨時密碼: 一次性密碼、週期性密碼和限時密碼, 統稱為臨時密碼。

* 一次性密碼: 1 小時內最多可產生 10 個唯一限時一次性密碼。

* 週期性密碼: 每週特定時間可以重複使用的密碼。

* 限時密碼: 設定為在特定時間內有效的密碼。

* 0.5 秒: 來自內部測試報告資料。

* 雙重驗證模式: 在雙重驗證模式下, 應用程式允許遙距一鍵開鎖。

* OTA: 我們的產品目前提供西班牙文、葡萄牙文、印尼文和法文語言組合, 並正在開發更多語言。如需了解更多詳情, 請聯絡您當地的 Philips 智能門鎖經銷商。