



Philips 7000 series  
Kunci pintu pintar dengan  
pengenalan wajah

Buka kunci dengan wajah 3D  
Deteksi gerakan melalui radar  
Layar LCD 4 inci  
Dengan backset 60 mm



DDL702CAABW

## Keunggulan selain buka kunci dengan deteksi wajah

### Dengan keamanan visual real-time

Selain buka kunci dengan deteksi wajah, keamanan rumah Anda kini dapat dipantau dari jarak jauh. Nikmati akses masuk tanpa sentuhan dengan pengenalan wajah 3D pada DDL702-FVP-7HWS. Anda juga dapat memeriksa dari jarak jauh secara real-time lewat lubang intip pintu. Tingkatkan keamanan rumah Anda sekarang.

#### **Kehidupan smart yang "terkunci" dengan aman**

- Praktis, tanpa sentuhan
- Pemantauan dari jarak jauh saat bepergian
- Rumah aman berkat pemeriksaan online yang andal
- Gambar yang jernih bahkan pada malam hari
- Data yang dikripsi lebih kecil kemungkinannya untuk hilang

#### **Perlindungan yang aman, tertanam dengan pintar**

- Asisten penjaga rumah instan Anda
- Penguncian otomatis saat pintu ditutup
- Tiada lagi masalah keamanan

#### **Mempermudah hidup Anda**

- Tampilan yang lebih jelas dari ambang pintu
- Cocok untuk seluruh keluarga
- Putar untuk langsung membuka kunci

# PHILIPS

Kunci pintu pintar dengan pengenalan wajah  
Buka kunci dengan wajah 3D Deteksi gerakan melalui radar, Layar LCD 4 inci, Dengan backset 60 mm

DDL702CAABW/97


## Kelebihan Utama

### Buka kunci dengan wajah 3D



Saat Anda mendekati kunci Philips DDL702-FVP-7HWS dalam jarak 1 meter\*, sensor radar akan terpicu dan modul pengenalan wajah diaktifkan. Kamera depan gandanya menyimulasikan mata manusia, yang menangkap fitur wajah tiga dimensi secara otomatis. Hal ini memungkinkan identifikasi gambar, video, riasan, dsb. secara efektif. Dengan begitu, Anda dapat membuka kunci pintu melalui deteksi wajah dengan mudah dan tidak perlu membuka pintu secara manual.

### Keamanan pintu depan 24/7

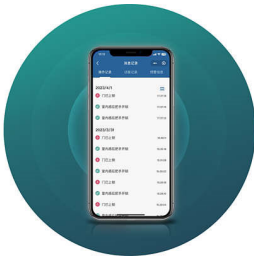

Setelah DDL702-FVP-7HWS terhubung ke jaringan dan ditautkan dengan Aplikasi Home Access, ponsel Anda akan menerima notifikasi bel pintu, log aktivitas masuk, dan peringatan anomali kunci melalui pesan pop-up. Hal ini memungkinkan Anda memantau pintu masuk rumah dengan mudah dari mana saja. Bebas rasa khawatir.

### Lubang intip pintu visual



Saat tamu membunyikan bel pintu, kunci pintu akan segera mengirim notifikasi via Aplikasi. Dengan menerima panggilan suara, Anda dapat melakukan percakapan suara dengan tamu dan memantau pintu Anda dari jarak jauh. Selain itu, lubang intip pintu akan mengambil foto atau merekam video secara otomatis saat bel pintu ditekan. Meskipun Anda tidak segera menjawab, Anda dapat melihat informasi tamu melalui riwayat pesan kapan saja.

### Kamera pandangan malam sudut lebar



DDL702-FVP-7HWS dilengkapi kamera sudut lebar 165° dan 4 lampu inframerah rendah daya, dengan mode pandangan siang dan malam. Dalam kondisi minim cahaya, lampu inframerah akan diaktifkan secara otomatis sehingga memungkinkan pengenalan wajah dalam jarak 2 meter dari kunci dan mendeteksi fitur wajah dengan jelas.

### Penyimpanan cloud\*



Dengan layanan penyimpanan cloud kami, DDL702-FVP-7HWS akan mengunggah

informasi foto dan video ke server cloud secara terenkripsi. Meskipun terjadi kerusakan atau kegagalan fungsi pada kunci, informasi yang diunggah ke server cloud tetap terjaga sehingga Anda dapat mengaksesnya kapan saja melalui Aplikasi.

### Pelacakan gerakan pintar



Lubang intip pintu Philips DDL702-FVP-7HWS dilengkapi sensor radar. Hal ini secara otomatis melacak gerakan dan mengirim peringatan langsung dengan menyertakan informasi foto atau video ke Aplikasi saat seseorang bergerak di sekitar pintu dari jarak kurang dari 1 meter\*. Dengan begitu, Anda dapat memantau pintu masuk rumah dengan mudah dan mencegah risiko keamanan.

### Tanggap elektronik mekanis\*



Dibandingkan dengan kunci mekanis biasa, Philips DDL702-FVP-7HWS mengintegrasikan tanggam elektronik mekanis. Setelah baut pembantu terpicu, status kunci pintu akan terdeteksi secara otomatis. Jika kunci pintu terdeteksi ditutup, motor eksternal akan mengaktifkan dan mengunci deadbolt dalam waktu 10 detik\* guna memastikan keamanan dan kenyamanan yang maksimal.

Kunci pintu pintar dengan pengenalan wajah  
Buka kunci dengan wajah 3D Deteksi gerakan melalui radar, Layar LCD 4 inci, Dengan backset 60 mm

DDL702CAABW/97

# Spesifikasi

## Desain & Tampilan

- Warna: Hitam obsidian
- Gagang: Gagang dorong-tarik
- Material Utama: Aluminium alloy
- Sensor Sidik Jari: Semikonduktor
- Layar: Layar LCD 4 inci

## Solusi Akses

- Sidik jari
- Kata Sandi/Kode PIN
- Kode PIN sementara
- Kartu/Tag Kunci
- Kunci Mekanis
- Buka kunci dengan wajah

## Kapasitas Kunci

- Sidik jari: Hingga 100 (termasuk sidik jari utama)
- Kartu/Tag Kunci: Hingga 100
- Kode PIN Utama: 1
- Kode PIN Pengguna: Hingga 20 (termasuk kode satu kali)
- ID Wajah: Hingga 50

## Spesifikasi Daya

- Jenis Baterai: Baterai litium polimer

- Waktu Penggunaan: 3 bulan\*
- Catu Daya Darurat: Power bank 5 V

## Mudah Dioperasikan

- Panduan Suara: Panduan suara manusia

## Fungsi Smart Lock

- Tanggam: Silinder kunci kelas C

## Mode

- Mode Pengoperasian: Mode manual, Mode otomatis
- Mode Penyiapan Sistem: Mode verifikasi ganda, Mode Umum

## Pemasangan

- Ketebalan Pintu: 30-60 mm, 60-90 mm, 90-120 mm, Kisaran lainnya\*
- Arah Bukaan Pintu: Bukaan ke dalam sisi kanan, Bukaan ke luar sisi kiri, Bukaan ke luar sisi kanan, Bukaan ke dalam sisi kiri
- Jenis Pintu: Pintu kayu, Pintu tembaga, Pintu anti-pencurian



Tanggal dikeluarkan  
2024-11-15

Versi: 1.1.1

EAN: 69 71318 50478 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Aplikasi: DDL702-FVP-7HWS kompatibel dengan Aplikasi Home Access.

\* Penyimpanan cloud: hanya pengguna yang telah berlangganan layanan penyimpanan cloud yang dapat mengakses riwayat rekaman video. Jika belum berlangganan, pengguna hanya dapat melihat cuplikan dalam definisi tinggi.

\* 1 meter: jarak deteksi maksimum sensor radar adalah 1 meter. Peringatan deteksi objek dinonaktifkan secara default tetapi dapat diaktifkan melalui Aplikasi Home Access. Anda juga dapat menyesuaikan sensitivitas deteksi objek lewat Aplikasi, dengan jarak deteksi sensitivitas tinggi 1 meter dan jarak deteksi sensitivitas rendah 0,5 meter. Durasi deteksi objek dapat diatur ke 10, 20, 30, atau 60 detik.

\* Tanggam elektronik mekanis: merujuk pada tanggam yang dilengkapi motor eksternal dan fungsi deteksi elektronik. Dengan baut pembantu yang dipicu, dan ketika mendeteksi bahwa kunci pintu berada dalam status tertutup, motor eksternal akan mengaktifkan deadbolt untuk melakukan penguncian.

\* 10 detik: diperoleh dari data laporan pengujian internal.

\* 3 bulan: diperoleh dari data pengujian internal; durasi sebenarnya mungkin berbeda-beda, tergantung frekuensi penggunaan.

\* Ketebalan lain: kit pemasangan yang disertakan cocok untuk pintu dengan ketebalan yang disebutkan. Untuk ketebalan pintu di luar rentang ukuran ini, silakan hubungi pusat layanan pelanggan resmi kunci pintar Philips atau dealer offline yang ditunjuk.

\* Keypad digital yang ditampilkan pada foto produk mungkin berbeda dengan tampilan sebenarnya. Harap mengacu pada tampilan keypad digital sebenarnya.