

PHILIPS



Microsistema de música

Altavoces con reflejo de graves

20 W

Bluetooth 5.4

FM, CD, USB, entrada de audio



TAM3205M2

Fácil de usar, excelente para escuchar

Mejore su experiencia de escucha en casa con la microcadena compacta que le proporciona un gran sonido estéreo gracias a sus altavoces independientes de estilo estante. Transmita fácilmente música y podcasts, escuche emisoras de radio FM, reproduzca CD y más.

Microcadena compacta. Sonido estéreo.

- Un gran sonido estéreo para escuchar todo lo que le gusta
- Altavoces con reflejo de graves para tonos bajos más ricos
- Woofer de 3" y salida de 20 W (RMS)
- El control digital del sonido le permite elegir estilos de sonido preestablecidos

Fácil de usar. Reproduce lo que le gusta.

- CD clásicos, radio, transmisión y más
- Radio FM digital, reproductor de CD, puerto USB, entrada de audio
- Bluetooth 5.4 para un mejor sonido y transmisión Auracast
- Aplicación Philips Home Entertainment. Control de sonido simple

Fabricado con materiales ecológicos

- Diseño estéreo compacto y clásico
- Hecho con plástico reciclado. Embalaje ecológico
- Dimensiones de la unidad principal: 180 x 115,6 x 220,4 mm
- Dimensiones del altavoz: 150 x 240 x 126,5 mm

Destacados

Gran sonido

Disfrutará de un sonido estéreo nítido y claro con graves profundos, ya que los altavoces de estilo estante aprovechan al máximo la potente salida de 20 W (RMS) del sistema, los woofers de 3" y los puertos con reflejo de graves. El control digital del sonido le permite elegir desde estilos de sonido preestablecidos y música hasta dramas de radio, de modo que siempre obtendrá el mejor sonido para lo que está escuchando.

Toda su música




Música, podcasts, noticias, dramas, deportes, ¡la lista es interminable! Puede transmitir su música a través de Bluetooth, sintonizar la radio FM o conectarse a otras fuentes como unidades flash mediante USB o tornamesas mediante entrada de audio. El sintonizador de radio digital con 20 ajustes preestablecidos ofrece una recepción nítida, y el reproductor de CD puede leer CD MP3 y CD grabados.

Bluetooth de última generación



Bluetooth LE Audio y el códec LC3 son compatibles para un sonido notablemente mejor durante la transmisión. También se admite Auracast, por lo que puede transmitir desde un dispositivo inteligente compatible con Auracast hasta la microcadena y otros altavoces compatibles con Auracast.

Aplicación Philips Entertainment

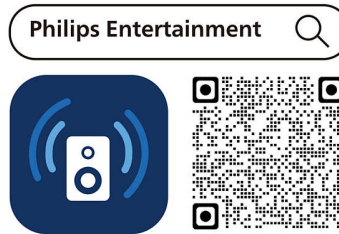

Ni siquiera tendrá que levantarse para obtener el mejor sonido en su música, sus podcasts y sus programas de radio. Descargue nuestra

aplicación para utilizar su dispositivo inteligente y elegir fácilmente el estilo de sonido que desea, alternar entre fuentes y mucho más.

Diseño clásico

Con su unidad central sutil de dos tonos y gabinetes de altavoz, esta hermosa microcadena evoca el diseño de los separadores clásicos de alta fidelidad. La construcción compacta hace que el sistema sea fácil de ubicar en su hogar, y tiene botones en la parte delantera de la unidad para la reproducción y la selección de fuentes.

Materiales reciclables



Todo el plástico utilizado en esta microcadena es reciclado y nuestros embalajes no contienen plástico. Los insertos se imprimen en papel reciclado con tinta a base de soja y el propio embalaje usa cartón reciclado con certificación FSC.



Especificaciones

Sonido

Mejora del sonido: control digital del sonido, sistema de parlantes Bass Reflex

Control de volumen: giratorio

Respuesta de frecuencia: 66 Hz-20 kHz

Modo de sonido: Potente, Borrarr, Brillo, Cálido, Balanceado

Potencia de salida máxima (RMS): 20 W

Impedancia del altavoz: 6 ohmios

Parlantes

Diámetro del controlador de rango completo: 3"

Número de controladores de rango completo: 2

Configuración del controlador: Rango completo

Número de canales de sonido: 2,0

Conectividad

USB: Host USB

Versión de Bluetooth: 5.4

Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, Formato de transmisión: SBC, LC3

Rango de Bluetooth: Línea de visión, 30 m o 100 pies

Entrada de audio: 3,5 mm

Estándar DLNA: n. a.

Hogar inteligente: n. a.

Reproducción de audio

Modos de reproducción de disco: avance rápido/retroceso rápido, búsqueda de pista siguiente/anterior, repetir/mezclar/programar

Reproducción de medios: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Unidad flash USB

Modos de reproducción USB directo: retroceso rápido/avance rápido, reproducir/pausar, anterior/siguiente, repetir, mezclar, detener

Formatos de audio compatibles: MP3, WMA, WAV, FLAC

Velocidad de muestreo máxima: 24 bits/48 kHz

Sintonizador/recepción/transmisión

Antena: Antena flexible fija FM

Bandas del sintonizador: FM mono, FM estéreo

Ajustes preestablecidos de la estación: 20 (FM)

RDS: Sí.

Mejora del sintonizador: ajuste digital automático, escaneo automático, Fácil configuración (plug & play)

Tipo de sintonizador: Digital

Comodidad

Reloj: En la pantalla principal, Pantalla de 24/12 horas

Control remoto

Tipo de cargador: bandeja

Tipo de pantalla: Pantalla de LED

Temporizador

N.º de alarmas: 1

Alarmas: Sí, CD, FM, USB

Compatibilidad

Control de aplicaciones para smartphone/tableta

Potencia eléctrica

Fuente de alimentación: 100-240 VCA, 50/60 Hz

Dimensiones del envase

Altura: 31 cm

Tipo de envase: Caja

Tipo de ubicación en el estante: Soporte

Ancho: 58 cm

Profundidad: 17.5 cm

Cantidad de productos incluidos: 1

Peso bruto: 4.7 kg

Peso neto: 3.5 kg

Peso de tara: 1.2 kg

Accesorios

Accesorios incluidos: Control remoto (con batería), Cable de alimentación de CA, Guía de inicio rápido, Folleto de garantía

Cable de alimentación: 1,5 m de longitud

Diseño

Apto para montaje en paredes: No

Componentes del sistema: Unidad de control principal, Altavoces

Dimensiones

Unidad principal (An x Al x Pr):

180 x 115,6 x 220,4 mm

Peso de la unidad principal: 1,435 kg

Número de unidad de altavoz: 2

Conjunto (ancho x alto x profundidad):

480 mm x 238 mm x 247 mm

Peso del conjunto: 3.355 kg

Unidad de altavoz (ancho x alto x profundidad):

150 mm x 240 mm x 126,5 mm

Peso del altavoz (por unidad): 0.96 kg

