

PHILIPS

AVENT

SenseIQ Full HD

Elektroniczna niania video

Śledzenie snu i oddechu

Rozpoznawanie przyczyny płaczu

Odbiornik z 5" ekranem Full HD

Nieograniczona łączność przez aplikację

SCD971/26



Bądź zawsze blisko, nawet gdy nie jesteś obok

Bezdotykowe śledzenie snu i oddechu dziecka z SenseIQ

Poznaj elektroniczną nianię video Philips Avent SenseIQ z aplikacją. Dzięki technologii Sense IQ śledzisz fazy snu i częstość oddechów noworodka. Monitoruj maluszka na 5-calowym ekranie odbiornika video lub w aplikacji Baby Monitor+. Ponadto funkcja Rozpoznawania przyczyny płaczu pomoże Ci zrozumieć, dlaczego niemowlę płacze.

Poznaj potrzeby swojego dziecka

- Rozpoznawanie przyczyny płaczu
- Śledzenie fazy snu i oddychania w czasie rzeczywistym
- Rejestracja harmonogramu snu

Bezpieczeństwo i spokój przez całą dobę


- Krystalicznie czysty obraz Full HD w dzień i w nocy
- Termometr pokojowy i lampka nocna
- Nie ominie Cię żaden gest, żaden chichot
- Mówienie i słuchanie dziecka jednocześnie
- Bezpieczny montaż kamery na łóżeczku lub ścianie
- Uspokajające kołysanki, biały szum i kojące dźwięki
- System bezpiecznego połączenia
- Bateria działa do 12 godzin***

Bądź zawsze blisko dziecka

- Monitorowanie maluszka, gdziekolwiek jesteś


Zalety

Poznaj potrzeby swojego dziecka

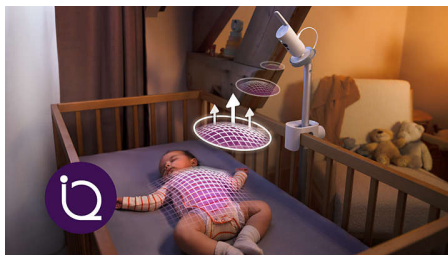


Sprawdź fazy snu i częstość oddechów bez potrzeby dodatkowych akcesoriów. Nasza zaawansowana technologia analizuje miliony pikseli na sekundę, aby wychwycić najdrobniejszy ruch, a następnie przetwarza dane, aktualizując je w czasie rzeczywistym. Większy spokój dla Ciebie i komfort dla Twojego dziecka.

Rozpoznawanie przyczyny płaczu

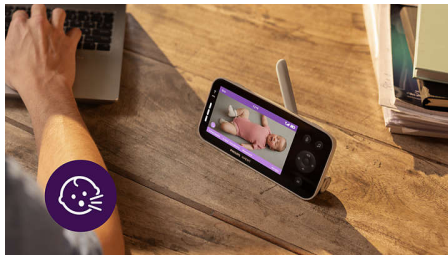

Chcesz wiedzieć, czy Twoje dziecko jest zmęczone, głodne, rozdrażnione, czy może dokucza mu kolka lub niewygodna? Nasza niania wykorzystuje naukowo sprawdzony algorytm, by rozpoznać przyczynę płaczu. Przez pierwsze 3 miesiące** masz bezpłatny dostęp do tej funkcji w aplikacji, zapewniając sobie dodatkowe wsparcie w tych wyjątkowo wymagających chwilach.

Odbiornnik z 5-calowym ekranem Full HD

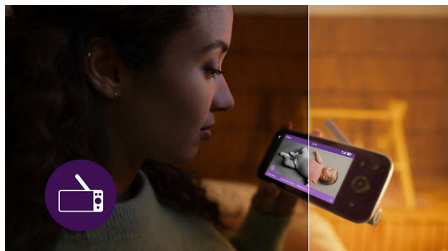

5-calowy ekran Full HD zapewnia stały podgląd Twojego maleństwa przez cały dzień. Szeroki zasięg — 400 m na zewnątrz i 50 m wewnątrz —


oraz stabilna łączność niezależna od Wi-Fi, pozwalają zachować pełną kontrolę zarówno w domu, jak i poza nim. Krystalicznie czysty obraz o każdej porze dnia i nocy,

System Secure Connect




System Secure Connect gwarantuje pełną prywatność i bezpieczeństwo połączenia. Dzięki wielopoziomowemu szyfrowaniu między nadajnikiem, odbiornikiem a aplikacją, wszystkie dane i obrazy są w pełni chronione.

Aplikacja Baby Monitor+

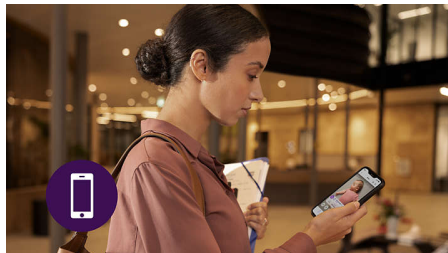

Niezależnie od tego, czy jesteś w domu, czy poza nim, aplikacja Baby Monitor+ zapewnia stałe połączenie z pokojem dziecka i pełen wgląd w jego samopoczucie. Dzięki transmisji w jakości HD możesz monitorować fazy sen, śledzić częstość oddechów i uzyskać wsparcie w rozpoznawaniu przyczyn płaczu.

Uchwyt 2 w 1 do montażu na łóżeczku lub ścianie

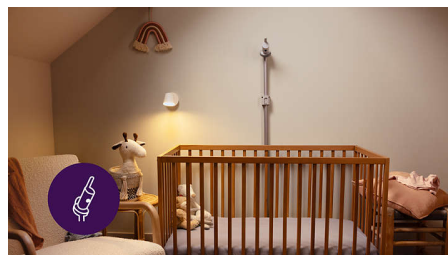

Kamerę można bezpiecznie zamocować do łóżeczka lub ściany za pomocą jednego uchwytu. Zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie, ukrywa przewody i zapewnia stabilne mocowanie, śledząc każdy moment snu i oddechu dziecka na wideo.

Nadajnik z kamerą Full HD



Kamera Full HD, w którą wyposażony jest nadajnik, zapewnia niezwykle wyraźny obraz przez całą dobę. Niezależnie od tego, czy jesteś w pracy czy jest środek nocy, zawsze dostrzeżesz nawet najmniejszy ruch.

Kołysanki, biały szum i kojące dźwięki



Ukołysz swoje maleństwo delikatnymi melodiami, naturalnymi dźwiękami natury lub białym szumem. Od śpiewu ptaków w ogrodzie, przez klasyczne kołysanki, po Twoje własne nagrania głosowe – nasza niania oferuje wszystkie dźwięki, których potrzebujesz, by zapewnić spokojny sen Twojemu dziecku.

Zalety

Automatyczny dzienniczek snu



Niania video SenseIQ klasy premium rejestruje każdy moment snu, dostarczając informacji, które pomagają lepiej zrozumieć fazy snu i momenty przebudzenia dziecka. Dzięki archiwalnym statystykom snu z ostatnich 30 dni, przedstawionym w czytelnych wykresach, z łatwością wychwycisz wszelkie zmiany w głębokości snu lub zaburzenia w harmonogramie.

Termometr pokojowy i lampka nocna




Kamera została wyposażona w lampkę nocną oraz termometr, które pomogą Ci stworzyć idealne warunki w pokoju dziecka. Lampką nocną możesz sterować zdalnie za pomocą kamery lub aplikacji, a w przypadku zbyt wysokiej temperatury otrzymasz spersonalizowane powiadomienie, by zawsze zapewnić maluszkowi komfort i bezpieczeństwo.

Komunikacja dwukierunkowa



Słuchaj dziecka i uspokajaj je, mówiąc do niego. Nasza funkcja komunikacji dwukierunkowej ułatwia uspokojenie dziecka bez wchodzenia do pokoju.

Do 12 godzin pracy baterii***

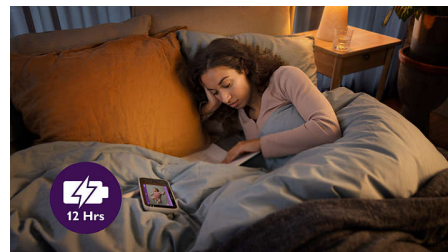

Odbiornik rodzica działa nawet do 12 godzin*** bez przerwy, pozwalając czuwać nad malństwem o każdej porze dnia.

Dane techniczne

Właściwości

Tryb połączenia: Połączenie bezpośrednie (peer-to-peer) i Wi-Fi

Zasięg łączności komórkowej: Bez ograniczeń, wymaga połączenia z internetem

Systemy operacyjne (apl.): System iOS od wersji 11 i Android od wersji 6

Rozdzielczość kamery nadajnika: Full HD 1080p

Możliwość zapisania spersonalizowanych dźwięków: Tak, za pośrednictwem aplikacji

Aplikacja na telefon (apl.): Aplikacja Philips Avent Baby Monitor+

Termometr pokojowy: Tak, w tym alarm

Zasięg odbiornika / nadajnika: Do 400 metrów na zewnątrz i 50 metrów w pomieszczeniach

Wielkość ekranu odbiornika: 5-calowy kolorowy wyświetlacz LCD

Rozdzielczość odbiornika: 1280 x 720

Tryb noktowizyjny: Tak, automatycznie

Zoom: Tak, cyfrowe zbliżenie i przesuwanie widoku

Lampka nocna: Tak, w tym timer

Komunikacja dwukierunkowa: Tak, komunikacja dwukierunkowa (możliwość mówienia i słuchania w tym samym czasie)

Kołysanki, kojące dźwięki i biały szum: Tak, w tym timer, 5 kołysanek, 5 kojących dźwięków, 5

rodzajów białego szumu

Monitorowanie oddechu: Tak, w odbiorniku i przez aplikację

Monitorowanie snu: Tak, w odbiorniku i przez aplikację

Tłumaczenie płaczu: Tak, w odbiorniku i przez aplikację

Automatyczny dziennik snu

Udogodnienia

Tryb wideo

Tryb tylko audio

Tryb Eco: Tak, tryb oszczędzania energii

Tryb prywatny: Tak, połączenie tylko przez odbiornik i nadajnik

Monitorowanie w tle (tylko apl.): Tak, słyszysz dziecko mimo zablokowania telefonu lub korzystania z innych aplikacji

Alarmy: Tak, niski poziom naładowania akumulatora, utrata połączenia, temperatura, dźwięk, wykrycie ruchu

Możliwość montażu ściennego

Mocowanie: Tak, 2 w 1 do montażu na ścianie i na łóżeczku

Moc / przesyłanie

Źródło zasilania nadajnika: Tylko zasilanie sieciowe

Źródło zasilania odbiornika: Zasilanie akumulatorowe i sieciowe

Czas pracy odbiornika na zasilaniu z baterii: 12 godzin w trybie eco

Źródło zasilania: Zasilacz sieciowy 5 V, 1 A,

Napięcie wejściowe: 100–240 V, 50/60 Hz

Pasma częstotliwości: 2,4 GHz

Zawartość zestawu

Nadajnik: 1 szt.

Odbiornik: 1 szt.

Mocowanie: 1 szt.

Etui: 1 szt.

Pomoc w zakresie oprogramowania

Aktualizacje oprogramowania: Firma Philips zapewni stosowne aktualizacje oprogramowania przez okres 2 lat od daty zakupu.

Tłumaczenie płaczu: 3-miesięczny bezpłatny okres użytkowania rozpoczyna się po aktywacji, Tłumaczenie płaczu obsługiwane przez Zoundream™. Obowiązuje regulamin.

