

PHILIPS



Hajszárító ThermoShield
Advanced technológiával

Hair Dryer 8000 Series

ThermoShield Advanced
érzékelők

Erőteljes kefe nélküli egyenáramú
motor

Dual Airstream technológia

Kímélő üzemmód a fejbőr
védelméért



BHD837/10

Eddigi leggyorsabb hajszárítónk

Védelmet nyújt a hőkárosodás ellen a hidratált hajért

Bemutatjuk a Philips 8000 Series hajszárítót. Ez a legkompaktabb nagy sebességű ionos hajszárítónk, amelyet úgy terveztünk meg, hogy a ThermoShield Advanced hőmérséklet-érzékelővel megvédje a haját a hőkárosodástól a pillanatok alatt elkészülő erős, fényes, hidratált frizuráért.

Egyszerű használat

- Kompakt és kényelmesen használható nagy sebességű hajszárító
- Könnyen karbantartható az automatikus tisztítás üzemmóddal

Gyors és hatékony hajszárítás

- Gyors hajszárítás akár 3 perc alatt*

Fenntarthatóság


- 50%-kal kevesebb energiát használ*****

Kíméli és védi a haját

- Óvja meg haját a hőkárosodástól
- Fényesebb és simább haj
- Különleges gondoskodás a fejbőr és a finom szálú haj számára
- Hidratált, fényes haj az ionizáló funkciónak köszönhetően


Fénypontok

Erőteljes kefe nélküli egyenáramú motor

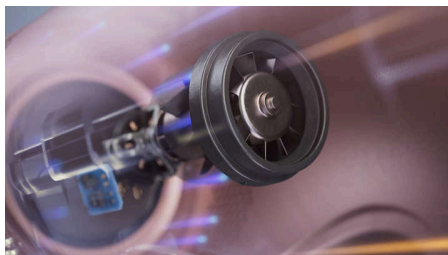


A legerőteljesebb nagy sebességű hajszárítókkal mindössze pár perc alatt száraz frizurát varázsolhat a nedves hajból. A percnként akár 110 000-es fordulatszámot elérő, csúcstechnológiás, kefe nélküli egyenáramú motor 228 km/órás sebességgel fújja ki a levegőt a hatékony szárítás érdekében, így hamar elkészülő, gyönyörű frizúrával indulhat neki a napnak!

ThermoShield Advanced érzékelők

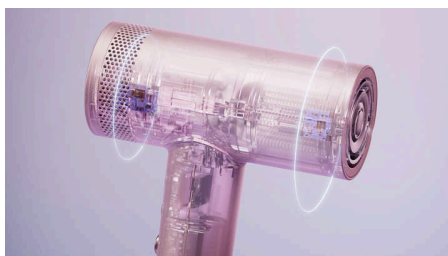


Óvja meg haját a hőkárosodástól, és őrizze meg természetes erősségét akár 100%-ban** a ThermoShield Advanced technológiával. A technológia által használt érzékelők kialakításuknál fogva másodpercnként 200-szor érzékelik a környezeti hőmérsékletet, melynek alapján úgy állítják be a szárítási hőt, hogy az Ön haja védett és erős maradjon. Egészséges érzetű haj és tökéletes lelki nyugalom, minden egyes szárításkor.

Dual Aistream technológia

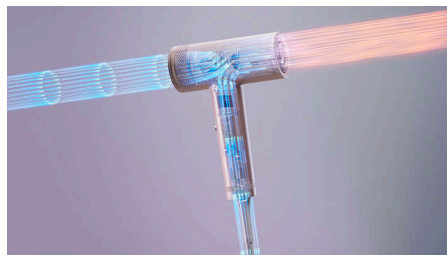

Tapasztalja meg, milyen simává és fényessé teszi haját a Dual Aistream technológia rendkívül egyenletes működése, amelynek során a készülék egyszerre két bemeneti nyíláson át szívja be a levegőt, majd egyetlen erőteljesen szárító légárammá egyesíti. Ezt nem csak mi mondjuk: a felhasználók 94%-a*** mondja azt, hogy simábbnak érzi a haját a Philips 8000 Series hajszárító használatát követően.

Speciális Kímélő üzemmód

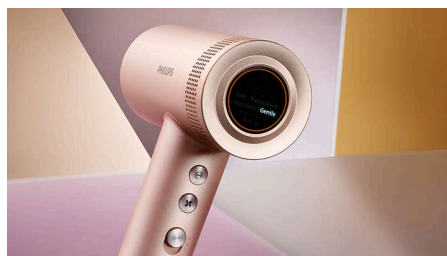


A hajszárító speciálisan beprogramozott Kímélő üzemmódjával extra gondoskodást nyújt a fejbőrnek és finom szálú hajának. A gyengéd működésre tervezett üzemmód a felhasználók 97%-a**** szerint érezhetően kíméli a fejbőrt.

Ionizáló funkció



Fedezze fel a gyökerektől a hajvégekig puha, rugalmas és egészséges megjelenésű haját az ionizáló funkció használatával. A hajszárító akár 200 millió negatív és vízion***** kibocsátásával akár 58%-kal***** fokozza a haj hidratáltságnak köszönhető ragyogását.

Könnyű és kompakt

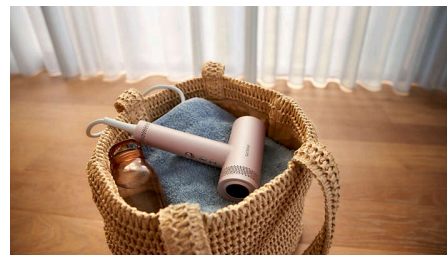


Mindössze 395 grammos súlyával***** az eddigi legkönnyebb nagy sebességű hajszárítóknál alig nyom többet mint egy doboz üdítőital! Kompakt kialakításának köszönhetően kényelmesen használhatja és magával viheti, még akkor is, ha csak kisebb táskával indul útnak.

Automatikus tisztítás üzemmód



Mi sem egyszerűbb ennek a hajszárítónak a portmentesen tartásánál. Csak kapcsolja be az automatikus tisztítás üzemmódot, és a hajszárító ventilátorlapátjai elvégzik a munkát, ahogy a forgásirányt ellenkezőre váltva kifújnak minden port a szűrőből.

Energiafogyasztás csökkentése

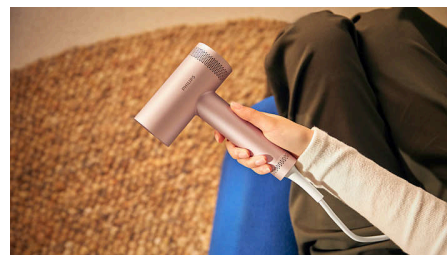

A Philips 8000 Series hajszárító akár 50%-kal kevesebb energiát használ*****, mégis a leghatékonyabb szárítást nyújtja a Philips nagy sebességű hajszárítói közül. A legjobb frizura Önnek, kevesebb környezetre gyakorolt káros hatás a bolygónak!

Hair Dryer 8000 Series

Hajszárító ThermoShield Advanced technológiával

BHD837/10

Műszaki adatok

Tartozékok

Mágneses 8 mm-es hajformázó fúvócső
Mágneses diffúzor

Műszaki adatok

Szín/felület: Rózsaszín pezsgőszínű
Kábel hossza: 2 m
Feszültség: 220–240 V
Teljesítmény: 1400 W
Motor: Kefe nélküli egyenáramú (110 000

ford./perc)

Tömeg: 395 g

Átlagos levegősebesség: 228 km/h

Jellemzők

Hőfok beállítások: 7 (45 °C – 95 °C, hideglevegő-fokozat üzemmód)

Sebességbeállítások: 3

Előre beállított üzemmódok: 4 (Gyors, ThermoShield Advanced, Hideg-meleg, Kímélő), Memória funkció, amely a hajszárító

bekapcsolásakor automatikusan aktiválja a legutóbb használt beállításokat.

Automatikus tisztítás üzemmód

Szerviz

2 év világszerte érvényes garancia

Ápoló technológiák

Ionos: Negatív és vízionok

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

Kiadás dátuma 2025-04-14
Verzió: 3.3.1

A műszaki adatok előzetes
figyelmeztetés nélkül változhatnak.
Minden védjegy a Koninklijke Philips
N.V. céget, vagy az illető
jogtulajdonost illeti

EAN: 87 20689 03324 4

www.philips.com



* 30 cm hosszú kaukázusi hajon tesztelve a legmagasabb hőmérséklet- és sebességbeállításon
* * A ThermoShield üzemmód és a levegőn történő szárítás összehasonlításával tesztelve
* * * 31 felhasználó által tesztelve a meleg/hideg üzemmódban
* * * * 31 felhasználó által tesztelve a meleg/hideg üzemmódban
* * * * * A legmagasabb hőfok- és sebességbeállításon tesztelve
* * * * * Meleg/hideg üzemmódban tesztelve, a levegőn történő szárításhoz viszonyítva
* * * * * Vezeték és tartozékok nélkül
* * * * * A 2300 W-os Philips BHD530 készülékhez viszonyítva, a legmagasabb hőfok- és sebességbeállításon tesztelve