

PHILIPS



Fén s technologií
ThermoShield Advanced

Hair Dryer 8000 Series

Pokročilé senzory ThermoShield

Výkonný bezkartáčový
stejnoseměrný motorek

Technologie Dual Airstream

Šetrný režim pro péči o pokožku
hlavy



BHD837/10

Náš dosud nejrychlejší fén

Chrání přirozeně hydratované vlasy před poškozením teplem

Představujeme fén Philips 8000 Series – náš nejkompaktnější vysokorychlostní ionizační fén, který chrání vlasy proti poškození teplem pomocí snímačů teploty ThermoShield Advanced, aby vaše vlasy byly během okamžiku pevné, zářivé a hydratované.

Snadné použití

- Kompaktní a pohodlně použitelný vysokorychlostní fén
- Snadná údržba díky režimu automatického čištění

Rychlé a výkonné vysoušení

- Rychlé vysoušení za 3 minuty nebo méně*

Udržitelnost


- Spotřebuje až o 50 % méně energie*****

Pečuje a chrání

- Chraňte své vlasy před poškozením teplem
- Zvyšuje lesk a snižuje křepatění vlasů
- Mimořádná péče o pokožku hlavy a jemné vlasy
- Zářivý lesk hydratovaných vlasů s ionizační péčí

Přednosti


Výkonný bezkartáčový stejnosměrný motorek

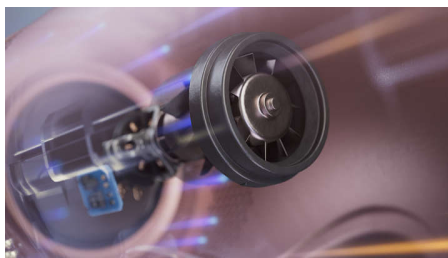

S naším dosud nejvýkonnějším vysokorychlostním fénem se z mokrých vlasů stanou suché během několika minut.


Nejmodernější bezkartáčový stejnosměrný motorek se roztočí až 110 000krát za minutu a dodává účinný vysoušecí vzduch rychlostí 228 km za hodinu, takže dny vašich nejlepších vlasů mohou začít co nejdříve!

Pokročilé senzory ThermoShield

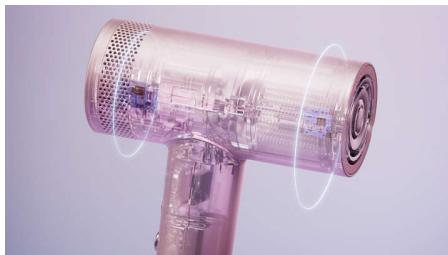

Chraňte své vlasy před poškozením teplem a zachovejte až 100 %** jejich přirozené síly díky technologii ThermoShield Advanced. Senzory této technologie jsou navrženy tak, aby 200krát za sekundu detekovaly okolní teplotu a poté upravily teplo vysoušení tak, aby vaše vlasy zůstaly chráněné a silné. Zdravý pocit z vlasů a klid na duši při každém vysoušení.

Technologie Dual Aistream

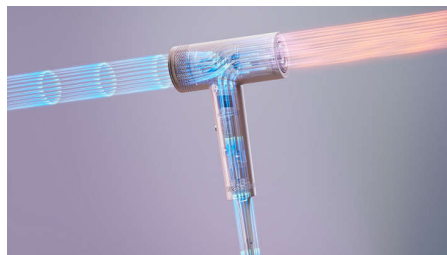

Zažijte hladké a lesklé vlasy díky mimořádně stabilnímu výkonu technologie Dual Aistream, která nasává vzduch ze dvou přívodů současně a poté je kombinuje do jednoho silného proudu vysoušecího vzduchu. Ale nemusíte věřit jenom nám – 94 % uživatelů*** tvrdí, že jejich vlasy jsou po použití fénu Philips řady 8000 hladké.

Speciální šetrný režim




Zvláštní péči pokožce hlavy a jemným vlasům věnujete díky speciálně naprogramovanému šetrnému režimu fénu. Je navržen tak, aby byl šetrný, a 97 % uživatelů**** se shoduje, že fén nabízí pokožce hlavy šetrné zacházení.

Ionizační péče



Objevte hebké, pružné a zdravě vypadající vlasy od kořínků až ke konečkům díky ionizační péči. Vysoušeč vlasů uvolňuje až 200 milionů záporných a vodních iontů****, které zvýší lesk vašich hydratovaných vlasů až o 58 %.*****

Lehký a kompaktní

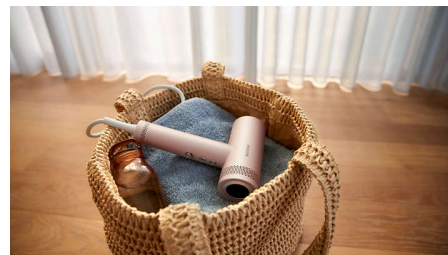

Náš nejlehčí vysokorychlostní fén o hmotnosti pouhých 395 g***** váží jen o málo více než plechovka limonády! Protože je tak kompaktní, komfortně se používá a pohodlně se bere s sebou, i když cestujete na lehkou.

Režim automatického čištění



Udržet tento fén bez prachu už nemůže být snazší. Stačí aktivovat režim automatického čištění a lopatky ventilátoru fénu se postarají o zbytek – obrátí svou rotaci a vyčistí filtr od prachu.

Omezení spotřeby energie



Fén Philips řady 8000 spotřebuje až o 50 %***** méně energie, a přesto poskytuje nejvýkonnější vysoušení ze všech vysokorychlostních fénu Philips. Den vašich nejlepších vlasů s menším dopadem na planetu.

Hair Dryer 8000 Series

Fén s technologií ThermoShield Advanced

BHD837/10

Specifikace

Nástavce

Magnetický 8mm tvarovací nástavec
Magnetický difuzér

Technické údaje

Barva/povrch: Šampaňská růžová
Délka kabelu: 2 m
Výkon: 1 400 W
Napětí: 220–240 V
Motor: Bezkartáčový stejnosměrný

(110 000 ot/min)

Hmotnost: 395 g

Průměrná rychlost vzduchu: 228 km/h

Funkce

Nastavení teploty: 7 (45 °C – 95 °C, režim Cool Shot)

Nastavení rychlosti: 3

Přednastavené režimy: 4 (rychlý, ThermoShield Advanced, horký/studený, jemný), Paměťová

funkce, která při zapnutí fénu automaticky aktivuje naposledy použité nastavení.

Režim automatického čištění

Servis

2letá celosvětová záruka

Pečující technologie

Ionizační: Negativní a vodní ionty

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Datum vydání 2025-04-02
Verze: 3.3.4

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

EAN: 87 20689 03324 4

www.philips.com



* Testováno na 30 cm dlouhých vlasech osob světlé pleti při nastavení nejvyšší teploty a rychlosti

** * Testováno při režimu ThermoShield oproti schnutí na vzduchu

*** Testováno s 31 uživateli v horkém/studeném režimu

**** Testováno s 31 uživateli v horkém/studeném režimu

***** Testováno při nastavení nejvyšší teploty a rychlosti

***** Testováno v horkém/studeném režimu oproti schnutí na vzduchu

***** Bez kabelu a příslušenství

***** Ve srovnání s Philips BHD530 s 2 300 W, testováno při nastavení nejvyšší teploty a rychlosti