



Philips 7000 series  
面容識別智能門鎖

### 3D 面容開鎖功能

雷達動態偵測  
4 吋 LCD 顯示器  
側邊距離 60 毫米



DDL702CAABW

## 不止面容開鎖

### 配備實時可視安全

除了面容開鎖，您現在更可以遙距查看您的家居安全。使用 DDL702-FVP-7HWS 的 3D 面容識別功能，體驗零接觸的入屋過程。您亦可以透過門眼享受實時遙距查看功能。立即提升您的家居安全。

#### 智能生活，「鎖定」卓越

- 無接觸便利體驗
- 出門在外時仍可進行遙距監控
- 可靠的網上檢查，保障家居安全
- 在夜間亦能清晰拍攝影像
- 加密數據不易遺失

#### 安全保護，智能內嵌

- 您的即時看家小幫手
- 關門時自動上鎖
- 告別安全顧慮


#### 簡單生活不止如此

- 更清晰的門口視野
- 適合全家使用
- 轉動即可立即開鎖

# PHILIPS

## 產品特點

### 3D 面容開鎖功能

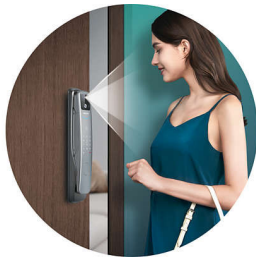

當您進入 Philips DDL702-FVP-7HWS 門鎖 1 米 \* 範圍內, 它會觸發雷達感應器並喚醒面容識別模組。雙前置攝影機可模擬人眼成像, 自動捕捉三維面容特徵。這樣可有效識別影像、影片、妝容等, 令面容開鎖輕鬆簡單, 無需手動開門。

### 全天候守護家門



當 DDL702-FVP-7HWS 連接至網絡並連結至 Home Access 應用程式時, 您的電話將透過彈出式訊息接收門鈴通知、進屋記錄和門鎖異常提示。讓您隨時隨地輕鬆查看家門情況, 安心無憂。

### 可視門眼



當訪客按下門鈴時, 門鎖會立即通知應用程式。您可透過接聽語音通話與訪客進行雙向語音對話, 並遙距查看您的家門。此外, 門鎖會在門鈴按下時自動拍照或錄製影片。即使您沒有立即接聽, 仍可隨時在訊息記錄中查看訪客資料。

### 廣角夜視攝影機



DDL702-FVP-7HWS 採用 165 度廣角攝影機及 4 個節能紅外線, 提供日間模式和夜視模式。在光線不足的環境下, 紅外線會自動啟動, 在距離門鎖 2 米範圍內啟用面容識別功能, 確保面容特徵清晰。

### 雲端儲存 \*



憑藉我們的雲端儲存服務, DDL702-FVP-7HWS 會以加密方式將已擷取及記錄的資訊安全地上載至雲端伺服器。即使門鎖故障或損壞, 上載至雲端伺服器的資料仍然完好無損, 讓您可透過應用程式隨時存取。

### 智能動態追蹤



Philips DDL702-FVP-7HWS 的門眼配備雷達感應器, 當有人在門外 1 米 \* 範圍內移動時, 門眼會自動執行動態追蹤, 並將附有擷取 / 錄製資訊的即時提示傳送至應用程式, 讓您輕鬆監控門戶情況, 並預防安全風險。

### 機械電子鎖體 \*



與普通機械鎖相比, Philips DDL702-FVP-7HWS 整合了機械電子鎖體。當輔助門栓被觸發後, 它會自動偵測門鎖狀態。如果偵測到門鎖已關閉, 外部摩打會在 10 秒 \* 內啟動並完成門栓鎖定, 確保提高安全性與便利性。

### 即時推送通知



為每個家庭提供完整的安全保護。Philips DDL702-FVP-7HWS 具備防拆、系統鎖定及徘徊偵測功能, 可發送實時提示至手機, 時刻保障您的家居安全。

### 4 吋 LCD 顯示器



只需按下整合於室內組件的 4 吋 LCD 顯示器上的顯示按鈕, 即可查看訪客和室外的情況, 而無需在家中開門。無需傳統的門眼, 更方便長者和兒童使用。您亦可透過應用程式調整螢幕亮度及睡眠模式時間。

# 規格

## 設計與外觀

- 顏色: 曜石黑
- 手柄: 推拉式把手
- 主要物料: 鋁合金
- 指紋感應器: 半導體
- 顯示: 4 吋 LCD 顯示器

## 出入方式

- 指紋: 是
- 密碼 / PIN 碼: 是
- 臨時 PIN 代碼: 是
- 門卡: 是
- 機械鑰匙: 是
- 面容開鎖功能: 是

## 門鎖容量

- 指紋: 最多 100 個 (包括主指紋)
- 門卡: 最多 100
- 主 PIN 碼: 1
- 使用者 PIN 碼: 最多 20 個 (包括一次性代碼)
- 面部識別: 最多 50

## 電源詳細說明

- 電池類別: 鋰聚合物電池
- 使用時間: 3 個月 \*
- 緊急電源供應: 5 伏外置充電器

## 簡易操作

- 語音指南: 人聲指南

## 智能鎖定功能

- 鎖體: C 級鎖芯

## 模式

- 操作模式: 手動模式, 自動模式
- 系統設定模式: 雙重驗證模式, 一般模式

## 安裝

- 門厚度: 30 - 60 毫米, 60 - 90 毫米, 90 - 120 毫米, 其他系列 \*
- 開門方向: 右邊向內拉開, 左邊向外推開, 右邊向外推開, 左邊向內拉開
- 門類型: 木門, 銅門, 防盜門



出版日期 2024-11-18

版本: 1.1.1

EAN: 69 71318 50478 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* 應用程式: DDL702-FVP-7HWS 需搭配 Home Access 應用程式使用。
- \* 雲端儲存: 只有訂閱雲端儲存服務的用戶方可存取過往錄製的影片。否則, 用戶只能查看高清快照。
- \* 1 米: 雷達感應器的最大偵測距離為 1 米。徘徊提示預設為停用, 但可透過 Home Access 應用程式啟動。您亦可在應用程式內調整徘徊偵測的靈敏度: 高靈敏度偵測距離為 1 米, 低靈敏度偵測距離為 0.5 米。徘徊持續時間可設定為 10 秒、20 秒、30 秒或 60 秒。
- \* 機械電子鎖體: 指具備外部摩打和電子偵測功能的鎖體。當輔助門栓被觸發並偵測到門鎖處於關閉狀態時, 外部摩打會啟動門栓完成鎖定操作。
- \* 10 秒: 來自內部測試資料。
- \* 3 個月: 這是內部測試數據, 實際使用時長可能會因使用次數而有所不同。
- \* 其他範圍: 隨附的安裝套件適用於上述厚度的門。對於厚度超出此範圍的門, 請聯絡 Philips 智能門鎖授權客戶服務中心或指定經銷商。
- \* 產品相片中顯示的數碼鍵盤可能與實際顯示有所不同。實際使用時請以數碼鍵盤外觀為準。