

PHILIPS

Moniteur supplémentaire
pour WE Connect 3

WelcomeEye Connect 3
moniteur


Moniteur supplémentaire 3 K

Connecté à votre smartphone

Écran tactile ultra-plat de
7 pouces

Contrôlez l'accès à la porte

DES9930DDE

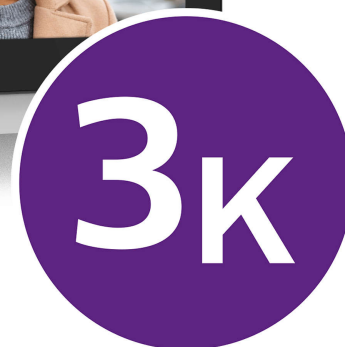

Moniteur supplémentaire pour WelcomeEye Connect 3

Qualité d'image 3 K

Cet écran supplémentaire complétera l'installation de votre interphone vidéo PHILIPS WelcomeEye Connect 3, afin de couvrir un étage supérieur, une autre zone de votre domicile ou une dépendance.

Adaptez votre système à vos besoins et à votre domicile

- Adaptez votre système à vos besoins et à votre domicile

Compatibilités

- Un large éventail de compatibilités

Qualité d'image 3K

- 3K pour une qualité visuelle incomparable

Nouvelles fonctionnalités

- Nouvelles fonctionnalités


WelcomeEye Connect 3 moniteur

Moniteur supplémentaire pour WE Connect 3

DES9930DDE/10

Points forts

Adaptez votre système à vos besoins et à votre domicile

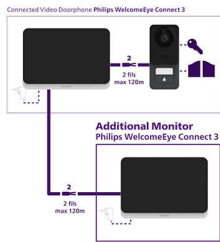

Vous pouvez ajouter 2 écrans supplémentaires maximum pour un total de 3 moniteurs, et connecter autant de smartphones que vous le souhaitez. Ces écrans supplémentaires compléteront l'installation de votre interphone vidéo PHILIPS WelcomeEye Connect 3, afin de couvrir un étage supérieur, une autre zone de votre domicile ou une dépendance.

Nouvelles fonctionnalités



Appel d'urgence : s'ils en ont besoin, les enfants ou les personnes âgées peuvent appeler les utilisateurs de l'application mobile directement depuis le moniteur.- Sonneries personnalisables : vous pouvez charger deux fichiers MP3 de votre choix depuis l'application mobile.- Capteur de proximité intégré à l'écran : votre moniteur détecte une présence lorsque quelqu'un passe

devant. Aucune action n'est requise, l'écran se réactive et le menu de votre interphone vidéo s'affiche.

Un large éventail de compatibilités



Compatibilité totale avec les assistants vocaux Google et Alexa : votre assistant vocal vous avertit de la présence d'un visiteur et vous pouvez utiliser votre voix pour ouvrir votre portail avec un code sécurisé. Si votre assistant vocal dispose d'un écran, vous pouvez voir en direct l'image de l'appel entrant et discuter avec votre visiteur. Également compatible avec les caméras de sécurité Philips (View & Look).

Qualité visuelle



Ce moniteur supplémentaire, qui comprend les mêmes fonctions que le moniteur fourni avec l'interphone vidéo WelcomeEye Connect 3 d'origine, vient renforcer la sécurité de votre domicile.

Caractéristiques

Sonnerie

Nombre de sonneries: 6

Niveau sonore: 85 dB

Connexion électrique

Alimentation: Adaptateur secteur

Caractéristiques électriques

Caractéristiques électriques: 24 V CC -

Consommation électrique maximale de 24 W en fonctionnement, 5 W maximum en veille

Finition

Moniteur: 70 % de plastique recyclé, verre

Distance maximale

Filaire: 120 m

Température de fonctionnement

Gamme de température: -15 °C/+50 °C

Fonctionnalités de l'écran

Diagonale: 7" (18 cm)

Résolution: 1024 x 600 px

Caractéristiques du produit unitaire

Dimensions du moniteur: 132 x 190 x 18 mm
(H x l x P)

Compatibilité des smartphones

Notification: PUSH

Compatibilité OS: Android/iOS

Utilisation

Moniteur: Intérieur

Garantie

Ans: 3

Câblage

Circuit: 2 fils

Accessoire électrique

Fourni: Alimentation à brancher

Standard et certification

Type: CE, RoHS, REACH

