

PHILIPS

Slušalice sa solarnim napaj.
koje se nose na ušima

6000 series

Solarna tehnologija Powerfoyle™

Slušalice sa samostalnim
punjenjem

Rezervno baterijsko napajanje od
80 sati

Jastučići slušalica mogu da se
peru



TAA6219BK

Svetlost, energija, akcija

Odličan zvuk će vas pokrenuti, a solarna energija omogućiće vam da nastavite! Zahvaljujući tehnologiji Powerfoyle™ ove bežične slušalice koje se nose na ušima pune se na svetlu, a baterija pruža ogromnih 80 sati napajanja za korišćenje na mračnijim lokacijama.

Bežične slušalice sa solarnim napajanjem koje se nose na ušima

- Powerfoyle™ kompanije Exeger. Više svetla, više snage.
- Kul i udobno nošenje na ušima za aktivne stilove života
- 80 sati reprodukcije sa potpunim punjenjem
- Odličan zvuk čak i pri maloj jačini zvuka uz Dynamic Bass
- Snažni neodimijumski drajveri od 40 mm

Promišljen dizajn za aktivne stilove života

- Odvojivi, perivi jastučići slušalica sa gelom za hlađenje
- Premaz za otpornost na znoj i IP55 zaštita od prašine/vode
- Solarno punjenje, reciklirana plastika, odgovorna ambalaža

Uvek spremne. Uvek vaše.

- Postojana Bluetooth veza sa više uređaja
- Jasni pozivi. Sagovornik će čuti šta govorite.
- Aplikacija Philips Headphones. Vaš pomoćnik za zdrav stil života.
- Topla, detaljna, prirodna. Philips zvučna slika.

6000 series

Slušalice sa solarnim napaj. koje se nose na ušima

TAA6219BK/00


Važne karakt.

Solarna tehnologija Powerfoyle™




Od sunčevog svetla do električnog svetla, ove slušalice se dopunjavaju svaki put kada su izložene svetlu! Materijal solarnih ćelija Powerfoyle™ u traci za glavu koristi energiju sunca za napajanje baterije – punjenje se obavlja čak i pomoću električnog svetla. Potpuno napunjena baterija pruža do 80 sati reprodukcije, pa možete da nastavite da slušate čak i pri slabom osvetljenju.

Kul i udobno nošenje na ušima

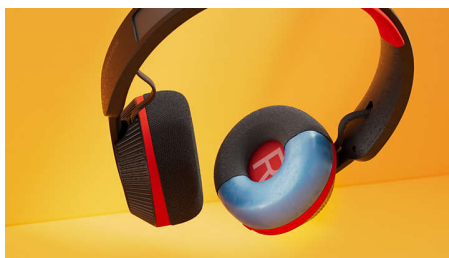

Trčite, hodajte, vozite rolere! Udobna traka za glavu neće kliziti kada se pomerate, a mekani, prozračni jastučići slušalica ispunjeni su gelom koji hladi. Navlake jastučića slušalica moguće je ukloniti radi lakog čišćenja, pa ćete uvek moći da ih osvežite.

Odličan zvuk. Dynamic Bass

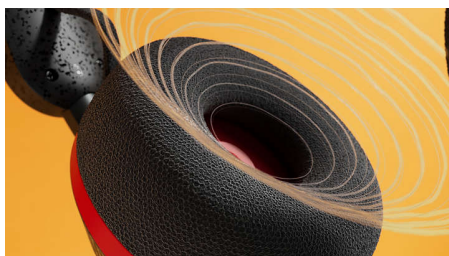

Dobićete bogat zvuk iz drajvera od 40 mm i dobru pasivnu izolaciju buke od nošenja preko ušiju. Ako volite dobar bas, aktivirajte Dynamic Bass putem aplikacije Philips Headphones da biste mogli da uživate u punoj snazi omiljenih numera, čak i kada slušate tiho.

IP55 zaštita od prašine/vode




Treninzi sa puno znojenja, šetnje prašnjavim stazama i trčanje po kiši ne predstavljaju problem za ove slušalice sa solarnim napajanjem. Namenski premaz za zaštitu od znojenja štiti unutrašnju elektroniku, a oznaka IP55 znači da su otporne na vlagu i prašinu.

Ekološki prihvatljivi dizajn



Solarno punjenje smanjuje potrebu za povezivanjem na električnu mrežu, a izostavili smo USB-C kabl da bismo doprineli smanjivanju e-otpada. Ove slušalice takođe koriste materijal PCR napravljen od starih boca i drugog plastičnog otpada, a naša ambalaža ne sadrži plastiku.

Postojana Bluetooth veza

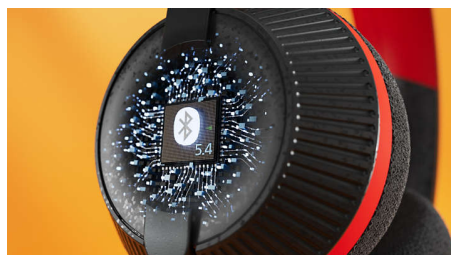


Napredna Bluetooth veza obezbeđuje stabilniju vezu za besprekorno strimovanje, a možete da povežete dva Bluetooth uređaja (iOS ili Android) istovremeno. Uživate u toj plejlisti ili slušajte omiljeni podcast bez prekida i ometajućih tiših delova zvuka.

Jasni pozivi




Vaš glas će se jasno čuti tokom poziva. Namenski mikrofoni beleži zvuk vašeg glasa, dok algoritmi za redukovanje buke delimično utišavaju pozadinsku buku iz okruženja.

Aplikacija Philips Headphones

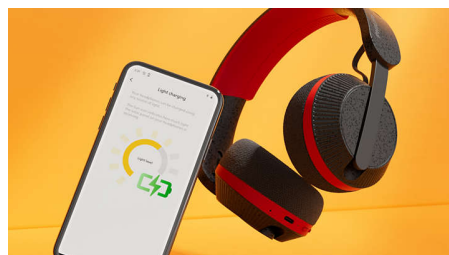

Naša praktična pomoćna aplikacija omogućava vam da vidite koliko energije generišete od sunčeve svetlosti i da proverite status baterije. Takođe možete da koristite aplikaciju da aktivirate binauralne zvukove osmišljene tako da doprinesu opuštanju ili koncentraciju: zvukove možete da slušate samostalno, u kombinaciji sa muzikom ili kao pozadinski zvuk u prostornoj melodiji.

Philips zvučna slika

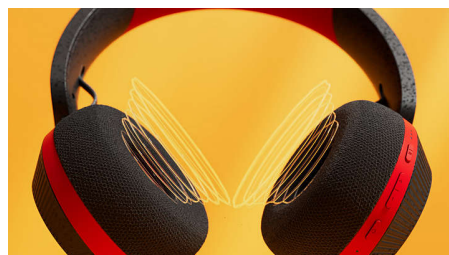

Od muzike do potkasta, ove bežične slušalice na najbolji način reprodukuju zvuk koji volite! Uživaćete u toplom, detaljnom zvuku sa bogatim basom iz velikih drajvera koji su doterani u skladu sa Philips zvučnom slikom.

6000 series

Slušalice sa solarnim napaj: koje se nose na ušima

TAA6219BK/00

Specifikacije

Zvuk

Frekventni domet: 20–20.000 Hz
Prečnik zvučnika: 40 mm
Impendansa: 32 oma
Maksimalna ulazna snaga: 50 mW
Osetljivost: 117 dB (1 kHz)
Tip dražvera: Dinamično

Mogućnost priključivanja

Bluetooth verzija: 5.4
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimalni raspon: Do 10 m
Veza sa više uređaja
Podržani kodek: SBC, AAC

Spoljna kutija

Dužina: 29.80 cm
Broj korisničkih pakovanja: 3
Širina: 21.2 cm
Bruto težina: 1.865 kg
Visina: 26.50 cm
GTIN: 1 48 95229 14456 6
Neto težina: 0.83 kg
Tarirana težina: 1.035 kg

Praktičnost

Vodootporno: IP55
Podrška za aplikaciju Philips Headphones
Moguća je nadogradnja firmvera
Tip komandi: Dodir

Napajanje

Broj baterija: 1 kom.
Vreme razgovora: 60 sati
Vreme punjenja: 2,5 sati
Težina baterije (ukupno): 13 g
Kapacitet baterije (slušalice): 650 mAh
Trajanje baterije u stanju pripravnosti: 600 hrs
Tip baterije (slušalice): Litijum-polimerska (ugrađena)
Vreme reprodukcije muzike: 80 sati

Dimenzije pakovanja

Visina: 24.5 cm
Način pakovanja: Karton
Tip postavljanja na policu: Viseći
Širina: 19.6 cm
Dubina: 9.3 cm
Broj proizvoda u kompletu: 1
EAN: 48 95229 14456 9
Bruto težina: 0.510 kg
Neto težina: 0.275 kg
Tarirana težina: 0.235 kg

Dimenzije proizvoda

Visina: 19.30 cm
Širina: 7.94 cm
Dubina: 17.40 cm
Težina: 0.260 kg

Dodaci

Vodič za brzi početak

Dizajn

Boja: Crna
Stil nošenja: Traka za glavu
Materijal slušalice: Tkanina
Položaj na uhu: Nošenje na ušima
Vrste slušalice: Zatvoreni dizajn

Telekomunikacije

Mikrofon za pozive: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20368 6

Glasovni pomoćnik

Kompatibilnost sa glasovnim pomoćnicima:
Apple Siri, Google Asistent
Aktiviranje glasovnog pomoćnika:
Višefunkcionalni dodir
Podrška za glasovnog pomoćnika

