


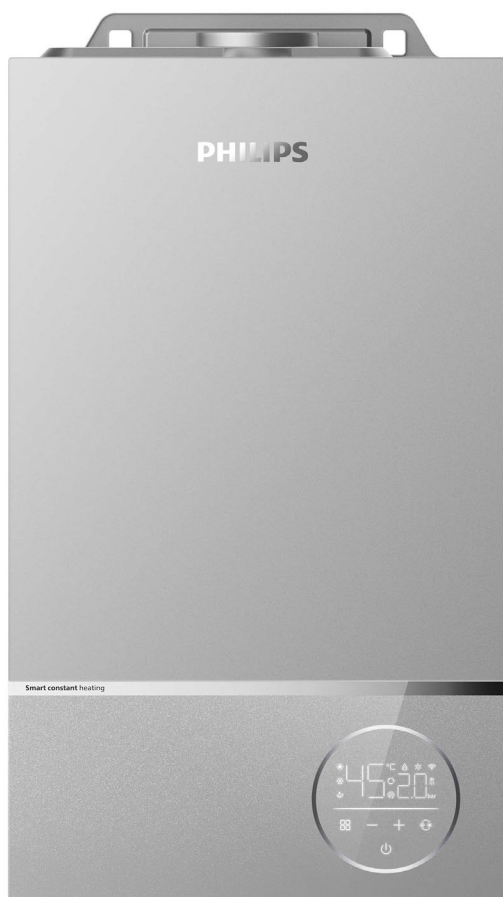

Philips AquaShield
燃气采暖热水炉

24.9 千瓦

采暖洗浴两用
天然气
Wi-Fi 智能控制

AWH7308/93

智能采暖 恒温沐浴

低耗节能，温暖依旧

这款燃气壁挂炉能够根据需要提供可靠的供暖和高效的热热水供应。它采用优质核心部件，搭载智能温度系统和安全保护系统，为您带来舒适便捷的体验，安全无忧。

TI（智能温度）系统

- 分段燃烧技术，精准控温
- 智能恒温，舒适沐浴

人性化设计，呵护每个细节

- Wi-Fi 智能随心控
- 水压监测实时显示
- 六种智能模式，满足不同需求

多重安全防护系统，提供安全保障

- 四维安全防护，保证机器运行无忧
- 三重防冻保护

可靠的品质

- 优质进口核心部件

高能效和节能

- 能效达到中国国家 2 级能效标准

PHILIPS

规格

普通参数

- 燃气种类: 天然气 (12T)
- 总重: 37 千克
- 产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 730*403*327 毫米
- 净重: 34 千克
- 包装尺寸 (长) * (宽) * (高): 830*485*420 毫米

主要参数

- 额定功率: 115 瓦
- 控制类型: Wi-Fi 智能控制, 触摸按键
- 颜色: 灰色
- 额定燃气压力: 2000Pa
- 加热输入电源: 28 千瓦
- 加热输出功率 (80/60C): 24.9 千瓦

- 适用水压: 0.02-0.8MPa
- 热效率: 90 %
- 排气管规格: Ø60
- 加热水温范围: 30-80 ° C
- 沐浴水温范围: 35-60 ° C
- 加热连接器规格: G3/4
- 沐浴连接器规格: G1/2
- 热水出水量 (t=25k): 13.6 千克 / 分钟

原产地

- 原产地: 中国

服务

- 保修期: 2 年

产品亮点

分段燃烧技术

四分段燃烧技术的火力分配灵活性更加出众, 从而使用户即便在炎热的天气中也能获得适宜的温度, 保障四季都能享受舒适沐浴体验。

四维安全防护

全屋风、火、电、水, 24 小时实时保护, 保障采暖用水安全无忧。

2 级能效

热效率 > 90%, 更加节能, 能耗更低。

Wi-Fi 智能控制

WiFi 智能控制, 随时随地利用手机 app 控制热水器功能, 不用反复去机器上反复调节, 同时实时检测热水器运行情况, 发现异常发出警报。

进口核心部件

核心部件源自世界知名进口供应商, 质量更高、更耐用。(格兰富水泵、SIT 燃气比例阀)

数据可视

随时掌握水压状态, 以便及时处理水压异常问题, 保障供暖用水正常运行。

三重防冻保护

三重防冻保护 (水泵运行 / 燃烧运行 / 故障警报提醒) 有效防止机器和水路冻坏冻裂, 保障正常运行。

智能恒温, 舒适沐浴

根据用户不同的温度需求, 西特燃气比例阀可精确控制燃气流量, 确保高效燃烧, 实现水温波动少于 $\pm 1^{\circ}\text{C}$, 让用户享受恒温热水。

六种智能模式

六种智能模式可满足不同人群的个性化需求, 包括全天模式、ECO 环保节能模式、舒适模式、工作模式、午休模式、假日模式。用户可以根据自己的需求选择合适的解决方案, 以达到节能省电的目的。



发行日期 2025-02-28

版本: 1.1.3

EAN: 69 41946 40337 8

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com