



Philips 7000 series
Cerradura inteligente con
reconocimiento facial

Desbloqueo facial 3D

Radar de detección de
movimiento
Pantalla LCD de 4 pulgadas
Con centro de eje a 70 mm



DDL702CACBW

Más que un desbloqueo facial

Con seguridad visual en tiempo real

Más allá del desbloqueo facial, ahora la seguridad del hogar es visible de forma remota. Experimente un ingreso sin contacto con el reconocimiento facial 3D en la DDL702-FVP-7HWS. También puede disfrutar del monitoreo remoto en tiempo real con un visor de puerta. Mejore la seguridad de su hogar hoy.

La vida inteligente “asegurada” con excelencia

- Con comodidad sin contacto
- Permite el monitoreo remoto cuando no está en casa
- Asegure su hogar con una verificación en línea confiable
- Imágenes nítidas incluso durante la noche
- Es poco probable que se pierdan los datos cifrados

Protección segura e integrada de forma inteligente

- Su asistente de protección del hogar instantánea
- Bloqueo automático al cerrar
- No más ansiedad debido a la seguridad

Una vida sencilla va más allá de esto

- Vista más clara de la puerta
- Ideal para toda la familia
- Gire para desbloquear instantáneamente


PHILIPS

Cerradura inteligente con reconocimiento facial

Desbloqueo facial 3D Radar de detección de movimiento, Pantalla LCD de 4 pulgadas, Con centro de eje a 70 mm

Destacados

Desbloqueo facial 3D

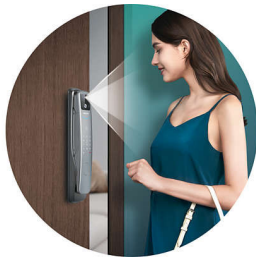

Al acercarse a la cerradura Philips DDL702-FVP-7HWS a menos de 1 metro*, se activa el sensor de radar y se inicia el módulo de reconocimiento facial. Las cámaras dual frontales simulan la vista del ojo humano, lo que captura automáticamente rasgos faciales tridimensionales. Esto permite la identificación eficaz de imágenes, videos, maquillaje y más, lo que hace que el desbloqueo facial sea sencillo y elimina la necesidad de abrir manualmente la puerta.

Protección de la puerta delantera todos los días a toda hora



Una vez que la DDL702-FVP-7HWS se conecta a la red y se vincula con la aplicación Home Access, el teléfono recibe notificaciones del timbre, registros de entrada y alertas de anomalías de bloqueo a través de mensajes emergentes. Esto le permite vigilar fácilmente la entrada de su hogar desde cualquier lugar, lo que le ofrece tranquilidad.

Visor de puerta



Cuando un visitante toca la puerta, la cerradura notifica inmediatamente a la aplicación. Cuando acepta la llamada de voz, puede entablar una conversación de voz bidireccional con el visitante y ver su puerta de forma remota. Además, el visor de puerta captura fotos automáticamente o graba videos cuando se presiona el timbre. Incluso si no responde de inmediato, siempre puede revisar la información del visitante en el historial de mensajes.

Cámara gran angular con visión nocturna



La DDL702-FVP-7HWS cuenta con una cámara gran angular de 165° y 4 luces infrarrojas de baja potencia, que proporcionan modos de visión tanto diurna como nocturna. En condiciones de poca luz, las luces infrarrojas se activan automáticamente, lo que permite el reconocimiento facial a menos de 2 metros de

DDL702CACBW/97

la cerradura y garantiza la visibilidad clara de los rasgos faciales.

Almacenamiento en la nube*



Con nuestro servicio de almacenamiento en la nube, la DDL702-FVP-7HWS carga de forma segura la información capturada y grabada en el servidor en la nube de manera cifrada. Incluso en el caso de un mal funcionamiento o daño de la cerradura, la información cargada en el servidor en la nube permanece intacta, lo que le permite acceder a ella en cualquier momento a través de la aplicación.

Seguimiento inteligente del movimiento



Equipado con un sensor de radar, el visor de la puerta de la Philips DDL702-FVP-7HWS realiza automáticamente el seguimiento de movimiento y envía alertas de forma instantánea con la información capturada/grabada a la aplicación cuando alguien se mueve delante de la puerta a menos de 1 metro* de distancia, lo que le permite monitorear su puerta fácilmente y evitar riesgos de seguridad.

Cerradura inteligente con reconocimiento facial

Desbloqueo facial 3D Radar de detección de movimiento, Pantalla LCD de 4 pulgadas, Con centro de eje a 70 mm

DDL702CACBW/97

Especificaciones

Diseño y apariencia

- Color: Negro obsidiana
- Asa: Asa tipo empujar y tirar
- Material principal: Aleación de aluminio
- Sensor de huella digital: Semiconductor
- Pantalla: Pantalla LCD de 4 pulgadas

Solución de acceso

- Huella digital
- Contraseña/código PIN
- Código PIN temporal
- Tarjeta/llavero
- Llave mecánica
- Desbloqueo facial

Capacidad de bloqueo

- Huella digital: Hasta 100 (huella digital maestra incluida)
- Tarjeta/llavero: Hasta 100
- Código PIN maestro: 1
- Código PIN del usuario: Hasta 20 (códigos únicos incluidos)
- ID de rostro: Hasta 50

Especificación de alimentación

- Tipo de batería: Batería de polímero de litio

- Tiempo de uso: 3 meses*
- Suministro de fuente de alimentación: Cargador portátil de 5 V

Fácil de usar

- Guía por voz: Guía por voz humana

Funciones de bloqueo inteligente

- Cerradura embutida: Cilindro de cerradura de grado C

Modo

- Modo de funcionamiento: Modo manual, Modo automático
- Modo de configuración del sistema: Modo de verificación doble, Modo general

Instalación

- Grosor de la puerta: 38 - 60 mm, 60 - 90 mm, 90 - 120 mm, Otros rangos*
- Dirección de apertura de la puerta: Apertura hacia adentro a la derecha, Apertura hacia afuera a la izquierda, Apertura hacia afuera a la derecha, Apertura hacia adentro a la izquierda
- Tipo de puerta: Puerta de madera, Puerta de cobre, Puerta antirrobo



Fecha de publicación
2024-11-18

Versión: 1.1.1

EAN: 69 71318 50479 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Aplicación: la DDL702-FVP-7HWS funciona con la aplicación Home Access.

* Almacenamiento en la nube: solo los usuarios que se suscribieron al servicio de almacenamiento en la nube pueden acceder al historial de videos grabados. De lo contrario, los usuarios solo podrán ver fotos instantáneas de alta definición.

* 1 metro: la distancia máxima de detección del sensor de radar es de 1 metro. La alerta de personas que merodean está desactivada de forma predeterminada, pero se puede activar a través de la aplicación Home Access. También puede configurar la sensibilidad de la detección de personas que merodean en la aplicación, que tiene una distancia de detección de alta sensibilidad de 1 metro y una distancia de detección de baja sensibilidad de 0,5 metros. La duración de la detección de personas que merodean se puede establecer en 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos o 60 segundos.

* Cerradura embutida mecánica electrónica: se refiere a una cerradura embutida equipada con una función de detección electrónica y un motor externo. Con el cerrojo de asistente activado y cuando detecta que la cerradura de la puerta está cerrada, el motor externo activará el cerrojo para completar la acción de bloqueo.

* 10 s: fuentes de datos a partir de datos de pruebas internas.

* 3 meses: estos son datos de pruebas internas; la duración real puede variar con la frecuencia de uso.

* Otro rango: el kit de instalación incluido es adecuado para puertas con el grosor mencionado. Para puertas fuera de este rango, comuníquese con los centros autorizados de atención al cliente para cerraduras inteligentes de Philips o con los distribuidores físicos designados.

* El teclado digital que se muestra en las fotos del producto puede diferir de la presentación real. Consulte la apariencia del teclado digital durante el uso real.