


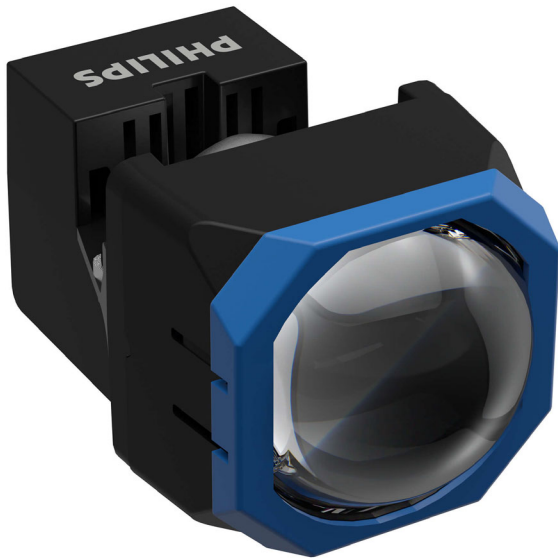

Philips Ultinon Drive
Projector HL
ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED
กำลังสูง
ความยาวลำแสงสูงสุดถึง 350

เมตร*

รูปแบบลำแสงที่สามารถกำหนดได้
ไฟสูงทรงพลังสูงถึง 34W
ไฟสีขาว 6000K ที่ทันสมัย

LUMUM5001X2

เพิ่มความโดดเด่นและสไตล์ให้ถึงขีดสุด

พลังและสไตล์ในดีไซน์กะทัดรัดที่ติดตั้งง่าย

ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED รุ่น Ultinon Drive จาก Philips

ให้แสงสว่างมากขึ้นบนท้องถนนเพื่อช่วยให้คุณปลอดภัยอยู่เสมอ ไฟ LED ที่ทรงพลัง (พร้อมฟังก์ชันไฟสูงและไฟต่ำ 2 แบบ) ช่วยให้คุณมองเห็นอันตรายที่อยู่ข้างหน้าได้ไกลถึง 350 เมตร โดยการออกแบบที่กะทัดรัดนั้นเหมาะมากสำหรับไฟหน้าแบบเพรียวบาง

ทัศนวิสัยที่เพิ่มขึ้นทำให้คุณปลอดภัยยิ่งขึ้นบนท้องถนน

- ลำแสงกว้างและสว่างกระจายครอบคลุม 6 เลน
- แสงสว่างที่เข้มข้นส่องได้ไกลและกว้างช่วยให้คุณมองเห็นได้ดีขึ้น
- มองเห็นและถูกมองเห็นด้วยแสงสีขาวมีสไตล์ 6000 เคลวิน

แสงที่เหนือกว่า ส่องตรงไปในที่ที่คุณต้องการ

- แสงสะท้อนจำกัด (น้อยกว่า 800cd) แม้จะใช้แสงที่มีกำลังสูง

การออกแบบที่กะทัดรัดพร้อมรูปแบบลำแสงที่หลากหลาย

- การออกแบบที่กะทัดรัดเหมาะกับรถยนต์ส่วนใหญ่และไฟหน้าที่เพรียวบาง

คุณภาพที่เชื่อถือได้เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

- ระบบจัดการความร้อนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและอายุการใช้งาน

PHILIPS

ไฟหน้าโปรเจกเตอร์ LED กำลังสูง
ความยาวลำแสงสูงสุดถึง 350 เมตร* รูปแบบลำแสงที่สามารถกำหนดได้, ไฟสูงทรงพลังสูงถึง 34W, ไฟสีขาว 6000K ที่ทันสมัย

รายละเอียดเฉพาะ

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

- คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์: ความสว่างสูง
- กะทัดรัดยิ่งขึ้น และ AirCool+
- ประโยชน์ที่คาดหวัง: กำลังแรงสูง ความสว่างมากขึ้น

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

- การใช้งาน: ไฟสูง ไฟต่ำ
- การรับรองจาก ECE: เลขที่
- อุณหภูมิในการทำงาน: -40? ~ 80?
- รุ่น: Ultinon Drive 5000
- เทคโนโลยี: LED
- ขอบเขต/หมวดหมู่: ซีรีส์ UM

อายุการใช้งาน

- อายุการใช้งาน: 6000 ชม.

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- อุณหภูมิสี: 6000 เคลวิน
- ความยาวลำแสง 1 ลักซ์: 350 เมตร*

คุณลักษณะทางไฟฟ้า

- ขนาดวัตต์: LB: 31W; HB: 34W
- แรงดันไฟฟ้า: 9 - 16 V DC

ข้อมูลการสั่งซื้อ

- รายการใบสั่ง: LUMUM5001X2
- รหัสการสั่งซื้อ: 33119230

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- EAN1: 6970128331192
- EAN3: 6970128331208
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: X2

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

- น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 660 ก.
- ความยาว: 16.5 ซม.
- ความกว้าง: 14.7 ซม.
- ความสูง: 6.5 ซม.
- น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น: 190.5 ก.
- จำนวนในแพ็คเกจ: 2 ชิ้น
- MOQ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ): 20

ข้อมูลกล่องภายนอก

- ความยาว: 34 ซม.
- ความกว้าง: 31.5 ซม.
- ความสูง: 19 ซม.
- น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 7.05 กก.

LUMUM5001X2/20

ไฮไลต์

เพิ่มความสว่างให้การมองเห็น

ไฟส่องสว่างทรงพลัง 34 วัตต์กระจายไปทั่ว 6 เลน ช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นบนท้องถนน ยิ่งมองเห็นได้มากเท่าไร การขับขี่ก็จะดีขึ้นเท่านั้น ตอบสนองได้เร็วขึ้น และปลอดภัยมากขึ้น ดังนั้นอย่าปล่อยให้ความมืดครอบงำ เริ่มขับรถในเวลากลางคืนด้วยความมั่นใจและการควบคุมที่มากขึ้นด้วยโปรเจกเตอร์ LED รุ่น Ultinon Drive จาก Philips

มองเห็นได้ชัดเจนในระยะ 350

เมตรข้างหน้า*

ไฟหน้าโปรเจกเตอร์ LED รุ่น Ultinon Drive จาก Philips มาพร้อมหลอด LED ที่มีกำลังสูง ช่วยให้มองเห็นได้ไกลเป็นพิเศษถึง 350 เมตร* รูปแบบลำแสงที่สว่างและสม่ำเสมอช่วยให้คุณมองเห็นถนนและข้างทางได้ไกลขึ้น จึงทำให้คุณมีเวลารับมือกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นข้างหน้าได้มากขึ้น *ทดสอบในห้องปฏิบัติการยานยนต์ของ Philips ในประเทศเยอรมนี

ไฟสีขาว 6000K ที่ทันสมัย

อัปเกรดรถของคุณด้วยไฟหน้าโปรเจกเตอร์ LED รุ่น Ultinon Drive จาก Philips ที่ช่วยเสริมสไตล์และความปลอดภัยของคุณ ไฟสีขาว 6000

เคลวินช่วยให้คุณมองเห็นและให้ผู้อื่นมองเห็นคุณได้ ขณะเดียวกันก็ทำให้การขับขี่สบายยิ่งขึ้น

นอกจากคุณลักษณะที่สว่างมาแล้ว

เลนส์เหล่านี้ยังมอบความคมชัดที่ดีขึ้น

ช่วยให้คุณมองเห็นสิ่งกีดขวางและป้ายจราจรในที่มืดได้ดียิ่งขึ้น

เมื่อคุณได้สัมผัสกับเอฟเฟกต์แสงเคย์ไลต์นี้แล้ว คุณจะชอบโปรเจกเตอร์ LED รุ่น Ultinon Drive จาก Philips ไปอีกนาน

แสงสะท้อนจำกัดเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

การขับรถในที่มืดนั้นต้องใช้ความพยายามมาก

ดังนั้นคุณจึงต้องพึ่งไฟหน้ารถ

การปรับปรุงการมองเห็นด้านหน้าและรอบข้างจะช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น

แต่สิ่งสำคัญก็คือไฟหน้ารถของคุณจะไม่ทำให้ผู้ขับขี่ที่สวนทางมาตาพร่า

ไฟหน้ากำลังสูงหลายรุ่นให้ความสำคัญกับความสว่างมากกว่าความปลอดภัย โปรเจกเตอร์รุ่น Ultinon Drive จาก Philips สร้างลำแสงกำลังสูงพิเศษที่เหมาะสม ส่องสว่างบนท้องถนนตรงจุดที่คุณต้องการ ขณะเดียวกันผู้ขับขี่รายอื่นก็มองเห็นแสงได้อย่างพอเหมาะ

การออกแบบกะทัดรัดที่เข้ากันได้

ด้วยดีไซน์และรูปทรงเพรียวบาง ขนาดกะทัดรัด และตัวเลือกลำแสงหลายแบบ โปรเจกเตอร์ LED รุ่น Ultinon Drive จาก Philips

จึงเข้ากันได้กับรถยนต์เกือบทุกรุ่น

และเหมาะเป็นพิเศษสำหรับชุดไฟหน้าแบบบาง

นอกจากนี้ การป้องกันแรงดันไฟเกิน

การป้องกันชั๊กกลับ

และขายึดแบบสากลยังช่วยให้คุณติดตั้งได้อย่างปลอดภัย

และง่ายดาย



วันที่ออก 2024-11-20

เวอร์ชัน: 1.1.1

EAN: 69 70128 33119 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* อ้างอิงระยะทาง 1 ลักซ์เป็นคู่