

PHILIPS

sonicare



Oplaadbare
tandenborstel

Series 7100

20x meer tandplak verwijderd*

Tot 7x gezonder tandvlees**

Sonicare-technologie van de
volgende generatie

Visuele druksensor



HX7428/02

Geavanceerde verzorging voor gezonder tandvlees*

Verwijdert op voorzichtige wijze 20x meer tandplak*

Ondersteun de gezondheid van uw tandvlees bij elke poetsbeurt. Onze geavanceerde Sonicare-technologie biedt krachtige maar zachte reiniging, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Het resultaat is tot wel 7x gezonder tandvlees** en 20x meer plakverwijdering*.

Moeiteloos poetsen

- Uw beste poetsstand kiezen
- Poetsinzichten in de palm van uw hand
- Begeleide poetsbeurten
- Poets altijd optimaal dankzij een herinnering dat uw opzetborstel moet worden vervangen

Ontworpen voor uw lifestyle

- Neem uw verzorgingsbenodigdheden overal mee naartoe
- 21 dagen gewoon poetsen

Voel de zorg van Sonicare

- Tot 7x gezonder tandvlees**
- Sonicare-technologie van de volgende generatie
- De druksensor helpt uw tandvlees te beschermen

Kenmerken

Onze beste tandplakverwijdering



Ondersteun de gezondheid van uw tandvlees met deze speciaal ontwikkelde A3 Premium All-in-One-opzetborstel. Langere, onder verschillende hoeken geplaatste borstelharen met driehoekige uiteinden verwijderen tandplak zelfs langs de tandvleesrand. Het resultaat: tot 7x gezonder tandvlees in twee weken** en 20x meer plakverwijdering dan met een handtandenborstel*.


Sonicare-technologie van de volgende generatie



Deze elektrische tandenborstel is voorzien van onze geavanceerde Sonicare-technologie, die op een betrouwbare manier helpt consistent te poetsen voor uitstekende resultaten, elke keer weer. De motor past de kracht automatisch aan dus de prestaties gaan nooit achteruit wanneer u die moeilijker bereikbare plekken probeert te bereiken. Profiteer van een zachte maar

effectieve reiniging van uw tanden en tandvlees met 62.000 borstelbewegingen per minuut. Sonicare Fluid Action ondersteunt de borstelharen bij het reinigen door vloeistof diep tussen de tanden en langs de tandvleesrand te spuiten.

Visuele druksensor

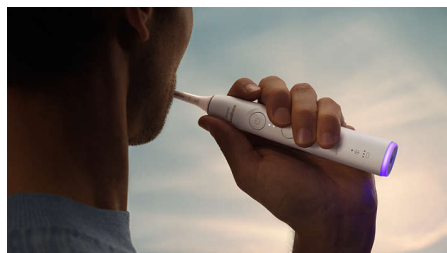

Deze elektrische Sonicare-tandenborstel heeft aan de onderkant een lichtring die aangeeft wanneer u te veel druk uitoefent. Gebruik minder druk wanneer de ring gaat branden om uw tandvlees te beschermen.

Modi en intensiteitsniveaus



Geef uw reiniging een boost met 12 poetsstanden. Wilt u intensiever of gericht reinigen? Geen probleem. Kies tussen de modi Clean, Sensitive, Gum Health en White, en kies een van de drie intensiteitsniveaus.

Philips Sonicare-app



Bereik uw mondverzorgingsdoelen met de Sonicare-tandenborstel en -app. De twee werken naadloos samen voor begeleid poetsen, tips en op u afgestemde content. Samen zijn jullie een geweldig team.

Reisetui



Met ons reisetui kunt u uw apparaat meenemen. Het is sterk genoeg om uw Sonicare-tandenborstel te beschermen en zo compact dat hij in elke tas past. Ideaal voor onderweg.

Series 7100

Oplaadbare tandenborstel

HX7428/02

Kenmerken

SmartTimer en BrushPacer



Met de poetstimers van Sonicare poetst u precies lang genoeg. Om de 20 seconden geeft de BrushPacer aan dat u een nieuw gedeelte moet poetsen. Na 2 minuten laat de SmartTimer u weten dat u klaar bent.

Vervangingsherinnering



Wist u dat opzetborstels na drie maanden minder effectief worden? Tandheelkundigen raden u aan uw opzetborstel regelmatig te vervangen. Daarom herinneren Philips Sonicare-tandenborstels u eraan dat u uw opzetborstel moet vervangen. Bijgehouden wordt hoe vaak

en hoe hard u poetst, en u krijgt een herinnering wanneer het weer tijd is om uw opzetborstel te vervangen.

Levensduur batterij 21 dagen



Na één keer laden kunt u tot wel 21 dagen poetsen. Dat maakt uw dagelijkse routine een stuk eenvoudiger.

Series 7100

Oplaadbare tandenborstel

HX7428/02

Specificaties

Intensiteiten

Hoog: Om nog beter schoon te maken

Medium: Voor dagelijkse reiniging

Laag: Voor gevoelige tanden en tandvlees

Vermogen

Spanning: 100-240 V

Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):

21 dagen

Energieverbruik: Stand-by zonder scherm <0,5 W

Batterijtype: Lithium-ion

Ontwerp en afwerking

Kleur: Wit

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Compatibiliteit

Draadloze Bluetooth-technologie: Verbonden tandenpoetsapp

Compatibiliteit met Android: Android-telefoons met Bluetooth 4.0 en hoger

Compatibel met iOS: iPhone met Bluetooth 4.0 en hoger

Gebruiksgemak

Compatibel met handvat: Gemakkelijk opklikbare opzetborstels

Handvat: Slank, ergonomisch design

Batterij-indicator: Brandend lampje geeft de

levensduur van de batterij aan

Reisetui: Reisetui

Timer: BrushPacer en SmartTimer

Meegeleverde artikelen

Handvat: 1 7100 oplaadbare tandenborstel

Reisetui: 1 reisetui

Opzetborstel: 1 A3 Premium alles-in-één, 1

Premium Gum Care, 1 S2 Sensitive

Docking station: 1 USB-A-oplader

Reinigingsprestaties

Verwijdering van tandplak: 20x effectiever*

Gum Health: Tot 7x gezonder tandvlees**

Snelheid: 62.000 borstelbewegingen/min.

Poetsstanden

Clean: Buitengewoon schoon, elke dag

Wit: Verwijdert oppervlaktevlekken

Sensitive: Voor gevoelige tanden en tandvlees

Gum Health: Zachte massage van het tandvlees

Slimme sensortechnologie

Feedback bij te veel druk: Lichtring gaat paars branden, Trilling en pulserend geluid

Vervangingsherinnering: BrushSync laat u weten wanneer u de opzetborstel moet vervangen

Sonicare-app

Bijhouden en voortgangsrapporten: Uw poetspatronen worden bijgehouden om u te helpen een goede mondgezondheid te houden.

Consumer Trade Item

Height: 23.2 cm

Width: 6 cm

Length: 17.1 cm

Net weight: 0.343 kg

Gross weight: 0.455 kg

GTIN: 8720689021470

Country of origin: NL

Harmonized system code: 85098000

Omdoos

Height: 24.9 cm

Width: 18.5 cm

Length: 19.3 cm

Net weight: 1.029 kg

Gross weight: 1.499 kg

GTIN: 18720689021477

Pallet Layer

Height: 24.9 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Pallet

Height: 114 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Net weight: 98.784 kg

Gross weight: 169.164 kg

GTIN: 68720689021472

