

PHILIPS

AVENT

Свързано

Premium Connected Baby Monitor

Проследяване на съня и
дишането

Родителският модул работи без
Wi-Fi

Разпознаване и тълкуване на
плача

Свързвайте се навсякъде чрез
приложение

SCD971/26



Прави невидимото видимо за абсолютно успокоение

Сън без необходимост от носене и следене на дишането със
SenseIQ

Представяме ви монитора Philips Avent Premium Connected. Осведомявайте се за състоянието на сън и дихателната честота на вашето бебе на момента със SenseIQ; следете бебето на 5" родителски модул или с приложението Baby Monitor+ и разчитайте значението на различни звуци с превод на плача.

Разберете нуждите на вашето бебе

- Разберете графика на сън на вашето бебе
- Помага ви да тълкувате плача на вашето бебе
- Проследяване на съня и дишането без необходимост от носене

Спокойствие – през нощта и деня


- Наблюдавайте безопасно от креватчето или стената
- Монитор с презареждане за до 12 часа***
- Виждете всяко шаване, чувайте всеки кикот
- Създайте идеална атмосфера за сън
- Предпазва поверителността на вашето семейство
- Говорете и слушайте бебето си едновременно
- Комфорт с приспивни песнички, бял шум и успокояващи песни
- Изключително ясен образ, през деня и нощта, със или без Wi-Fi

Винаги свързани с вашето бебе

- Наблюдавайте и се чувствайте спокойни навсякъде


Акценти

Проследяване на съня и дишането без необходимост от носене

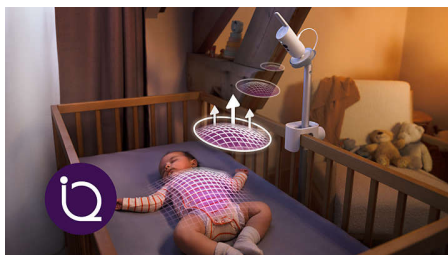

Незабавно вижте състоянието на съня и честотата на дишане без нужда от допълнителен аксесоар. Нашата технология за проследяване без необходимост от носене анализира милиони пиксели в секунда, за да забележи дори най-малките движения. След това преобразува данните в актуализации на състоянието на съня и дишането. Повече увереност за вас и повече комфорт за вашето бебе.

Родителски модул с 5" HD екран

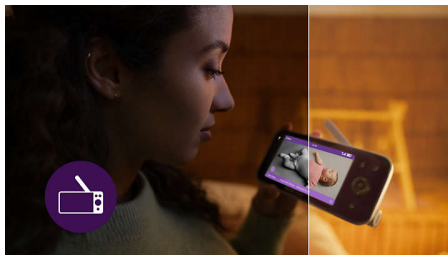


Нашето устройство за родители с 5" HD екран ви помага да следите вашето мъниче у дома и да си вършите работата. Преминвайте лесно между следене на закрито и открито благодарение на големия обхват от 400 м* и стабилна връзка, която работи със или без Wi-Fi връзка. Гледайте ясно видео денем и нощем и получавайте актуализации на състоянието на съня в реално време. Всичко необходимо за вашето спокойствие.

Система със сигурна връзка



Бъдете сигурни, че връзката ви е напълно поверителна, благодарение на нашата система за защитено свързване. Тя използва множество криптирани връзки между бебешкия модул, родителския модул и приложението, така че всички данни и изображения са защитени.

Разпознаване и тълкуване на плача

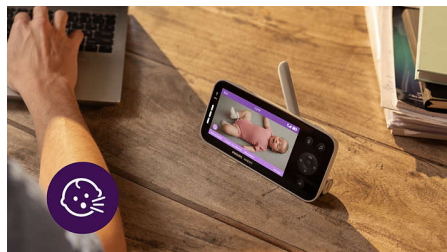

Искате да знаете дали вашето бебе е уморено, бърливо, гладно, изпитва дискомфорт или раздразнение? Нашият монитор разпознава и тълкува плача, като използва научно доказан алгоритъм. Вие ще получите безплатен достъп до приложението за първите 3 месеца**, което означава, че ще разполагате с допълнителен помощник по време на динамичния етап на отглеждането на новородено.

Приложение Baby Monitor+



У дома или навън – нашето приложение Baby Monitor+ е незабавна връзка със спалнята на вашето бебе и осигурен поглед към неговото


добро състояние. Гледайте го на HD видео, проверявайте състоянието на съня му и честотата на дишане и получавайте помощ при тълкуването на плача.

Бebешки модул с Full HD камера



Наслаждавайте се на изключително ясен образ на вашето бебе денем и нощем благодарение на full HD камерата на нашия бебешки модул с опция за нощно виждане. Независимо дали сте на работа, или мислите за него в полунощ, винаги ще можете да видите и най-малките движения.

Стойка за креватче и стена тип „2 в 1“

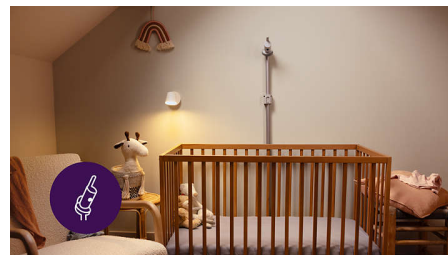

Един бебешки модул се закрепва сигурно към креватчето или стената само с една стойка. Ние сме го проектирали с мисъл за безопасността: кабелите се държат далеч и бебешкият модул е здраво на място. И едновременно с това гарантираме, че получавате най-добрата ефективност от нашето базирано на видео проследяване на съня и дишането.


Акценти

Автоматизиран дневник на съня



Нашият първокласен монитор автоматично регистрира всеки сън, генерирайки данни и помагайки ви да разберете по-добре състоянията на сън и времевите прозорци за събуждане. С хронологични статистики за съня от последните 30 дни, визуализирани в удобни графики, вие също така ще сте запознати с регресиите на съня и други промени в графика на съня на вашето бебе.


Успокояващи песни и бял шум

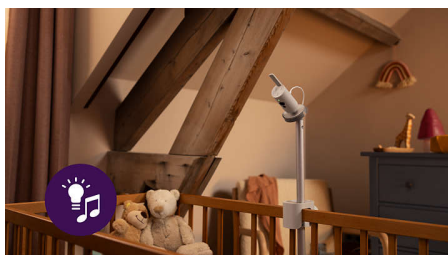

Успокоявайте мъничето с успокояващи песни, естествени успокояващи звуци или бял шум. От песни на птици в градината до класически

приспивни песни и дори записи на вашия собствен глас – нашият монитор разполага с всички звуци, от които се нуждаете, за да приспивате лесно бебето си.

Стаен термометър и нощна светлина

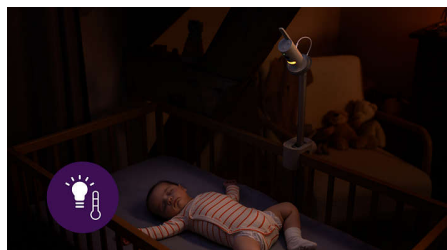


Нашият бебешки модул се доставя с вградена нощна светлина и стаен термометър, за да гарантира, че стаята има правилната визия и атмосфера. Можете лесно да управлявате нощната светлина с родителския модул или приложението. И ако стаята стане прекалено топла или студена, вие ще получите персонализирани известия.

Истинска функция за отговор



Използвайте гласа си, за да успокоите мъничето си, като едновременно с това слушате. Нашата функция за отговор улеснява успокояването на вашето бебе, без да влизате в стаята.

До 12 часа време на батерията***

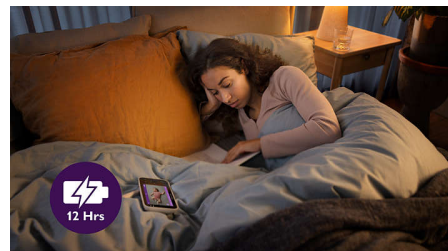

Нашият родителски модул с акумулаторна батерия разполага с до 12 часа време на работа***, така че наблюдението на мъничето ви може лесно да се впише във вашата рутина. През деня и нощта.

Спецификации

Характеристики

Режими на връзка: Директна връзка

(равноправни елементи) и Wi-Fi

Диапазон на мобилна свързаност:

Неограничен, изисква интернет връзка

Операционни системи (приложение): iOS 11 и

по-нова версия и Android 6 и по-нова версия

Разделителна способност на камерата на

бебешкия модул: Full HD 1080p

Записване на персонализирани звуци: Да,

чрез приложение

Приложение за телефон: Philips Avent Baby Monitor+

Стаен термометър: Да, вкл. предупреждение

Диапазон на родителския/бебешкия модул:

До 400 метра на открито и 50 метра на закрито

Размер на екрана на родителския модул: 5" цветен LCD

Разделителна способност на родителския модул: 1280*720

Нощно виждане: Да, автоматично

Мащаб: Да, дигитално мащабиране и панорамиране

Нощна светлина: Да, вкл. таймер

Функция за отговор: Да, функция за отговор (говорете и слушайте едновременно)

Приспивни песнички, успокояващи звуци и

бял шум: Да, вкл. таймер, 5 приспивни

песнички, 5 успокояващи звука, 5 звука за бял шум

Проследяване на дишането: Да, на

родителския модул и чрез приложение

Проследяване на съня: Да, на родителския

модул и чрез приложение

Тълкуване на плач: Да, на родителския модул и чрез приложение

Автоматизиран дневник на съня

Удобство

Видеорежим

Само в звуков режим

ЕКО режим: Да, енергоспестяващ режим

Тих режим: Да, свързване само чрез

устройството за родител и устройството за бебе

Фоново наблюдение (само приложение): Да, чувайте бебето си, докато телефонът е

заклучен или използвате други приложения

Известия: Да, нисък заряд на батерията;

изгубена връзка; температура; звук; откриване на движение

За монтиране на стена

Стойка: Да, тип „2 в 1“ с възможност за монтаж на стена и креватче

Мощност/предаване

Източник на захранване за бебешкия модул:

Само с мрежово захранване

Източник на захранване за родителския

модул: Батерия и мрежово захранване

Време на работа с батерия на родителския

модул: 12 часа в икономичен режим

Електрозахранване: 5 V 1 A AC/DC адаптер,

Входящо напрежение 100 – 240V/50 - 60Hz

Честотна лента: 2,4 GHz

Какво включва

Устройство при бебето: 1 бр.

Устройство за родители: 1 бр.

Стойка: 1 бр.

Калъф: 1 бр.

Поддръжка на софтуер

Актуализации на софтуера: Philips предлага съответни софтуерни актуализации за период от 2 години след датата на закупуване.

Тълкуване на плач: 3-месечният период на безплатно използване започва след активиране. Тълкуването на плач се предлага от Zoundream™. В сила са общите условия

