



Philips 7000 series
ระบบล็อกประตูอัจฉริยะด้วย
การจดจำใบหน้า

ปลดล็อกด้วยใบหน้าแบบ 3 มิติ
เรดาร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว
จอแสดงผล LCD ขนาด 4 นิ้ว
แบตเตอรี่ 60 มม.



DDL702CAABW

มากกว่าการปลดล็อกด้วยใบหน้า

พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยแบบเรียลไทม์

นอกเหนือจากการปลดล็อกด้วยใบหน้าแล้ว คุณยังสามารถมองเห็นความปลอดภัยในบ้านจากระยะไกลได้อีกด้วย
สัมผัสประสบการณ์การเข้าบ้านแบบไร้สัมผัสด้วยระบบจดจำใบหน้า 3 มิติบน DDL702-FVP-7HWS นอกจากนี้
คุณยังสามารถเพลิดเพลินไปกับการตรวจสอบจากระยะไกลแบบเรียลไทม์ด้วยกล้องดูประตู
ยกระดับความปลอดภัยในบ้านของคุณได้แล้ววันนี้

ชีวิตอัจฉริยะ "ล็อก" ด้วยความเป็นเลิศ

- ด้วยความสะดวกสบายแบบไม่ต้องสัมผัส
- ช่วยให้ตรวจสอบได้จากระยะไกลขณะที่ไม่อยู่บ้าน
- รักษาความปลอดภัยให้บ้านของคุณด้วยการตรวจสอบแบบออนไลน์ที่น่าเชื่อถือ
- ภาพที่ชัดเจนแม้ในเวลากลางคืน
- ข้อมูลที่เข้ารหัสมีโอกาสน้อยที่จะสูญหาย

การป้องกันที่ปลอดภัย ผังชิปแบบอัจฉริยะ

- ผู้ช่วยเฝ้าบ้านแบบพร้อมใช้งาน
- ล็อกโดยอัตโนมัติเมื่อปิด
- บอกเล่าความกังวลด้านความปลอดภัยไปได้เลย

ชีวิตที่เรียบง่ายต่อจากนี้ไป

- มองเห็นประตูได้ชัดเจนขึ้น
- เหมาะสำหรับทั้งครอบครัว
- หมั่นเพื่อปลดล็อกในทันที


PHILIPS

ระบบล็อกประตูอัจฉริยะด้วยการจดจำใบหน้า
ปลดล็อกด้วยใบหน้าแบบ 3 มิติ เรดาร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว, จอแสดงผล LCD ขนาด 4 นิ้ว, แบตเตอรี่ 60 มม.

ไฮโลด


DDL702CAABW/97

ปลดล็อกด้วยใบหน้าแบบ 3 มิติ

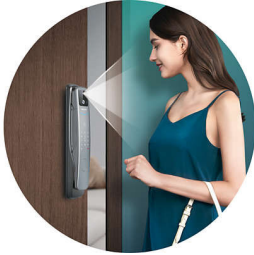

เมื่อคุณเข้าใกล้ล็อก Philips DDL702-FVP-7HWS ภายในระยะ 1 เมตร* จะเป็นการทริกเกอร์เซ็นเซอร์เรดาร์และเปิดการทำงานโมดูลจดจำใบหน้า กล้องหน้าจะจำลองการมองภาพเหมือนสายตาของมนุษย์ โดยจดจำคุณลักษณะของใบหน้าแบบสามมิติโดยอัตโนมัติ เพื่อระบุตัวตนของภาพ วิดีโอเครื่องสำอาง และอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ปลดล็อกด้วยใบหน้าได้ง่ายโดยไม่ต้องปลดล็อกประตู

การปกป้องประตูหน้าทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

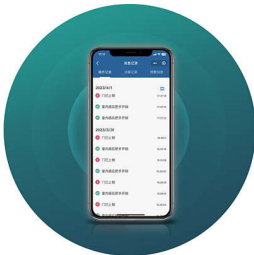

หลังจากที่ DDL702-FVP-7HWS เชื่อมต่อกับเครือข่ายและกับ Home Access App แล้ว โทรศัพท์ของคุณจะสามารถรับการแจ้งเตือนจากกริ่งประตู บันทึกการเข้าถึง และบันทึกการแจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติด้วยข้อความแบบแจ้งเตือน

ช่วยให้คุณรับการเข้าถึงบ้านของคุณได้จากทุกที่ ช่วยให้รู้สึกกว้างใจ

ระบบดูภาพประตู



เมื่อมีแขกมาดกกริ่งประตู ล็อกจะแจ้งเตือนไปยัง App ในทันที ถ้าคุณรับสาย คุณจะสามารถสนทนาด้วยเสียงแบบสองทางกับแขกคนดังกล่าว และมองเห็นประตูของคุณได้จากระยะไกล และเมื่อมีการกดกริ่งประตู ล็อกจะบันทึกภาพถ่ายหรือวิดีโอโดยอัตโนมัติ ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ตอบรับในทันที คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังของแขกก็ได้

กล้องมองภาพกลางคืนมุมกว้าง



DDL702-FVP-7HWS นั้นมีกล้องมุมกว้าง 165° และหลอดไฟอินฟราเรดที่ใช้พลังงานต่ำ 4 ดวงเพื่อให้มีโหมดการถ่ายภาพกลางวันและกลางคืน ในสภาพแสงน้อย หลอดไฟอินฟราเรดจะเปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ

มิติ เพื่อการจดจำใบหน้าภายในระยะ 2 เมตรจากล็อก และมองเห็นใบหน้าได้อย่างชัดเจน

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์*



DDL702-FVP-7HWS

จะทำการอัปโหลดภาพและข้อมูลที่บันทึกไปยังระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ของเราที่เข้ารหัสไว้ อย่างปลอดภัย ในกรณีที่ล็อกขัดข้องหรือได้รับความเสียหาย ข้อมูลที่อัปโหลดไว้บนคลาวด์ก็ยังคงอยู่เพื่อให้คุณเข้าถึงได้ทุกเมื่อผ่าน App

การติดตามการเคลื่อนไหวแบบอัจฉริยะ



เซ็นเซอร์เรดาร์ของ Philips DDL702-FVP-7HWS

จะทำการติดตามการเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติ และส่งการแจ้งเตือนในทันทีไปยัง App พร้อมกับภาพ/ข้อมูลที่บันทึกได้เมื่อตรวจพบการเคลื่อนไหวผิดปกติ ประตูของคุณภายในระยะน้อยกว่า 1 เมตร* ช่วยให้คุณรับทราบการเคลื่อนไหวในบริเวณโดยรอบประตูของคุณ เพื่อป้องกันการบุกรุก

ระบบล็อกประตูอัจฉริยะด้วยการจดจำใบหน้า
ปลดล็อกด้วยใบหน้าแบบ 3 มิติ เรดาร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว, จอแสดงผล LCD ขนาด 4 นิ้ว, แบตเตอรี่ 60 มม.

DDL702CAABW/97

รายละเอียดเฉพาะ

การออกแบบและรูปลักษณ์

- สี: สีดำ Obsidian
- ด้ามจับ: ที่จับแบบผลัก-ดึง
- วัสดุหลัก: อลูมิเนียมอัลลอยด์
- เซ็นเซอร์ตรวจจับลายนิ้วมือ: สารกึ่งตัวนำ
- จอแสดงผล: จอแสดงผล LCD ขนาด 4 นิ้ว

โซลูชันการเข้าถึง

- ลายนิ้วมือ
- รหัสผ่าน/รหัส PIN
- รหัส PIN ชั่วคราว
- การ์ด/คีย์แท็ก
- กุญแจกลไก
- การปลดล็อกด้วยใบหน้า

ความจุการล็อก

- ลายนิ้วมือ: สูงสุด 100 ชุด (รวมลายนิ้วมือหลัก)
- การ์ด/คีย์แท็ก: สูงสุดถึง 100
- รหัส PIN หลัก: 1
- รหัส PIN ผู้ใช้: มากถึง 20 ชุด (รวมรหัสแบบใช้ครั้งเดียว)
- Face ID: ได้สูงสุดถึง 50

ข้อมูลจำเพาะด้านพลังงาน

- ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ Li-polymer
- เวลาใช้งาน: 3 เดือน*
- แหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน: แบตเตอรี่สำรอง 5V

ใช้งานง่าย

- คู่มือเสียง: คู่มือเสียงมนุษย์

ฟังก์ชันการล็อกอัจฉริยะ

- ช่องเสียบกุญแจ: ใส่กุญแจเกรด C

โหมด

- โหมดการทำงาน: โหมดกำหนดเอง, โหมดอัตโนมัติ
- โหมดการตั้งค่าระบบ: โหมดการตรวจสอบสองครั้ง, โหมดทั่วไป

การติดตั้ง

- ความหนาของประตู: 30-60 มม., 60-90 มม., 90-120 มม., ขนาดอื่นๆ*
- ทิศทางการเปิดประตู: เปิดเข้าหาตัวทางขวา, เปิดออกจากตัวทางซ้าย, เปิดออกจากตัวทางขวา, เปิดเข้าหาตัวทางซ้าย
- ประเภทของประตู: ประตูไม้, ประตูทองแดง, ประตูป้องกันไฟไหม้



วันที่ออก 2024-11-20

เวอร์ชัน: 1.1.1

EAN: 69 71318 50478 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* แอป: สามารถใช้งาน DDL702-FVP-7HWS ได้กับ Home Access App

* พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์: เฉพาะผู้ใช้ที่สมัครใช้บริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์จะสามารถเข้าถึงวิดีโอที่บันทึกไว้ในอดีต

* ไม่เช่นนั้นจะสามารถดูภาพนิ่งความละเอียดสูงได้เท่านั้น

* 1 เมตร: เซนเซอร์เรดาร์สามารถตรวจจับวัตถุที่อยู่ไกลที่สุด 1 เมตร การแจ้งเตือนการเดินเตร่จะถูกปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น และสามารถเปิดใช้งานได้ด้วย Home Access App คนยังสามารถปรับความไวในการตรวจจับการเดินเตร่ได้ภายใน App ระยะทางการตรวจจับของความไวสูงคือ 1 เมตร และความไวต่ำคือ 0.5 เมตร และสามารถตั้งเวลาได้ 10 วินาที 20 วินาที 30 วินาที หรือ 60 วินาที

* ช่องเสียบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์เชิงกล:

หมายถึงช่องเสียบกุญแจที่มีมอเตอร์ภายนอกและฟังก์ชันการตรวจจับแบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อสลักส่วนเสริมถูกทริกเกอร์ และเมื่อตรวจจับว่าล็อกประตูอยู่ในสถานะปิด มอเตอร์ภายนอกจะส่งการให้สัญญาณต่อการล็อก

* 10 วินาที: ข้อมูลจากข้อมูลการทดสอบภายใน

* 3 เดือน: นี้อาจขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน

* ช่วงอื่นๆ:

ชุดติดตั้งที่รวมมานั้นเหมาะสำหรับประตูที่มีความหนาตามที่ระบุ

สำหรับประตูที่อยู่นอกช่วงความหนา

โปรดติดต่อศูนย์ดูแลผู้บริโภคของ Philips Smart Lock

ที่ได้รับอนุญาตหรือตัวแทนจำหน่ายของ Philips ในพื้นที่ได้รับสิทธิ์

* ปุ่มกดดิจิทัลแสดงในรูปถ่ายผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากจอแสดงผลจริง

* โปรดอ้างอิงจากรูปลักษณ์ของแผงปุ่มกดดิจิทัลระหว่างการใช้งานจริง