

PHILIPS



臉部辨識智慧門鎖

7000 series

3D 臉部解鎖

雷達動態偵測

4 吋 LCD 顯示器

60 公釐側邊距離



DDL702CAABW

不只臉部解鎖

搭配即時視訊安全性

居家安全現在除了臉部解鎖之外，更有遠端視訊保障。DDL702-FVP-7HWS 的3D 臉部辨識功能讓您無須接觸鎖端即可進門，還能透過門口視訊器即時遠端確認訪客身份，立刻提升居家安全。

為智慧生活力阻外人入侵

- 無接觸便利體驗
- 出門在外也能遠端監控
- 透過可靠的線上查看保護住家
- 不分晝夜的清晰影像
- 加密數據不易遺失

安全防護，聰明加分

- 您的即時看家小幫手
- 關門時自動上鎖
- 告別安全焦慮

輕鬆生活，不受拘束


- 更清楚的門口視野
- 非常適合全家使用
- 轉動即可立即解鎖

7000 series

臉部辨識智慧門鎖

焦點

3D 臉部解鎖

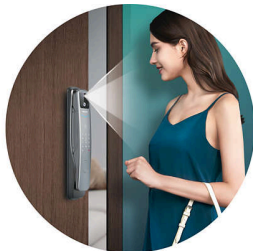

在您走進距離飛利浦 DDL702-FVP-7HWS 門鎖的 1 公尺* 範圍內時，就會觸發雷達感應器並喚醒臉部辨識模組。雙前置攝影機可模擬人眼成像，自動捕捉立體臉部特徵。這讓門鎖能夠有效識別影像、影片、化妝和其他要素，輕鬆實現臉部解鎖且無須手動開門。

全年無休的大門守護



DDL702-FVP-7HWS 連線到網路並與 Home Access 應用程式連結後，您的手機就會接收門鈴通知、進門記錄，以及透過快顯訊息提供的門鎖異常警示。這可讓您隨時隨地輕鬆注意住家入口，安心無虞。

視訊貓眼



訪客按門鈴時，門鎖會立即通知應用程式。透過接受語音通話，您便能以遠端方式與訪客進行雙向語音對話並檢視門廊。此外，有人按門鈴時，貓眼會自動拍攝相片或錄製影片。即使您沒有立即接聽，也隨時都可在訊息記錄中檢閱訪客資訊。

廣角夜視攝影機



DDL702-FVP-7HWS 擁有 165° 廣角攝影機和 4 個低功率紅外線，並提供日間及夜視模式。在低光源條件下，紅外線會自動啟動，讓距離門鎖 2 公尺範圍內的臉部辨識能夠運作，並確保臉部特徵清晰。

雲端儲存*



透過我們的雲端儲存服務，DDL702-FVP-7HWS 能以加密的方式，安全地將拍攝資訊和錄製資訊上傳到雲端伺服器。即使發生門鎖故障或受損，已上傳到雲端伺服器的資訊仍會保持完整，讓您能夠隨時透過應用程式加以存取。

DDL702CAABW/97

智慧動態追蹤



飛利浦 DDL702-FVP-7HWS 的貓眼配備雷達感應器，可在有人於距離大門不到 1 公尺* 的範圍內徘徊時，自動執行動態追蹤，並將含有拍攝資訊/錄製資訊的即時警示傳送到應用程式，讓您能夠輕鬆監控門廊，避免安全性風險。

電子機械鎖體*



相較於普通機械門鎖，飛利浦 DDL702-FVP-7HWS 整合了機械電子鎖體。觸發輔助螺絲後，本產品會自動偵測門鎖狀態。如果偵測到門鎖為關閉，外部馬達就會在 10 秒* 內接合並完成門栓的鎖閉，確保更高的安全性和便利性。

即時推播警示



完整的安全防護對於每個家庭來說都很重要。飛利浦 DDL702-FVP-7HWS 提供防拆、系統鎖定和徘徊偵測，可傳送即時警示到您的手機，隨時確保您的住家安全。

7000 series

臉部辨識智慧門鎖

DDL702CAABW/97

焦點

4 吋 LCD 顯示器



只要在整合於室內組件中的 4 吋 LCD 顯示器上按一下顯示按鈕，即可於家中在不開門的情況下檢視訪客和室外情況。無須傳統貓眼，讓長者和孩童都能更便利地使用。您也可以透過應用程式調整螢幕亮度和睡眠模式逾時。

5 種解鎖方法



我們的智慧門鎖提供五種解鎖方法，包括臉部辨識、指紋、PIN 碼、鑰匙牌和機械鑰匙，可滿足不同使用者的需求，尤其是長者和孩童。

室內快速開鎖門把



我們的智慧門鎖在室內組件上配備快速開鎖門把。如果發生造成門鎖電子功能故障的緊急情況，並不會妨礙大門的開啟。只要轉動門把即可解鎖，確保使用者的安全。

規格

設計和外觀

色彩: 曜石黑
握把: 推拉式把手
主要材質: 鋁合金
指紋感應器: 半導體
顯示器: 4 吋 LCD 顯示器

出入解決方案

指紋: 是
密碼/PIN 碼: 是
臨時 PIN 碼: 是
卡片/鑰匙牌: 是
機械鑰匙: 是
臉部解鎖: 是

門鎖資料容量

指紋: 最多 100 (含主要指紋)
卡片/鑰匙牌: 最多 100
主 PIN 碼: 1
使用者 PIN 碼: 最多 20 (包括一次性代碼)
臉部 ID: 最多 50

電力規格

電池類型: 鋰聚合物電池
使用時間: 3 個月*
緊急電源供應: 5V 備用電力

輕鬆操作

語音指引: 人聲指引

智慧鎖定功能

鎖體: C 級鎖芯

模式

操作模式: 手動模式, 自動模式
系統設定模式: 雙重驗證模式, 一般模式

安裝

門板厚度: 30-60 公釐, 60-90 公釐, 90-120 公釐, 其他*
開門方向: 向右向內開, 向左向外開, 向右向外開, 向左向內開
門板類型: 木門, 銅門, 防盜門



* 應用程式: DDL702-FVP-7HWS 可搭配 Home Access 應用程式運作。
* 雲端儲存: 只有已訂閱雲端儲存服務的使用者可存取過去錄製的影片。未訂閱的使用者只能檢視高畫質快照。
* 1 公尺: 雷達感應器的最遠偵測距離為 1 公尺。徘徊警示預設為停用, 但可透過 Home Access 應用程式啟用。您也可以在此應用程式中調整徘徊偵測的靈敏度, 高靈敏度偵測距離為 1 公尺, 低靈敏度偵測距離為 0.5 公尺。徘徊持續時間可設為 10 秒、20 秒、30 秒或 60 秒。
* 電子機械鎖體: 係指配備外部馬達和電子偵測功能的鎖體。在已觸發輔助螺絲的情況下, 外部馬達偵測到門鎖處於關閉狀態時, 就會接合門栓以完成上鎖動作。
* 10 秒: 資料來源來自內部測試資料。
* 3 個月: 這是內部測試資料; 實際持續時間可能會因使用頻率而異。
* 其他範圍: 隨附的安裝套件適用於指定厚度的門。針對不在此範圍內的門, 請諮詢授權的飛利浦智慧鎖客戶服務中心, 或指定的離線經銷商。
* 產品圖片中顯示的數位鍵盤可能與實際顯示不同。請參閱實際使用時的數位鍵盤外觀。