


Philips Signage Solutions
Layar Multi-Sentuh

10"

Didukung Android
Multi-sentuh

10BDL4551T

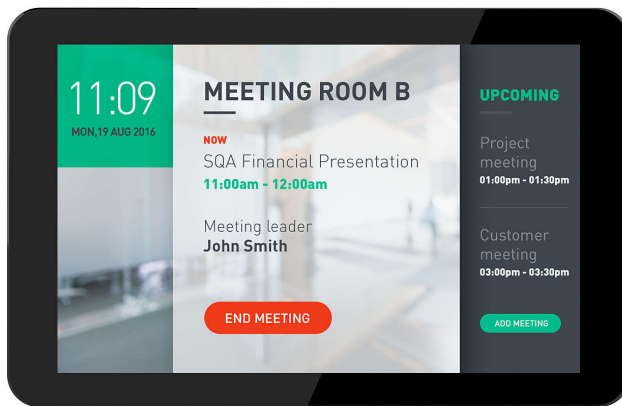

Lebih berdampak

Layar Multi-Sentuh kecil.

Mulai dari menayangkan iklan hingga bernavigasi, Layar Cerdas Multi-Sentuh ini sangat ringkas dan hebat. Layar all-in-one ini fleksibel sehingga konten bisa diatur dari jarak jauh. Bisa diletakkan di mana saja berkat Power-over-Ethernet

Solusi sistem yang fleksibel

- Memori internal. Unggah konten untuk penayangan instan
- Permukaan bebas bezel rata yang mudah dibersihkan
- Pemasangan fleksibel: tampilan potret, lanskap, dan permukaan meja
- Aplikasi Host TeamViewer. Kontrol jarak-jauh dan berbagi layar

Mudah digunakan. Kendali di tangan Anda.

- Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control
- CMND & Create. Kembangkan dan luncurkan konten buatan sendiri
- CMND & Deploy. Menginstal dan meluncurkan aplikasi dari jarak jauh
- Instalasi mudah dengan teknologi PoE+

Gambar menawan. Layar sentuh responsif.

- Kontras jernih. Pembacaan tinggi
- Layar Multi-Sentuh 5 titik plug-and-play
- Kamera dan speaker bawaan
- Prosesor Android SoC. Aplikasi asli dan web

PHILIPS

Kelebihan Utama

Kamera dan speaker bawaan

Kamera dan speaker bawaan menjadikan layar sentuh kecil ini sebuah solusi cerdas yang fleksibel. Gunakan untuk mengukur audiens ritel, analisis footfall, dan banyak lagi. Gunakan kekuatan aplikasi Android AI untuk menampilkan konten yang ditargetkan. Atau gunakan layar untuk konferensi video.

Power over Ethernet (PoE+).

Tempatkan Layar Profesional Philips Anda hampir di mana saja. PoE+ memungkinkan data dan daya dikirimkan melalui satu kabel Ethernet. Tidak perlu soket listrik, tetapi adaptor daya juga disediakan jika Anda ingin menghubungkan layar ke catu daya.

Memori internal

Simpan dan tayangkan konten tanpa memerlukan pemutar eksternal. Layar


profesional Philips Anda dilengkapi memori internal, sehingga Anda bisa mengunggah media ke layar agar langsung ditayangkan. Memori internal juga berfungsi sebagai cache untuk streaming online.

CMND & Create



Kontrol konten dengan CMND & Create. Antarmuka seret dan jatuhkan memudahkan penayangan konten buatan sendiri, baik itu menu harian atau informasi korporat penting. Templat pramuat dan widget terintegrasi menjamin foto, teks, dan video Anda akan segera bisa ditayangkan dengan cepat.

CMND & Control



Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.

Didukung Android 8

Kontrol layar Anda melalui koneksi Internet. Layar Philips Professional dengan Android dioptimalkan untuk aplikasi Android, Anda juga bisa menginstal aplikasi web langsung ke layar. Android 8 yang baru menjamin perangkat lunak tetap aman dan lebih lama sesuai dengan spesifikasi terbaru.

Spesifikasi

Gambar/Tampilan

- Ukuran layar diagonal (metrik): 25.6 cm
- Ukuran layar diagonal (inci): 10.1" inci
- Rasio Aspek: 16:10
- Resolusi panel: 1280 x 800
- Resolusi optimal: 1280 x 800
- Kecerahan: 300 cd/m²
- Warna tampilan: 16,7 juta
- Rasio kontras (standar): 500:1
- Waktu respons (standar): 30 ms
- Sudut pandang (horizontal): 160 derajat
- Sudut pandang (vertikal): 160 derajat
- Sistem operasi: Android 8.1

Konektivitas

- Output audio: Konektor speaker eksternal
- Koneksi lain: USB, micro SD
- Keluaran video: HDMI
- Kontrol eksternal: RJ45

Mudah

- Penempatan: Lanskap (24/7), Potret (24/7)
- Fungsi hemat energi layar: Kecerahan Rendah
- Kontrol keyboard: Tersembunyi, Dapat dikunci
- Fungsi Hemat Energi: Smart Power
- Performa gambar: Kontrol warna lanjutan
- Dapat dikontrol oleh jaringan: RJ45, Wi-Fi
- Memori: 2GB DDR3/ 8GB eMMC

Suara

- Speaker terpasang: 2 x 2W

Daya

- Stopkontak: DC12V +/- 5%, 1.5A, PoE=24W
- Konsumsi (Maks.): 10,96 W
- Penggunaan daya siaga: <0,5 W

Dimensi

- Lebar Set: 261 milimeter
- Berat produk: 0,74 kg
- Tinggi Set: 167,2 milimeter
- Kedalaman Set: 29 milimeter

- Lebar Set (inci): 10,28 inci
- Tinggi Set (inci): 6,58 inci
- Pemasangan di dinding: 75 x 75
- Kedalaman Set (inci): 1,14 inci
- Lebar bezel (Ki/Ka, A/B): 19,77 (Ki/Ka) 13,56 (A/B) mm
- Berat produk (lb): 1,63 lb

Kondisi pengoperasian

- Ketinggian: 0 ~ 3000 m
- Kisaran suhu (pengoperasian): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 jam
- Kelembapan relatif: 10~85 (tanpa kondensasi) %
- Kisaran suhu (penyimpanan): -20 ~ 60 °C

Aplikasi Multimedia

- Pemutaran Video USB: MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WEBM, 3GP, AVI, DAT, FLV, MKV
- Pemutaran Gambar USB: BMP, GIF, JPEG, PNG
- Pemutaran Audio USB: AAC, M4A, MP2, MP3, WMA

Aksesori

- Aksesori disertakan: Panduan cepat, Dudukan di atas meja, Kabel USB, Adaptor daya DC, Kabel HDMI, Steker listrik, Kaki silikon

Lain-lain

- Bahasa pada Layar: Arab, Indonesia, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Polandia, Spanyol, Turki, Rusia, Mandarin Sederhana, Cina Tradisional, Denmark, Belanda, Finlandia, Norwegia, Portugis, Swedia
- Jaminan: Garansi 3 tahun
- Persetujuan peraturan: CB, CE, RoHS, FCC, Kelas A, UL

Interaktivitas

- Teknologi multi-sentuh: Kapasitif yang diproyeksikan
- Titik sentuh: 5 titik sentuh simultan
- Kaca pelindung: Kaca pengaman kokoh 0,7 mm



Tanggal dikeluarkan
2024-11-20

Versi: 1.1.1

EAN: 87 12581 78546 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com