



Philips 7000 series
Yüz tanıma özellikli akıllı
kapı kilidi

3D yüz tanıma özellikli kilit açma

Radar hareket algılama
4 inç LCD ekran
60 mm yatay mesafe ile



DDL702CAABW

Yüz tanımayla kilit açmaktan daha fazlası

Gerçek zamanlı görsel güvenlik

Ev güvenliğinizi, artık yüz tanımayla kilit açmanın yanı sıra uzaktan izlenebilir. DDL702-FVP-7HWS'de 3D yüz tanıma özelliğiyle temassız kapı açma deneyimini yaşayın. Ayrıca kapı dürbünüyle gerçek zamanlı uzaktan kontrolün keyfini çıkarabilirsiniz. Ev güvenliğinizi bugün üst seviyeye taşıyın.

Mükemmel kilitte akıllı yaşam

- Eller serbest kullanım kolaylığı ile
- Uzaktayken uzaktan izlemeye izin verme
- Güvenilir çevrim içi kontrolle evinizi güvence altına alın
- Geceleri bile net görüntüler
- Şifrelenmiş verilerin kaybolma olasılığı daha düşüktür

Güvenli koruma, yerleşik akıllı özellikler

- Evinizi her an koruyan yardımcınız
- Kapatma sırasında otomatik kilitleme
- Güvenlikle ilgili endişelere elveda

Kolay yaşam bunun ötesine geçer

- Kapı önünün daha net görünümü
- Tüm aile için ideal
- Kilidi anında açmak için çevirin

PHILIPS

Yüz tanıma özellikli akıllı kapı kilidi

3D yüz tanıma özellikli kilit açma Radar hareket algılama, 4 inç LCD ekran, 60 mm yatay mesafe ile

DDL702CAABW/97


Özellikler

3D yüz tanıma özellikli kilit açma




Philips DDL702-FVP-7HWS kilidinin 1 metre* yakınına geldiğinizde radar sensörü tetiklenir ve yüz tanıma modülü uyandırılır. Çift ön kameralar, üç boyutlu yüz özelliklerini otomatik olarak yakalayarak insan gözünün görüşünü taklit eder. Bu sayede görüntü, videolar, makyaj ve daha fazlasının etkili bir şekilde tanımlanması ile yüz kilidiyle açma işlevi zahmetsizce çalışır ve kapıyı manuel olarak açma gerekliliği ortadan kalkar.

7/24 ön kapı koruması

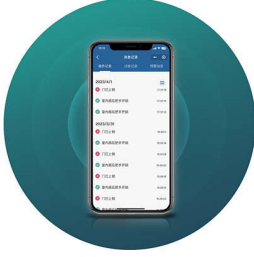

DDL702-FVP-7HWS, ağa ve Home Access Uygulamasına bağlandığında, telefonunuz açılır mesajlar yoluyla kapı zili bildirimleri, giriş kayıtları ve anormal kilit durumu uyarıları alır. Bu sayede evinizin girişini her yerden kolayca takip edebilir ve içinizi rahat tutabilirsiniz.

Görsel kapı dürbünü

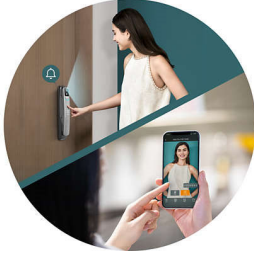

Bir ziyaretçi kapı zilini çaldığında kapı kilidi hemen Uygulamayı bilgilendirir. Sesli aramayı kabul ederek ziyaretçiyle iki yönlü bir sesli görüşme yapabilir ve kapınızın önünü uzaktan

görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca kapı dürbünü, kapı ziline basıldığında otomatik olarak fotoğraf çeker veya video kaydeder. Kapıya anında yanıt vermeseniz bile mesaj geçmişindeki ziyaretçi bilgilerini her zaman inceleyebilirsiniz.

Geniş açılı gece görüşü kamerası



DDL702-FVP-7HWS, 165° geniş açılı kamera ve 4 düşük güçlü kızılötesi ışık ile hem gündüz hem de gece görüş modları sunar. Işık seviyesinin düşük olduğu durumlarda, kızılötesi ışıklar otomatik olarak devreye girer ve kilidin 2 metre yakınında yüz tanıma özelliğini mümkün kılarken yüz hatlarının net bir şekilde görülmesini sağlar.

Bulut depolama*



Bulut depolama hizmetimizle DDL702-FVP-7HWS, yakalanan ve kaydedilen bilgileri bulut sunucusuna şifreli olarak güvenli bir şekilde yükler. Kilit arızası veya hasarı durumunda bile bulut sunucusuna yüklenen bilgiler bozulmadan kalır ve bunlara Uygulama üzerinden her zaman erişebilirsiniz.

Akıllı hareket takibi



Bir radar sensörü ile donatılmış olan Philips DDL702-FVP-7HWS kapı dürbünü, otomatik olarak hareket takibi yapar ve kapıya 1 metreden* az mesafede biri hareket ettiğinde yakalanan/kaydedilen bilgilerle anlık uyarılar göndererek kapınızı zahmetsizce izlemenizi ve güvenlik risklerini önlemenizi sağlar.

Mekanik elektronik yuva*



Philips DDL702-FVP-7HWS, sıradan mekanik kilitlere kıyasla mekanik bir elektronik yuva içerir. Yardımcı civata tetiklendikten sonra kapı kilidi durumu otomatik olarak algılanır. Kapı kilidinin kapalı olarak algılanması durumunda, harici bir motor devreye girer ve 10 saniye* içinde kilit dilinin kilitlenmesini sağlar, böylece gelişmiş güvenlik ve kolaylık elde edilir.

Gerçek zamanlı anlık uyarılar



Korumanın eksiksiz ve güvenli olması her aile için önemlidir. Sökülmeye karşı koruma, sistem kilitleme ve kapıda beklemeyi algılama özellikleri ile Philips DDL702-FVP-7HWS, telefonunuza gerçek zamanlı uyarılar göndererek evinizin her an güvende olmasını sağlar.

Teknik Özellikler

Tasarım ve Görünüm

- Renk: Obsidyen siyah
- Gövde: İtilebilir-çekilebilir tutma yeri
- Ana Malzeme: Alüminyum alaşımı
- Parmak İzi Sensörü: Yarı iletken
- Ekran: 4 inç LCD ekran

Erişim Çözümü

- Parmak izi
- Parola/PIN Kodu
- Geçici PIN kodu
- Kart/Anahtar Etiketi
- Mekanik Anahtar
- Yüz Tanıma Özellikli Kilit Açma

Kilit Kapasitesi

- Parmak izi: En fazla 100 (Ana parmak izi dahil)
- Kart/Anahtar Etiketi: 100'e kadar
- Ana PIN Kodu: 1
- Kullanıcı PIN Kodu: En fazla 20 (Tek seferlik kodlar dahil)
- Yüz Kimliği: En fazla 50

Güç Özellikleri

- Pil Tipi: Lityum Polimer Pil
- Kullanım Zamanı: 3 ay*
- Acil Durum Güç Kaynağı: 5 V power bank

Kolay Kullanım

- Sesli Rehber: İnsan sesi rehber

Akıllı Kilit İşlevleri

- Yuva: C sınıfı kilit silindiri

Mod

- Çalışma Modu: Manuel mod, Auto modu
- Sistem Kurulum Modu: İkili doğrulama modu, Genel mod

Kurulum

- Kapı Kalınlığı: 30 - 60 mm, 60 - 90 mm, 90 - 120 mm, Diğer aralık*
- Kapı Açılma Yönü: Sağ içe açılma, Sol dışa açılma, Sağ dışa açılma, Sol içe açılma
- Kapı Türü: Ahşap kapı, Bakır kapı, Hırsızlık önleyici kapı



Yayın tarihi 2024-11-21

Sürüm: 1.1.1

EAN: 69 71318 50478 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Uygulama: DDL702-FVP-7HWS, Home Access Uygulaması ile çalışır.

* Bulut depolama: Yalnızca bulut depolama hizmetine abone olan kullanıcılar geçmişte kaydedilen videolara erişebilir. Aksi takdirde kullanıcılar, yalnızca yüksek tanımlı anlık görüntüleri görüntüleyebilir.

* 1 metre: Radar sensörünün maksimum algılama mesafesi 1 metredir. Kapıda bekleme uyarısı varsayılan olarak devre dışıdır ancak Home Access Uygulaması yoluyla etkinleştirilebilir. Ayrıca 1 metrelik yüksek hassasiyetli algılama mesafesi ve 0,5 metrelik düşük hassasiyetli algılama mesafesi ile Uygulama içinde kapıda bekleme algılamasının hassasiyetini ayarlayabilirsiniz. Kapıda bekleme süresi 10 saniye, 20 saniye, 30 saniye veya 60 saniye olarak ayarlanabilir.

* Mekanik elektronik yuva: Harici motor ve elektronik algılama fonksiyonu ile donatılmış yuva anlamına gelir. Yardımcı cıvata tetiklendiğinde ve kapı kilidinin kapalı durumda olduğunu algıladığında dış motor, kilit dilini kullanarak kilitleme işlemini tamamlar.

* 10 saniye: Dahili test verilerinden elde edilmiştir.

* 3 ay: Bunlar, dahili test verileridir; gerçek süre, kullanım sıklığına göre değişebilir.

* Diğer seri: Birlikte verilen montaj kiti, belirtilen kalınlığa sahip kapılar için uygundur. Bu ürün yelpazesinin dışındaki kapılar için lütfen yetkili Philips akıllı kilit müşteri destek merkezlerine veya belirlenen çevrim dışı bayilere danışın.

* Ürün fotoğraflarında gösterilen dijital tuş takımı gerçek ekrandan farklı olabilir. Lütfen asıl kullanım sırasında dijital tuş takımının görünümüne bakın.