

PHILIPS



Музична мікросистема

Гучномовці із фазоінверторами

20 Вт

Bluetooth 5.4

FM, CD, USB, аудіовхід



TAM3205M2

Легка у використанні, чудова в прослуховуванні

Насолоджуйтеся покращеним досвідом прослуховування за допомогою компактною мікросистеми, яка забезпечує чудовий стереозвук завдяки окремим динамікам у вигляді книжкової полиці! Легко транслюйте музику та подкасти, слухайте FM-радіостанції, відтворюйте компакт-диски тощо.

Компактна мікросистема. Стереозвук.

- Чудовий стереозвук для будь-якого улюбленого контенту
- Гучномовці з фазоінвертором для насиченіших низьких тонів
- 3-дюймовий низькочастотний динамік і вихід 20 Вт (RMS)
- Цифрове регулювання звуку дозволяє обирати попередньо встановлені стилі

Простий у використанні. Грає те, що ви любите.


- Класичні CD-диски, радіо, трансляції тощо
- Цифрове FM-радіо, CD-плеєр, USB-порт, аудіовхід
- Bluetooth 5.4 для кращого звуку та потокової передачі Auracast
- Додаток Philips Home Entertainment. Просте управління звуком

Виготовлено з екологічно безпечних матеріалів

- Компактний і класичний стереодизайн
- Виготовлено з переробленого пластику. Відповідальне упакування
- Розміри головного блока: 180x115,6x220,4 мм
- Розміри гучномовця: 150x240x126,5 мм

Основні особливості

Чудовий звук

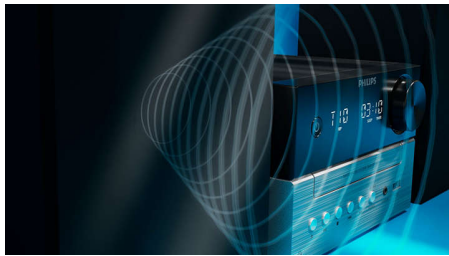

Вам сподобається чіткий, чистий стереозвук із глибокими басами, оскільки гучномовці, які можна поставити на полиці, використовують вихідну потужність системи 20 Вт (RMS), 3-дюймові низькочастотні динаміки та порти з фазоінвертором на максимум. Цифрове регулювання звуку дозволяє вибирати попередньо встановлені стилі, тому ви завжди насолоджуватиметеся найкращим звучанням контенту – від прослуховування музики до радіовистав.

Уся ваша музика



Музика, подкасти, новини, драми, спорт — список нескінченний! Ви можете відтворювати власні аудіофайли через Bluetooth, слухати FM-радіо або підключатися до інших джерел, як-от флеш-накопичувачі


через USB або програвач платівок через аудіовхід. Цифровий радіотюнер із 20 попередньо встановленими налаштуваннями забезпечує кристально чистий прийом, а CD-програвач може читати CD-диски MP3 та записані CD-диски.

Bluetooth наступного покоління



Підтримуються Bluetooth LE Audio і кодек LC3 для помітно кращого звуку під час потокової передачі. Також підтримується Auracast, тому ви можете передавати потокове відео із сумісного смарт-пристрою на мікросистему та інші сумісні з Auracast гучномовці.

Додаток Philips Entertainment

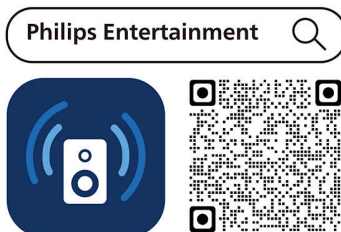

Вам навіть не доведеться вставати з крісла, щоб слухати музику, подкасти й радіошоу в найкращому звучанні! Завантажте наш

додаток, і ви зможете використовувати свій смартфон, щоб легко вибирати потрібний стиль звучання, перемикаючись між джерелами тощо.

Класичний дизайн

Ця красива мікросистема з дещо двоколірним центральним блоком і корпусами гучномовців нагадує дизайн класичних окремих hi-fi колонок. Компактна конструкція дозволяє легко розмістити систему у вашому домі, а на передній панелі є кнопки для відтворення та вибору джерела.

Перероблені матеріали



Весь пластик, що використовується в цій мікросистемі, є переробленим, а упакування взагалі не містить пластику. Вкладені матеріали надруковані на переробленому папері чорнилом на основі сої, а сама упаковка виготовлена з переробленого картону, сертифікованого FSC.

Специфікації

Звук

Покращення звуку: регулювання цифрового звуку, акустична система з фазоінвертором
Регулятор гучності: поворотний
Частотна характеристика: Від 66 Гц до 20 кГц
Режим звуку: Потужний, Прозорий, Яскравий, Теплий, Збалансований
Максимальна вихідна потужність (RMS): 20 Вт
Опір гучномовців: 6 Ом

Гучномовці

Діаметр повнодіапазонного динаміка: 3-дюймовий
Кількість повнодіапазонних динаміків: 2
Конфігурація динаміка: Повнодіапазонний
Кількість звукових каналів: 2.0

Під'єднання

USB: Вузол USB
Версія Bluetooth: 5.4
Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, Формат потокової передачі: SBC, LC3
Діапазон Bluetooth: 30 м на лінії прямого бачення
Аудіовхід: 3,5 мм
Стандарт DLNA: невідомо
Розумний дім: невідомо

Відтворення аудіо

Режими відтворення дисків: Швидка прокрутка вперед/назад, Пошук наступної/попередньої доріжки, повторюване/довільне/програмоване
Відтворення з носіїв: компакт-диски, CD-R/RW, MP3-CD, USB-накопичувач
Режими відтворення у разі прямого з'єднання USB Direct: швидка прокрутка назад/швидка прокрутка вперед, відтворення/пауза, попередня/наступна, повтор, довільне відтворення, зупинка
Підтримувані аудіоформати: MP3, WMA, WAV, FLAC
Максимальна частота дискретизації: 24 біт / 48 кГц

Тюнер/Прийм./Передача

Антенa: Фіксована гнучка FM-антенa
Діапазони тюнера: FM моно, FM стерео
Запрограмовані станції: 20 (FM)
RDS: Так.
Вдосконалення тюнера: автоматичне цифрове налаштування, автоматичне сканування, Легке налаштування (plug & play)
Тип тюнера: Цифровий

Зручність

годинник: На головному дисплеї,
Відображення у 24/12-годинному форматі
Дистанційне керування
Тип завантаження: лоток
Тип дисплея: Світлодіодний дисплей
Таймер вимкнення
Кількість будильників: 1
Будильники: Так, CD, FM, USB

Сумісність

Керування через додаток на смартфоні/планшеті

Потужність

Живлення: 100–240 В змінного струму, 50/60 Гц

Розміри упаковки

Висота: 31 см
Тип упаковки: Коробка
Тип розміщення на полиці: На підставці
Ширина: 58 см
Глибина: 17.5 см
Кількість виробів: 1
Вага брутто: 4.7 кг
Вага нетто: 3.5 кг
Вага тари: 1.2 кг

Акcesуари

Акcesуари в комплекті: Дистанційне керування (з акумулятором), Кабель змінного струму, Короткий посібник, Гарантійний талон
Шнур живлення: Довжина 1,5 м

Конструкція

Можливість монтування на стіні: Ні
Системні компоненти: Головний блок керування, Гучномовці

Розміри

Головний блок (Ш x В x Г): 180 x 115,6 x 220,4 мм
Вага головного блока: 1,435 кг
Кількість динаміків: 2
Комплект (Ш x В x Г): 480 x 238 x 247 мм
Вага комплекту: 3.355 кг
Головний блок (Ш x В x Г): 150 x 240 x 126,5 мм
Вага гучномовця (на одиницю): 0.96 кг

