



Philips Signage Solutions
Q-Line 顯示器

32 吋
直下式 LED 背光
Full HD



32BDL3511Q

強化告示板視覺體驗

設置簡易 18/7 顯示。

飛利浦 Q-Line Professional Full HD 顯示器兼具資訊傳達功能與迷人造型。這款可靠的解決方案能依所需即刻設置，即刻運作。

划算的系統解決方案

- 節能自動背光控制
- 整合式媒體播放機。輕鬆排程 USB 內容
- 容錯移轉可確保內容持續播放
- 輕鬆控制。遠端管理網路連線式顯示器

輕鬆設定。全面掌握。


- 以 CMND & Control 操作、監控並維護
- 隨時透過 SmartPlayer 排程喜歡的內容

PHILIPS

Q-Line 顯示器
32 吋直下式 LED 背光, Full HD


焦點

CMND & Control



透過區域 (LAN) 連線執行您的顯示器網路。無論是單一或是 100 個螢幕，CMND & Control 可讓您執行如控制輸入和監視顯示器狀態等重要功能。

容錯移轉

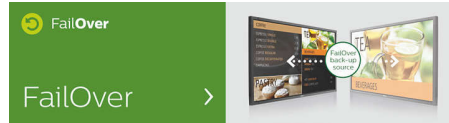

從等候室到會議室，永不顯示空白畫面。容錯移轉讓飛利浦專業顯示器可自動切換主要與次要輸入，即使主要來源中斷，也可確保內容持續播放。只要設定替代輸入清單，即可確保業務不中斷。

整合式媒體播放機

輕鬆排程內容以便從 USB 播放。飛利浦專業顯示器會從待機模式中喚醒，以播放您

32BDL3511Q/75

想要的內容，並在播放完成後返回待機模式。

SmartPlayer



讓 USB 化身成為真正符合成本效益的數位看板裝置。只要將內容 (影片、音訊、圖片) 儲存在 USB 上，然後插到顯示器上播放即可。您可透過螢幕顯示功能表，建立播放清單及排定內容播放時間，就能隨時隨地享受自建的播放清單內容。

規格

畫面 / 顯示

- 螢幕對角尺寸 (公制): 80 cm
- 對角畫面尺寸 (吋): 31.5 吋
- 長寬比: 16:9
- 面板解析度: 1920 x 1080p
- 點距: 0.36375 x 0.36375 公釐
- 最佳解析度: 1920 x 1080 @ 60 Hz
- 亮度: 350 cd/m²
- 顯示器色彩: 1,670 萬色
- 對比率 (一般): 4000:1
- 動態對比: 500,000:1
- 反應時間 (一般): 6.5 ms
- 視角 (水平): 178 度
- 視角 (垂直): 178 度
- 面板技術: VA
- 臨床影像: D-Image 預設設定 (DICOM part 14 相容)
- 霧度: 2%

連線能力

- 音訊輸出: 3.5 公釐插孔
- 視訊輸入: DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2)
- 音訊輸入: 3.5 公釐插孔
- 外部控制: IR (輸入 / 輸出) 3.5 公釐插孔, RJ45, RS232C (輸入 / 輸出) 2.5 公釐插孔

便利

- 擺放位置: 橫向 (18/7), 縱向 (18/7)
- 區塊矩陣: 最高 10 x 15
- 鍵盤控制: 隱藏, 可鎖定
- 遙控訊號: 可鎖定
- 訊號迴路途徑: RS232, 紅外線迴路途徑
- 節能功能: 智慧型電源模式
- 連線控制: RS232, RJ45
- 啟動: 開機延遲, 開機狀態, 開機來源
- 啟動視窗: 啟用 / 停用飛利浦標誌

音效

- 內建喇叭: 2 x 10W RMS

功率

- 主電源: 100 - 240V~ / 50/60Hz
- 耗電量 (一般): 45 W
- 耗電量 (最大): 65 W
- 待機消耗功率: <0.5 W
- 省電功能: 智慧型電源模式
- 能源標章等級: G

支援的螢幕解析度

- 電腦格式: 640 x 480, 60、67、72、75Hz, 720 x 400, 70Hz, 800 x 600, 56、60、72、75Hz, 832

- x 624, 75Hz, 1024 x 768, 60、70、75Hz, 1152 x 864, 75Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz
- 視訊格式: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576p, 50Hz, 576i, 50Hz, 720p, 60Hz, 1080i, 50、60Hz, 1080p, 50、60Hz

尺寸

- 設備寬度: 726.5 mm
- 產品重量: 5.7 kg
- 設備高度: 425.4 mm
- 設備深度: 69.1 (深度 @ 握把) / 65.1 (深度 @ 壁掛架) mm
- 設備寬度 (吋): 28.6 吋
- 機體高度 (吋): 16.75 吋
- 壁掛: 100 公釐 x 100 公釐、200 公釐 x 200 公釐、M4
- 設備深度 (吋): 2.72 (D@Handle) / 2.56 (D@Wall mount) 吋
- 邊框寬度: 11.9 (TLR) / 17.2 (B) 公釐
- 產品重量 (磅): 12.57 lb

作業環境條件

- 海拔高度: 0 ~ 3000 公尺
- 溫度範圍 (操作): 0 ~ 40 ° C
- MTBF: 50,000 小時
- 溫度範圍 (儲存): -20 ~ 60 ° C
- 濕度範圍 (操作) [RH]: 20 ~ 80% RH (無凝結)
- 濕度範圍 (儲存) [RH]: 5 ~ 95% RH (無凝結)

多媒體應用程式

- USB 播放視訊: H.264, JPEG, MPEG, WMV3
- USB 播放圖片: BMP, JPEG, PNG
- USB 播放音訊: AAC, WMA, MPEG, HEAAC

配件

- 附配件: AC 開關護蓋, IR 感應器纜線 (1.8 公尺) (x1), 飛利浦標誌 (x1), 快速入門指南 (x1), 遙控器與 AAA 電池, RS232 菊輪鍊纜線 (x1), USB 護蓋與螺絲 x1, 電線扣夾 (x3), AC 電源線
- 機座: BM02541/BM05911 (選購)

其他

- 螢幕顯示語言: 阿拉伯文, 英文, 法文, 德文, 義大利文, 日文, 波蘭文, 俄文, 西班牙文, 簡體中文, 土耳其文, 繁體中文
- 保固: 3 年保固
- 符合法規: CE, FCC A 級, CB, EMF, VCCI, PSB, CU, ETL



發行日期 2024-11-21

版本: 1.1.1

EAN: 87 12581 79526 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com