

PHILIPS



Ansikte + kropp

OneBlade Pro 360

Laddningsbart litiumjonbatteri

Precisionskam med 20
längdinställningar

Kan användas på våt och torr hud

Digitalt teckenfönster



QP6552/30

Trimma, styla och raka enkelt alla skägglängder*

Utformad för att klippa hår, inte hud

Med nya OneBlade Pro 360 kan du trimma, styla och raka alla hårlängder enklare. Raka och trimma enkelt även de mest svåråtkomliga områdena med färre* drag. Du behöver inte använda flera steg eller verktyg. OneBlade gör allt.

Lättanvänd

- I det digitala teckenfönstret visas batteristatus och reselås
- Blad som inte blir trubbigt lätt
- Kroppskam med klickfäste (3 mm)
- Hudskydd med klickfäste för känsliga områden
- Ladda när som helst, var som helst
- 120 min litiumjonbatteri

Bekväm rakning

- Unik OneBlade-teknik
- Innovativt 360-gradersblad
- Raka av det

Skarpa kanter

Jämn trimning

Lättanvänd


OneBlade Pro 360

Ansikte + kropp

QP6552/30


Funktioner

Unik OneBlade-teknik

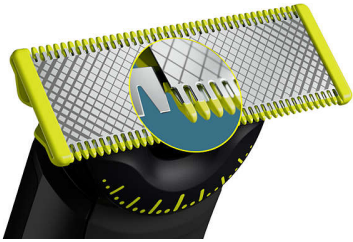


Philips OneBlade har en revolutionerande teknik utformad för skäggrättning. Den kan raka oavsett skägg längd. Det dubbla skyddssystemet – en glidande beläggning med rundade kanter runt skärelementen – gör rakningen mer skonsam mot huden. Samtidigt har raktekniken en snabb skärenhet (12 000 gånger per minut) så den är effektiv – även på längre skäggstrån.

Innovativt 360-gradersblad

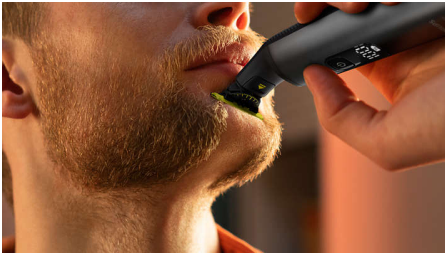

Det innovativa 360-gradersbladet rör sig i alla riktningar och anpassar sig efter varje rundning i ansiktet för att bibehålla konstant hudkontakt och alltid möjliggöra kontroll. Trimma och raka enkelt, även de mest svåråtkomliga områdena, med färre drag och större komfort*.

Trimma nedåt

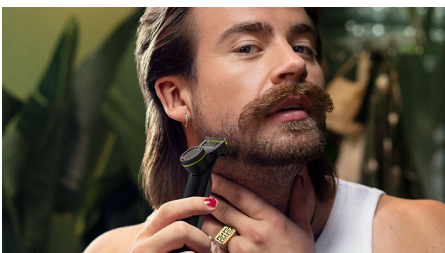

Trimma skägget till en jämn längd med den medföljande justerbara precisionskammen. Ställ in en av de 20 låsta längdinställningarna för att få allt från eftermiddagsstubb till ett längre skägg.

Trimma bort



Den mångsidiga precisionstrimkammen har längdinställningar från 0,4 till 10 mm, så att du kan få exakt den längd du vill ha.

Forma det




Skapa exakta former med dubbelsidiga blad. Du kan raka dig i valfri riktning för att få fantastisk överblick och se varje skäggstrå som du rakar bort. Du kan snabbt och lätt fixa till din stil på några sekunder.

Raka av det



OneBlade rakar inte lika nära som en vanlig rakhyvel, vilket gör att det känns behagligt på huden. Raka mot hårväxtens riktning och raka av hår i alla längder.

Styla linjer och kanter

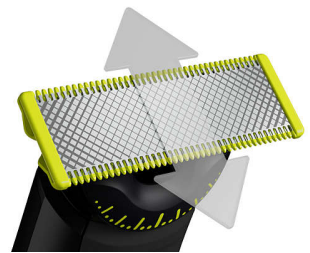


Styla linjer med hjälp av kanterna på din OneBlade. Du kan använda båda sidor av det dubbelsidiga bladet så att du kan se när du stylar.

Hudskydd med klickfäste



Sätt fast hudskyddet för att få extra skydd i känsliga områden.

Kroppskam med klickfäste

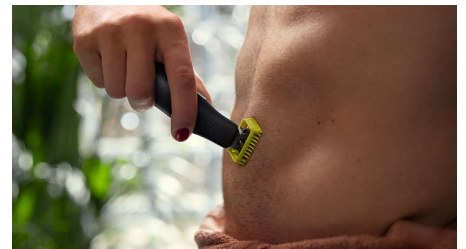

Sätt fast kroppskammen (3 mm) för att enkelt kunna trimma i alla riktningar.

USB-A-laddning



Kan laddas hemma eller när du är på språng, perfekt för din dagliga rutin och för resor.

Funktioner

Blad som inte blir trubbigt lätt



Slitstarka blad i rostfritt stål som håller för upp till fyra månaders användning** för att behålla den fräscha känslan. När bytesindikatorn – utmatningsikonen – visas på bladet är bladets prestanda eventuellt inte längre optimal. Du bör fundera på att byta ut bladet för att få bästa möjliga rakningsupplevelse

Våt och torr



OneBlade är helt vattentät (IPX7), så den är enkel att rengöra: skölj den bara under kranen. Du kan våt- eller torraka dig, även i duschen – vad du än föredrar. Rakgel behövs inte.

120 min litiumjonbatteri



Laddningsbart litiumjonbatteri ger 120 minuters användning efter laddning i en timme.

Digitalt teckenfönster



Se till att OneBlade alltid är klar att använda genom att kontrollera det digitala teckenfönstret. Den varnar dig när du använder den om batteriet håller på att ta slut och visar laddningsförloppet när den laddas. Aktivera reselåset så kan du ta med OneBlade överallt.

Specifikationer

Trimnings- och rakningsprestanda

Raksystem: Konturföljande teknik, Dubbelt skyddssystem, 360-gradersblad

Trimningssystem: Konturföljande teknik

Tillbehör

Kam: Kam med 20 längdinställningar (0,4 till 10 mm), Hudskydd med klickfäste, Kroppskam med klickfäste

Fodral: Mjukt fodral

Underhåll: Skyddshylsa

Extra, utbytbart blad

Effekt

Batterityp: Litiumjon

Driftstid: 120 minuter

Laddning: 1 timme för full laddning

Automatisk spänning: 100–240 V

Max. strömförbrukning: 5.4 W

Design

Färg: Chrome

Handtag: Ergonomiskt grepp och användning

Service

Reservhuvud: Byt ut var fjärde månad **, QP210, QP220, QP230, QP610, QP620, QP410, QP420

2 års garanti: 2 års garanti på handtaget

Lättanvänd

Teckenfönster: Digitalt teckenfönster, Indikator för reselås

Våt och torr

Laddningsbar

USB-A-laddning: Nätadapter medföljer inte

