

# PHILIPS



## Музична мікросистема

Гучномовці із фазоінверторами

20 Вт

Bluetooth 5.4

DAB+/FM, CD, USB, аудіовхід



TAM3505M2

## Уся ваша музика, легко

Завдяки цій компактній мікросистемі та гучномовцям, які можна поставити на книжкову полицю, ви насолоджуватиметеся чудовим стереозвуком із будь-якого джерела! Вам сподобається кришталеву чисте звучання DAB+ радіо, ви зможете легко слухати музику й подкасти, відтворювати компакт-диски або під'єднуватися до інших джерел через USB або аудіовхід.

### Компактна мікросистема. Стереозвук.

- Чудовий стереозвук для будь-якого улюбленого контенту
- Гучномовці з фазоінвертором для насиченіших низьких тонів
- 3-дюймовий низькочастотний динамік і вихід 20 Вт (RMS)
- Цифрове регулювання звуку дозволяє обирати попередньо встановлені стилі

### Легко користуватися. Відтворення з будь-якого джерела.


- Відтворює всю вашу музику
- Цифрове DAB+/FM-радіо, CD-програвач, USB-порт, аудіовхід
- Bluetooth 5.4 для кращого звуку та потокової передачі Auracast
- Додаток Philips Home Entertainment. Просте управління звуком

### Виготовлено з екологічно безпечних матеріалів

- Компактний і класичний стереодизайн
- Виготовлено з переробленого пластику. Відповідальне упакування
- Розміри головного блока: 180x115,6x220,4 мм
- Розміри гучномовця: 150x240x126,5 мм

# Основні особливості

## Чудовий звук

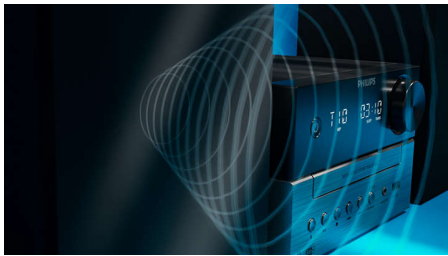

Вам сподобається чіткий, чистий стереозвук із глибокими басами, оскільки гучномовці, які можна поставити на полиці, використовують вихідну потужність системи 20 Вт (RMS), 3-дюймові низькочастотні динаміки та порти з фазоінвертором на максимум. Цифрове регулювання звуку дозволяє вибирати попередньо встановлені стилі, тому ви завжди насолоджуватиметеся найкращим звучанням контенту – від прослуховування музики до радіовистав.

## Уся ваша музика



Музика, подкасти, новини, драми, спорт – список нескінченний! Ви можете слухати надійку DAB+/FM-радіо, відтворювати власні аудіофайли через Bluetooth або підключатися до інших джерел, як-от флеш-накопичувач через USB або програвач платівок через


аудіовхід. Цифровий радіотюнер із 20 попередньо встановленими налаштуваннями забезпечує надзвичайно чіткий прийом сигналу, а CD-програвач може читати компакт-диски з файлами MP3 та записані компакт-диски.

## Bluetooth наступного покоління



Підтримуються Bluetooth LE Audio і кодек LC3 для помітно кращого звуку під час потокової передачі. Також підтримується Auracast, тому ви можете передавати потокове відео із сумісного смарт-пристрою на мікросистему та інші сумісні з Auracast гучномовці.

## Додаток Philips Entertainment

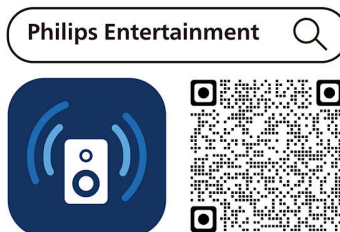

Вам навіть не доведеться вставати з крісла, щоб слухати музику, подкасти й радіошоу в найкращому звучанні. Завантажте наш додаток, і ви зможете використовувати свій

смартпристрій, щоб легко вибирати потрібний стиль звучання, перемикаючись між джерелами тощо.

## Класичний дизайн

Ця красива мікросистема з дещо двоколірним центральним блоком і корпусами гучномовців нагадує дизайн класичних окремих hi-fi колонок. Компактна конструкція дозволяє легко розмістити систему у вашому домі, а на передній панелі є кнопки для відтворення та вибору джерела.

## Перероблені матеріали



Весь пластик, що використовується в цій мікросистемі, є переробленим, а упакування взагалі не містить пластику. Вкладені матеріали надруковані на переробленому папері чорнилом на основі сої, а сама упаковка виготовлена з переробленого картону, сертифікованого FSC.

# Специфікації

## Звук

**Покращення звуку:** регулювання цифрового звуку, акустична система з фазоінвертором  
**Регулятор гучності:** поворотний  
**Частотна характеристика:** Від 66 Гц до 20 кГц  
**Режим звуку:** Потужний, Прозорий, Яскравий, Теплий, Збалансований  
**Максимальна вихідна потужність (RMS):** 20 Вт  
**Опір гучномовців:** 6 Ом

## Гучномовці

**Діаметр повнодіапазонного динаміка:** 3-дюймовий  
**Кількість повнодіапазонних динаміків:** 2  
**Конфігурація динаміка:** Повнодіапазонний  
**Кількість звукових каналів:** 2.0

## Під'єднання

**USB:** Вузол USB  
**Версія Bluetooth:** 5.4  
**Профілі Bluetooth:** A2DP, AVRCP, Формат потокової передачі: SBC, LC3  
**Діапазон Bluetooth:** 30 м на лінії прямого бачення  
**Аудіовхід:** 3,5 мм  
**Стандарт DLNA:** невідомо  
**Розумний дім:** невідомо

## Відтворення аудіо

**Режими відтворення дисків:** Швидка прокрутка вперед/назад, Пошук наступної/попередньої доріжки, повторюване/довільне/програмоване  
**Відтворення з носіїв:** компакт-диски, CD-R/RW, MP3-CD, USB-накопичувач  
**Режими відтворення у разі прямого з'єднання USB Direct:** швидка прокрутка назад/швидка прокрутка вперед, відтворення/пауза, попередня/наступна, повтор, довільне відтворення, зупинка  
**Підтримувані аудіоформати:** MP3, WMA, WAV,

FLAC  
**Максимальна частота дискретизації:** 24 біт / 48 кГц

## Тюнер/Прийом/Передача

**Антенa:** Знімна гнучка антенa (75 Ом)  
**Діапазони тюнера:** FM моно, FM стерео, DAB/DAB+  
**Запрограмовані станції:** 20 (FM) + 20 (DAB)  
**RDS:** Так.  
**Вдосконалення тюнера:** автоматичне цифрове налаштування, автоматичне сканування, Легке налаштування (plug & play)  
**Тип тюнера:** Цифровий

## Зручність

**годинник:** На головному дисплеї,  
**Відображення у 24/12-годинному форматі**  
**Дистанційне керування**  
**Тип завантаження:** лоток  
**Тип дисплея:** Світлодіодний дисплей  
**Таймер вимкнення**  
**Кількість будильників:** 1  
**Будильники:** Так, DAB, FM, CD, USB

## Сумісність

Керування через додаток на смартфоні/планшеті

## Потужність

**Живлення:** 100–240 В змінного струму, 50/60 Гц

## Розміри упаковки

**Висота:** 31 см  
**Тип упаковки:** Коробка  
**Тип розміщення на полиці:** На підставці  
**Ширина:** 58 см  
**Глибина:** 17.5 см  
**Кількість виробів:** 1  
**Вага брутто:** 4.7 кг  
**Вага нетто:** 3.5 кг  
**Вага тари:** 1.2 кг

## Акcesуари

**Акcesуари в комплекті:** Кабель змінного струму, Дистанційне керування (з акумулятором), Короткий посібник, Гарантійний талон  
**Шнур живлення:** Довжина 1,5 м

## Конструкція

**Можливість монтування на стіні:** Ні  
**Системні компоненти:** Головний блок керування, Гучномовці

## Розміри

**Головний блок (Ш x В x Г):** 180 x 115,6 x 220,4 мм  
**Вага головного блока:** 1,435 кг  
**Кількість динаміків:** 2  
**Комплект (Ш x В x Г):** 480 x 238 x 247 мм  
**Вага комплекту:** 3.355 кг  
**Головний блок (Ш x В x Г):** 150 x 240 x 126,5 мм  
**Вага гучномовця (на одиницю):** 0.96 кг

