

PHILIPS

Fechadura inteligente
de empurrar-puxar

8000 series

Trabalhe com gateway*

Destravamento remoto

Silenciar com o botão "0"

Interruptor de abertura rápida
interna



DDL801LAGKB



Conexão remota inteligente

Esteja no controle das atividades na sua porta

Controle inteligente em tempo real e segurança na ponta dos dedos! Conecte-se ao gateway e emparelhe com o aplicativo móvel. O Philips DDL801-5HBS permite o destravamento instantâneo, com acesso a registros de travamento e alertas. Esteja no controle das atividades na sua porta, a qualquer hora e de qualquer lugar!

Proteção segura e inteligente integrada

- Diga adeus às preocupações com segurança
- Gire para destravar
- Uma etapa extra para desbloqueio e segurança adicional

Uma fechadura excelente para uma vida inteligente


- Mantenha-se atualizado sobre a sua porta a qualquer momento
- Toque para destravar instantaneamente
- Entrada tranquila para as visitas
- Reconhecimento instantâneo com uma pegada

Uma vida mais simplificada

- Acessível a todos os membros da família
- Toque para destravar instantaneamente
- Atende facilmente às suas necessidades de idiomas diversos
- Descanso para toda a família

Destaques

Acesso remoto pelo aplicativo*

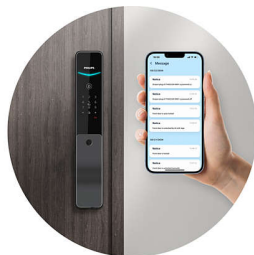

Com a DDL801-5HBS conectada ao nosso gateway e aplicativo, você pode monitorar facilmente sua entrada de qualquer lugar. Verifique o status da fechadura, registros de acesso e atividade da campainha, além de receber alertas em tempo real, tudo ao seu alcance. Faça uma atualização para uma solução de segurança mais inteligente e segura que está sempre ao seu alcance!

Destravamento remoto



Uma vez que a DDL801-5HBS esteja conectada ao gateway e emparelhada com o aplicativo, você pode destravar a porta remotamente com apenas um toque no telefone. Onde quer que esteja, um toque lhe dá acesso instantâneo. Experimente a praticidade do desbloqueio remoto hoje mesmo!

Compartilhamento remoto de código PIN



Depois de conectada ao nosso gateway e emparelhada com o aplicativo, a DDL801-5HBS permite que você gere e compartilhe facilmente

códigos PIN temporários* pelo aplicativo. Escolha entre códigos de uso único* válidos por 6 horas, códigos recorrentes* ou códigos de tempo limitado* para acomodar diferentes visitantes. Essa flexibilidade simplifica a entrada de visitantes e aumenta a segurança e a praticidade da sua casa.

Sensor de impressão digital semicondutor



Com um sensor de impressão digital semicondutor, a verificação leva apenas 0,5 segundo*. Ao segurar a maçaneta, seu dedo repousa naturalmente sobre o scanner. Uma vez reconhecido, basta empurrá-la para abrir a porta, o que garante uma experiência rápida e prática.

Alertas de movimento em tempo real



Proteja sua casa e desfrute de tranquilidade com a DDL801-5HBS, que oferece alertas de violação, falhas no ferrolho, bloqueio do sistema e modo armado. Se surgir algum problema, você receberá alertas instantâneos no aplicativo móvel, o que garante proteção contínua e reduz preocupações de segurança.

Interruptor de abertura rápida interna



Equipada com um interruptor de abertura rápida na montagem interna da DDL801-5HBS, essa funcionalidade garante tranquilidade em emergências. Em caso de falha das funções eletrônicas da fechadura inteligente, basta girar o interruptor para destravar a porta sem esforço. Sua segurança é nossa prioridade!

Verificação dupla*



No modo de verificação dupla, você pode escolher dois dos três métodos de destravamento para identificação: impressão digital, código PIN ou tag de acesso. Ambos os métodos devem ser verificados com sucesso para desbloquear, o que garante segurança dupla para sua casa.

5 métodos de destravamento



Destrave com facilidade usando nosso aplicativo móvel, impressão digital, código PIN, tag de acesso ou chave mecânica, o que oferece cinco métodos convenientes para atender às diversas necessidades da sua família.

8000 series

Fechadura inteligente de empurrar-puxar

DDL801LAGKB/00

Destaques

Abertura interna sensível ao toque



A maçaneta interna possui sensores de toque e infravermelho. Basta um toque para que o sensor infravermelho detecte sua mão e destrave a porta sem esforço. É simples e conveniente, ideal para quem está na correria!

Atualização OTA do pacote de voz



Por padrão, a DDL801-5HBS vem com navegação por voz em mandarim e inglês, mas é possível adicionar um terceiro idioma à sua escolha por meio da atualização OTA* do pacote de voz no aplicativo. Atualmente, os idiomas disponíveis incluem espanhol, português, indonésio e francês, o que amplia a diversidade da sua experiência com a fechadura inteligente!

Silenciar com o botão "0"



A tecla "0" serve tanto como um dígito quanto como botão de silencioso. Pressioná-la por 2 segundos ativa o modo silencioso, o que garante uma noite tranquila para sua família. Esse design cuidadoso melhora sua experiência com simplicidade e conveniência!

Especificações

Solução de acesso

Desbloqueio externo: Impressão digital, Código PIN, Tag de acesso, Código PIN temporário, Chave mecânica

Desbloqueio interno: Botão [ABRIR], Interruptor de alternância

Design e aparência

Cor: Cinza-celeste

Cabo: Estilo empurrar-puxar

Capacidade

Código PIN do usuário: 20 conjuntos (incluindo códigos de uso único)

Código PIN principal: 1

Impressão digital: 100 conjuntos (incluindo impressão digital mestre)

Tag de acesso: 100 conjuntos

Especificações de energia

Fonte de alimentação: Quatro pilhas alcalinas AA (no mínimo), Oito pilhas alcalinas AA (no máximo)

Duração da bateria: Dez meses* (com oito baterias instaladas)

Fonte de alimentação externa: Power bank de 5V

Tipo da bateria: Pilha alcalina

Especificações de instalação

Espessura da porta: 38 a 60 mm, 60 a 90 mm, 90 a 120 mm, Outra faixa*

Sentido de abertura da porta: Abertura interna

esquerda, Abertura externa esquerda, Abertura interna direita, Abertura externa direita

Tipo de porta: Portas de madeira, Portas de cobre, Portas de segurança

Profundidade: 70 mm

Recursos em destaque

Modo de bloqueio: Bloqueio mecânico, Bloqueio do sistema

Alerta: Alerta de violação, Alerta de pouca bateria, Alerta de modo armado, Alerta de mau funcionamento do ferrolho, Alerta de bloqueio do sistema

Recursos de segurança: Código PIN oculto, Verificação dupla, Modo armado



* Gateway: acessório incluso, o DDL801-5HBS se conecta à rede por meio do gateway para operação remota.
* Aplicativo: a DDL801-5HBS funciona com o aplicativo Home Access.
* Códigos PIN temporários: códigos únicos, recorrentes e limitados por tempo são comumente chamados de códigos PIN temporários.
* Códigos únicos: um máximo de 10 códigos únicos de tempo limitado podem ser gerados em 1 hora.
* Códigos recorrentes: códigos que podem ser reutilizados em momentos específicos a cada semana.
* Códigos com tempo limitado: códigos definidos para serem válidos dentro de um tempo específico.
* 0,5 segundo: obtido a partir dos dados do relatório de testes internos.
* Verificação dupla: no modo de verificação dupla, o aplicativo permite desbloqueio remoto com um toque.
* OTA: atualmente, nosso produto oferece pacotes de voz em espanhol, português, indonésio e francês, com mais idiomas sendo desenvolvidos. Para obter mais informações, entre em contato com seu revendedor local de fechaduras inteligentes Philips.