



Philips 2000 series

Полностью

беспроводные наушники
Маленькие полностью

беспроводные наушники-
вкладыши

Футляр для зарядки на брелоке
Естественный звук.
Динамичные басы
Чистое звучание голоса

Компактный размер и МОЩНОСТЬ

Эти маленькие полностью беспроводные наушники выглядят потрясающе и носить их можно весь день благодаря их невероятно удобной конструкции! Несмотря на свой размер, они выдают шикарный звук и отличные басы на низкой громкости. Собираетесь на прогулку? Футляр наушников настолько мал, что его можно повесить на кольцо для ключей.



TAT2149WT

Полностью беспроводные наушники. Компактные, отличный звук.

- Сверхкомпактные наушники-вкладыши. Очень комфортная посадка
- Отличный звук даже на малой громкости с функцией динамичных басов
- Излучатели 10 мм и режим усиления басов
- Чистое звучание голоса. Ваш собеседник не пропустит ни единого вашего слова

Зарядный футляр-брелок. Экологичные материалы.

- До 14 часов воспроизведения. Зарядный футляр с карабином
- Переработанный пластик, экологичная упаковка
- Сенсорное управление. Поддерживает ваши любимые голосовые ассистенты
- Приложение Philips Headphones. Персонализация звука

Готовы к повседневному использованию

- Защита от брызг и пота IPX4
- Стабильное многоточечное подключение по Bluetooth
- Подключайтесь к двум устройствам Bluetooth одновременно

PHILIPS

Полностью беспроводные наушники

Маленькие полностью беспроводные наушники-вкладыши Футляр для зарядки на брелоке, Естественный звук. Динамические басы, Чистое звучание голоса


Основные особенности

Сверхкомпактные наушники-вкладыши



Наши самые маленькие полностью беспроводные наушники-вкладыши имеют низкопрофильный дизайн, который обеспечивает удобную и комфортную посадку даже при ношении в течение всего дня. Они располагаются во внешнем ухе и не проникают глубоко в ушной канал — а если вам нужна более плотная посадка, вы можете заменить амбушюры на вариант большего размера (в комплекте).

Отличный звук. Динамические басы

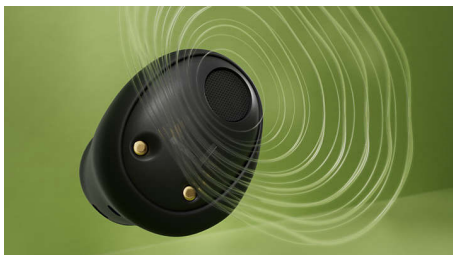

Эти полностью беспроводные наушники обеспечивают достаточную громкость звучания в компактном корпусе благодаря 10-мм излучателям. Коснитесь левого наушника, чтобы включить динамические басы, или используйте для этого приложение Philips Headphones. Наслаждайтесь энергией любимых композиций даже на небольшой громкости.

Чистое звучание голоса



Ваш голос будет звучать кристально чисто во время звонков. Отдельный микрофон отвечает за захват звуков голоса, в то время как алгоритм шумоподавления частично устраняет фоновый шум окружения.

До 14 часов (6+8)

Вы получите 6 часов воспроизведения без подзарядки наушников и еще 8 часов при подзарядке с помощью миниатюрного футляра. Для быстрой зарядки положите их в футляр всего на 15 минут — этого хватит на час воспроизведения. Полная зарядка занимает 2 часа, а футляр можно зарядить через интерфейс USB-C.

Экологичные материалы

Эти наушники-вкладыши изготовлены из прошедших переработку бутылок и прочих пластиковых отходов, а их упаковка вовсе не содержит пластика. Мы также не комплектуем их кабелем USB-C, чтобы снизить количество электрических отходов.

Простое управление

Сенсорное управление позволяет легко управлять устройством, а звуковые сигналы — понимать, когда активируется та или иная функция. Наушники поддерживают Siri и Google Ассистента, а также подключение сразу к двум устройствам. Идеально для

TAT2149WT/00

воспроизведения музыки с телефона и получения уведомлений со смарт-часов.

Приложение Philips Headphones

В приложении Philips Headphones можно управлять подключением устройств или найти потерявшийся наушник! Здесь также можно точно настраивать звук с помощью эквалайзера, активировать или отключать сенсорное управление, включать динамические басы и многое другое.

Защита от брызг и пота IPX4

Эти полностью беспроводные наушники-вкладыши имеют класс водостойкости IPX4 и устойчивы к любым брызгам воды. Вы сможете носить их на тренировке и не волноваться, если вас застал врасплох сильный дождь. А благодаря компактному зарядному футляру-брелку вы сможете брать их с собой куда угодно.

Стабильное подключение по Bluetooth

Передовые технологии подключения по Bluetooth обеспечивают более стабильное качество соединения для потокового воспроизведения музыки и позволяют одновременно подключаться сразу к двум устройствам Bluetooth (iOS или Android). Слушайте любимые композиции и подкасты без задержек и прерывистого звучания.

Уникальное качество звучания Philips

От музыки до подкастов — ваш любимый контент зазвучит на полную! Эти полностью беспроводные наушники оснащены большими излучателями, которые обеспечивают фирменное звучание Philips. Вы обязательно оцените теплый и органичный звук с глубокими басами.

Полностью беспроводные наушники

Маленькие полностью беспроводные наушники-вкладыши Футляр для зарядки на брелоке, Естественный звук. Динамичные басы, Чистое звучание голоса

Характеристики

Звук

- Диаметр излучателя: 10 миллиметра
- Тип излучателя: Динамический
- Сопротивление: 16 Ом
- Чувствительность: 103 дБ (1 кГц)
- Частотный диапазон: 20–20 000 Гц
- Максимальная входная мощность: 10 мВт

Подключения

- Версия Bluetooth: 5,4
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Наибольший радиус действия: До 10 м
- Одновременное подключение
- Поддерживаемый кодек: SBC

Внешняя упаковка

- GTIN: 1 48 95229 14252 4
- Количество потребительских упаковок: 24
- Длина: 23,10 см
- ширина: 21,10 см
- Вес брутто: 2,280 кг
- Вес нетто: 1,15 кг
- Вес упаковки: 1,13 кг
- Высота: 19,90 см

Комфорт

- Класс защиты от влаги: IPX4
- Поддержка приложения Philips Headphones
- Монофонический режим TWVS
- Обновление встроенного ПО
- Тип управления: Сенсорное

Внутренняя упаковка

- GTIN: 2 48 95229 14252 1
- Количество потребительских упаковок: 3
- Длина: 10,70 см
- ширина: 9,80 см
- Высота: 8,70 см
- Вес брутто: 0,250 кг
- Вес нетто: 0,14 кг
- Вес упаковки: 0,11 кг

Мощность

- Количество аккумуляторов: 3 шт.
- Время зарядки: 2 часов
- Быстрая зарядка: 15 mins for 1 hr
- Вес аккумулятора (общий): 10,1 г
- Время воспроизведения музыки: 6 + 8 ч
- Тип аккумулятора (футляр для зарядки):

Литиево-полимерный (встроенный)

- Тип аккумулятора (наушники): Литиево-полимерный (встроенный)
- Емкость аккумулятора (наушники): 40 мА ч
- Емкость аккумулятора (футляр): 190 мА ч

Размеры упаковки

- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Подвес
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 48 95229 14252 7
- Высота: 9,5 см
- ширина: 9 см
- Глубина: 3,25 см
- Вес брутто: 0,069 кг
- Вес нетто: 0,048 кг
- Вес упаковки: 0,021 кг

Аксессуары

- Краткое руководство
- Футляр для зарядки
- Амбушюры: 3 пары (S/M/L)

Дизайн

- Цвет: Белый
- Вкладыш с плотной посадкой: Силиконовые амбушюры
- Заполняющий уши материал: Силикон
- Плотная посадка: Вкладыши

Обмен данными

- Микрофон для звонков: 1 mic

Голосовой ассистент

- Совместимость с голосовым ассистентом: Apple Siri, Google Ассистент
- Активация по голосу: Многофункциональный сенсор
- Поддержка голосового ассистента

Размеры

- Общий вес: 0,027 кг
- Размер наушника (Ш x Г x В): 2,09 x 1,65 x 1,60 см
- Размер футляра для зарядки (Ш x Г x В): 4,96 x 2,60 x 3,07 см

UPC

- UPC: 8 40063 20364 8



Дата выпуска 2024-11-22

Версия: 4.4.1

EAN: 48 95229 14252 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com