



Philips Signage Solutions
Layar D-Line

32"

Full HD (1920x1080p)
400cd/m²



32BDL4510D

Sampaikan lebih banyak

Layar 24/7 pintar dan responsif.

Layar Philips D-Line Professional FHD yang responsif ini tampak mengagumkan. Kualitas gambar Philips yang luar biasa menjamin warna cerah dan kontras yang intens. Tayangkan konten dari berbagai sumber di satu layar dengan mudah.

Gambar cemerlang. Prosesor super cepat.

- Full HD. Gambar jernih. Kontras terang
- Posisikan pada orientasi lanskap atau potret
- Layar panel tampilan lebar ADS

Pengoperasian fleksibel

- SmartPower untuk menghemat energi

Solusi sistem yang hemat biaya

- Kontrol backlight otomatis yang hemat energi
- FailOver memastikan konten selalu diputar


Mudah digunakan. Kendali di tangan Anda.

- Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control
- Jadwalkan yang Anda inginkan kapan pun dengan SmartPlayer

PHILIPS

Kelebihan Utama

SmartPower

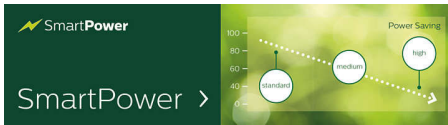

Intensitas lampu latar dapat dikontrol dan diprasetel oleh sistem untuk mengurangi konsumsi daya hingga 50%, yang menghemat biaya energi secara substansial.

Layar panel tampilan lebar ADS


Lihat konten dari segala sudut berkat teknologi tampilan lebar ADS. Dengan Advanced Super Dimension Switch, pemrosesan gambar di layar makin cepat sehingga transisi konten makin mulus. Gambar yang dihasilkan luar biasa akurat. Warna yang ditampilkan pun mengagumkan dengan sudut tampilan 180 derajat.

CMND & Control



Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.


FailOver

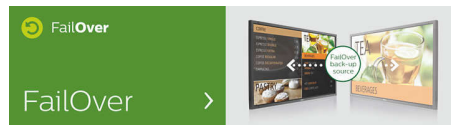

Selamat tinggal layar kosong. FailOver memastikan Layar Philips Profesional Anda berganti antara input primer dan sekunder,

sehingga konten selalu ditayangkan bahkan ketika sumber input primer mati. Cukup buat daftar input alternatif untuk menjalankannya.

SmartPlayer



Ubah USB Anda menjadi perangkat papan tampilan grafis digital yang hemat biaya. Cukup simpan konten Anda (video, audio, gambar) di USB dan colokkan ke layar Anda. Buat daftar putar dan jadwalkan konten melalui menu di layar, dan nikmati daftar putar buatan Anda kapan saja dan di mana saja.

Spesifikasi

Gambar/Tampilan

- Ukuran layar diagonal (metrik): 81.28 cm
- Ukuran layar diagonal (inci): 32 inci
- Rasio Aspek: 16:9
- Resolusi panel: 1920x1080p
- Pitch piksel: 0,36375 x 0,36375 mm
- Resolusi optimal: 1920 x 1080 @ 60Hz
- Warna tampilan: 16,7 juta
- Rasio kontras (standar): 1200:1
- Rasio kontras dinamis: 500.000:1
- Waktu respons (standar): 8 ms
- Sudut pandang (horizontal): 178 derajat
- Sudut pandang (vertikal): 178 derajat
- Penyempurnaan gambar: Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2, 3D Combfilter, Kompensasi gerakan non-selang-seling, 3D MA non-selang-seling, Penyempurnaan kontras dinamis, Progressive scan
- Teknologi panel: ADS

Konektivitas

- Output audio: Jack 3,5mm
- Input video: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2)
- Input audio: Jack 3,5 mm
- Keluaran video: Port Layar 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
- Kontrol eksternal: RJ45, RS232C (in/out) jack 2,5 mm, IR (in/out) jack 3,5 mm

Mudah

- Penempatan: Lanskap (24/7), Potret (24/7)
- Fungsi hemat energi layar: Pergeseran Piksel, Kecerahan Rendah
- Kontrol keyboard: Tersembunyi, Dapat dikunci
- Sinyal loop through: RS232, IR Loophthrough, DisplayPort, HDMI
- Fungsi Hemat Energi: Smart Power
- Dapat dikontrol oleh jaringan: RJ45, RS232

Suara

- Speaker terpasang: 2 x 10W RMS

Daya

- Stopkontak: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Konsumsi (Khas): 40 W
- Konsumsi (Maks.): 75 W
- Penggunaan daya siaga: 0,5 W
- Kelas Label Energi: G

Resolusi Layar yang Didukung

- Format komputer: 1920 x 1080, 60Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 900, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 640 x 480, 60Hz, 800 x 600, 60Hz
- Format video: 576i, 50Hz, 576p, 50Hz, 480p, 60Hz, 480i, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 720p, 50, 60 Hz

Dimensi

- Lebar Set: 726,5 milimeter
- Berat produk: 5,7 kg
- Tinggi Set: 425,4 milimeter
- Kedalaman Set: 65,1 (@Pemasangan di dinding)/ 69,1 (@AC) milimeter
- Lebar Set (inci): 28,60 inci
- Tinggi Set (inci): 16,75 inci
- Pemasangan di dinding: 100 (H) x 100 (V) mm / 200 (H) x 200 (V) mm, M4
- Lebar bezel: 11,9 mm (T/L/R), 17,2 mm (B)
- Berat produk (lb): 12,57 lb

Kondisi pengoperasian

- Ketinggian: 0 ~ 3000 m
- Kisaran suhu (pengoperasian): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 jam
- Kisaran suhu (penyimpanan): -20 ~ 60 °C
- Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]: 20-80 % RH (Tanpa kondensasi)
- Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]: 20-80 % RH (Tanpa kondensasi)

Aplikasi Multimedia

- Pemutaran Video USB: MPEG, H.263, H.264, H.265, VP8
- Pemutaran Gambar USB: BMP, JPEG, PNG
- Pemutaran Audio USB: AAC, HEAAC, MPEG


Aksesori

- Aksesori disertakan: Panduan cepat, Kabel RS232, Kabel daya AC, Kabel HDMI, Remote Control & Baterai AAA
- Aksesori Disertakan: Logo Philips (x1), kabel daisy-chain RS232, Sekrup, Tutup USB (x1)
- Dudukan: BM05911 (Opsional)

Lain-lain

- Bahasa pada Layar: Indonesia, Prancis, Jerman, Spanyol, Polandia, Turki, Rusia, Italia, Mandarin

Philips 32BDL4550D
Version: 1.0
Release Date: 2020/09/08

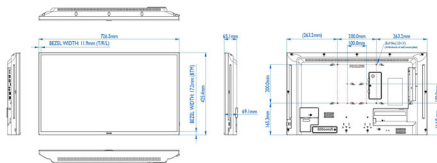

Tanggal dikeluarkan
2024-11-25

Versi: 1.1.1

EAN: 87 12581 76883 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com