

Philips Signage Solutions
Layar Multi-Sentuh

86"

Didukung Android
500cd/m²

86BDL4152T



Mengejar inovasi

didukung Android

Buat kagum tamu Anda dengan layar tampilan grafis yang lebih pintar dan lebih cepat. Dengan teknologi Wi-Fi terintegrasi, dirancang untuk menjalankan aplikasi Android, dan beberapa titik sentuh, ini adalah evolusi mutakhir untuk solusi papan tampilan grafis.

Solusi inovatif untuk tampilan grafis

- Simpan dan putar konten dengan memori internal
- Android: Jalankan aplikasi Anda atau pilih aplikasi favorit yang ingin dijalankan
- WiFi Terintegrasi
- Tingkatkan konektivitas Anda dengan slot mPCIe terintegrasi.
- Android: Jalankan aplikasi Anda atau pilih aplikasi favorit yang ingin dijalankan

Memaksimalkan dampak pesan Anda

- CMND: Kendalikan layar Anda
- Sambungkan dan kendalikan konten Anda melalui cloud
- Mengelola pengaturan banyak layar dengan CMND & Control
- Buat dan perbarui konten dengan CMND & Create

Peduli pada Anda, bisnis Anda, dan audiens Anda

- SmartPower untuk menghemat energi
- Jaga konten Anda tetap berfungsi dengan FailOver
- Memastikan konten Anda dijalankan dengan cuplikan layar otomatis

PHILIPS

Kelebihan Utama

Didukung Android

Dengan Sistem Operasi Android yang terintegrasi ke layar, Anda bisa bekerja dengan Sistem Operasi paling maju di planet ini dan menyimpan aplikasi Anda sendiri secara langsung ke layar. Atau, pilih dari perpustakaan aplikasi Android yang besar dan putar konten dari sana. Dengan penjadwalan bawaan, Anda dapat membagi waktu aplikasi dan konten Anda berdasarkan pelanggan, waktu, dan dengan fitur orientasi otomatis, menampilkan konten dalam potret atau lanskap semudah memutar layar.

Slot PCI

Dengan slot PCI terintegrasi, Anda dapat menghubungkan WiFi/bluetooth atau modul 4G LTE, yang memungkinkan komunikasi yang lebih besar dengan layar. Komunikasi antar mesin juga ditingkatkan, dengan banyak konfigurasi yang tersedia untuk digunakan oleh konsumen, seperti kemampuan memperluas fitur produk atau kemampuan penanganan sinyal.

Bukti Pemutaran

Konten adalah raja, dan dengan fitur cuplikan layar otomatis, Anda dapat memastikan bahwa konten aktif dan berjalan sepanjang waktu. Cuplikan layar diambil sepanjang hari, yang kemudian disimpan di server FTP. Dari sana, cuplikan layar dapat dilihat kapan pun, atau di mana pun Anda berada.

FailOver



Menjaga agar konten Anda tetap berfungsi sangatlah penting untuk aplikasi komersial yang sulit. Meskipun kecil kemungkinan Anda akan menghadapi masalah konten, FailOver akan memberikan perlindungan konten dengan teknologi revolusioner yang memutar konten

cadangan di layar apabila terjadi kegagalan pada pemutar media. FailOver otomatis bekerja ketika input utama gagal. Cukup pilih koneksi input utama dan koneksi FailOver, maka Anda siap mendapatkan perlindungan instan.

FailOver untuk Ruang Rapat

Menggunakan FailOver, sederhanakan presentasi dan konferensi video Anda. Saat ruang pertemuan atau konferensi tidak digunakan, konten latar belakang dapat dijalankan dari sumber input yang Anda pilih. Saat rapat dimulai dan Anda ingin membagikan presentasi atau tampilan layar Anda, cukup hubungkan komputer Anda dan layar secara otomatis akan mengalihkan input dan menampilkan apa yang ada di layar, tanpa harus mengalihkan input secara manual.

SmartPower




Intensitas lampu latar dapat dikontrol dan diprasetel oleh sistem untuk mengurangi konsumsi daya hingga 50%, yang menghemat biaya energi secara substansial.

CMND



Platform manajemen layar yang kokoh, CMND memberikan kendali penuh di tangan Anda. Memperbarui dan mengelola konten dengan CMND & Create atau mengontrol pengaturan dengan CMND & Control. Semuanya mungkin dengan CMND.

CMND & Control

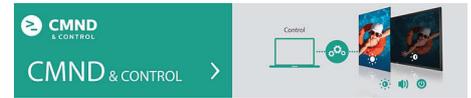

Dengan CMND & Control, atur banyak tampilan dengan mudah di satu lokasi pusat. Dengan pemantauan tampilan real time, pengaturan dan pembaruan perangkat lunak dari lokasi jarak jauh, serta kemampuan mengatur dan mengonfigurasi banyak layar sekaligus, seperti tampilan dinding video atau papan menu, mengendalikan suite tampilan belum pernah semudah ini.

CMND & Create



Rancang dan buat konten menarik dengan CMND & Create, alat penulisan yang dahsyat. Dengan antarmuka drag-and-drop, templat yang dimuat sebelumnya, dan widget terpadu, Anda dapat membuat pelanggan terpesona dengan konten menarik. Tersedia dalam mode potret dan lanskap.

SmartBrowser



Sambungkan dan kendalikan konten melalui cloud dengan browser HTML5 terpadu. Menggunakan browser berbasis Chromium, rancang konten secara online dan hubungkan satu layar, atau jaringan lengkap Anda. Tampilkan konten dalam mode lanskap dan potret, dengan resolusi Full HD. Konten streaming juga bisa ditampilkan dalam jendela PIP (gambar dalam gambar). Cukup sambungkan layar ke Internet menggunakan WiFi atau dengan kabel RJ45, dan nikmati daftar putar yang Anda buat



Spesifikasi

Gambar/Tampilan

- Ukuran layar diagonal (metrik): 217.42 cm
- Ukuran layar diagonal (inci): 85.6 inci
- Rasio Aspek: 16:9
- Resolusi panel: 3840 x 2160
- Pitch piksel: 0,4935 (H) x 0,4935 (V)
- Resolusi optimal: 3840x 2160 @ 60 Hz
- Kecerahan: 500 cd/m²
- Warna tampilan: 1,07 miliar
- Rasio kontras (standar): 1200
- Rasio kontras dinamis: 500.000:1
- Waktu respons (standar): 12 ms
- Sudut pandang (horizontal): 178 derajat
- Sudut pandang (vertikal): 178 derajat
- Penyempurnaan gambar: Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2, 3D Combfilter, Kompensasi gerakan non-selang-seling, 3D MA non-selang-seling, Penyempurnaan kontras dinamis, Progressive scan

Konektivitas

- Output audio: Jack 3,5mm, SPDIF
- Input video: DisplayPort, DVI-D (x1), VGA (Analog D-Sub)
- Input audio: Jack 3,5 mm
- Koneksi lain: mPCIe, micro SD, micro USB, Stopkontak USB (5 V. 2 amp), OPS
- Keluaran video: DisplayPort
- Kontrol eksternal: RJ45, RS232C (in/out) jack 2,5 mm, IR (in/out) jack 3,5 mm

Mudah

- Penempatan: Lanskap, Potret
- Gambar dalam gambar: PIP
- Matriks Kotak: Hingga 15 x 15
- Fungsi hemat energi layar: Pergeseran Piksel, Kecerahan Rendah
- Kontrol keyboard: Tersembunyi, Dapat dikunci
- Sinyal loop through: RS232, IR Loophrough
- Mudah dipasang: Smart Insert
- Fungsi Hemat Energi: Smart Power
- Dapat dikontrol oleh jaringan: RJ45, RS232, Satu

Kabel (HDMI-CEC), HDMI (Satu Kabel)

Suara

- Speaker terpasang: 2 x 10W RMS

Daya

- Stopkontak: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Konsumsi (Khas): 262 W
- Konsumsi (Maks.): 450 W
- Penggunaan daya siaga: <0,5 W

Resolusi Layar yang Didukung

- Format komputer: 1024 x 768, 60, 75Hz, 1024x768, 60,70Hz, 1152 x 864, 60, 70, 75Hz, 1152 x 900, 66Hz, 1280 x 720, 60,70Hz, 1280 x 768, 60Hz, 75Hz, 1280 x 800, 60,75Hz, 1280 x 960, 60Hz, 1280x1024, 60,67,75Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1366 x 768, 60Hz, 1400 x 1050, 60, 75Hz, 1440 x 1050, 60Hz, 1440 x 900, 60, 75Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1600 x 900, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 1920 x 1200, 60Hz, 640 x 350, 70Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 720 x 400, 70Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 832 x 624, 75Hz, 848 x 480, 60Hz, 960 x 720, 60,75Hz, 960x720, 75Hz
- Format video: 480p, 60Hz, 480i, 60Hz, 1080i, 50Hz, 1080i, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz, 4K x 2K, 576i, 50Hz, 576p, 50Hz, 720p, 60Hz
- Format UHD: 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz, 4096 x 2160, 24 Hz

Dimensi

- Dudukan Smart Insert: 100 x 100 mm, 100 x 200 mm
- Lebar Set: 1957 milimeter
- Berat produk: 96,21 kg
- Tinggi Set: 1128 milimeter
- Kedalaman Set: 104,9 milimeter
- Lebar Set (inci): 77,05 inci
- Tinggi Set (inci): 44.4 inci
- Pemasangan di dinding: 600(H)x400(V) mm, M8
- Kedalaman Set (inci): 4.13 inci

- Lebar bezel: 28,4 mm (Bezel rata)
- Berat produk (lb): 212,1 lb

Kondisi pengoperasian

- Ketinggian: 0 ~ 3000 m
- Kisaran suhu (pengoperasian): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 jam
- Kelembapan relatif: 20 ~ 80 %
- Kisaran suhu (penyimpanan): -20 ~ 60 °C

Aplikasi Multimedia

- Pemutaran Video USB: MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WMV, ASF, AVI, FLV, WEBM
- Pemutaran Gambar USB: BMP, JPEG, JPG, PDF
- Pemutaran Audio USB: AAC, M4A, MP3, WMA

Pemutar Internal

- CPU: Dual-Core Cortex-A72 @2GHz, Quad-Core Cortex-A53 @ 1,5GHz
- GPU: ARM Mali-T860 MP4
- Memori: 4GB RAM
- Penyimpanan: 64G eMMC

Interaktivitas Multi-Sentuh

- Titik sentuh: 10 titik sentuh simultan

Aksesori

- Aksesori disertakan: Panduan cepat, Kabel RS232, Kabel daya AC, Kabel sensor IR (1,8M), Remote Control & Baterai AAA
- Aksesori Disertakan: Kabel sensor IR (1,8 m) (x1), Sekrup M2 (x3), Sekrup M3 (x1), Logo Philips (x1), Kabel daisy chain RS232 (x1), Penutup kartu SD (x1), Antena Wi-Fi dua kutub (x2)
- Aksesori opsional: ColourCalibrationKit (CCK4602)
- Dudukan: BMO5922 (Opsional)

Lain-lain

- Bahasa pada Layar: Indonesia, Prancis, Jerman, Spanyol, Polandia, Turki, Rusia, Italia, Mandarin

Layar Multi-Sentuh
86" Didukung Android, 500cd/m²

86BDL4152T/75

Spesifikasi

- Sederhana, Cina Tradisional, Arab, Jepang, Denmark, Belanda, Finlandia, Norwegia, Portugis, Swedia
- Jaminan: Garansi 3 tahun
- Persetujuan peraturan: EnergyStar 7.0, CE, FCC, Kelas B, UL/cUL, CCC, C-Tick, RoHS, GOST, BSMI, CB, J-Moss, PSE, VCCI



Tanggal dikeluarkan
2024-11-25

Versi: 5.5.1

EAN: 87 12581 75355 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com