


55"

Lampu Latar LED Direct
Full HD
500cd/m²

55BDL3105X

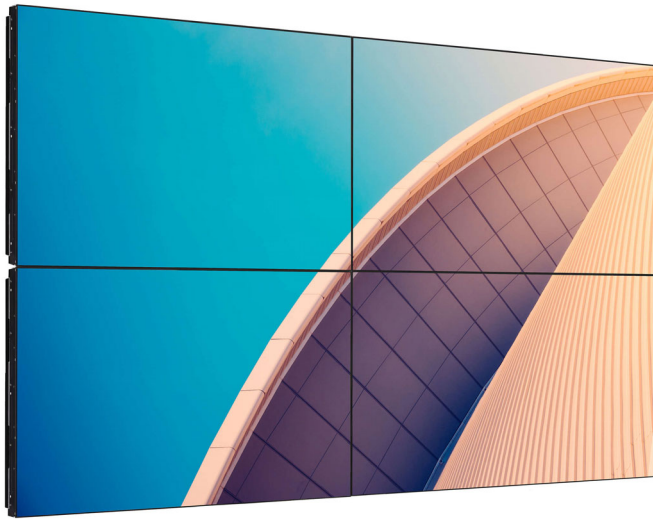

Layar videowall serbaguna

dilengkapi bezel ultratipis

Tarik perhatian dengan layar Videowall Philips X-Line. Bezel ultratipis layar ini memaksimalkan tampilan dengan sempurna, sementara Advanced ColorCalibration menyuguhkan gambar yang jernih dalam segala kondisi pencahayaan.

Kontrol makin mudah

- Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control
- Tambahkan daya pemrosesan Android dengan modul CRD50 opsional
- Manajemen sistem jarak jauh melalui CMND

Pengalaman visual yang imersif

- Layar Direct LED IPS dengan kualitas gambar FHD yang memukau
- Bezel ultratipis 3,5 mm untuk penautan layar yang mudah
- Pure Colour Pro dan akurasi warna yang lebih baik

Solusi sistem yang andal

- FailOver memastikan konten selalu diputar
- Slot OPS memungkinkan penyambungan PC tanpa kabel
- Mode Tiling. Buat videowall dalam ukuran apa saja
- Kontrol lampu latar otomatis yang hemat energi saat menggunakan CRD41

PHILIPS

Kelebihan Utama


Mode Tiling

Hubungkan dua atau lebih layar profesional Philips untuk membuat tiling videowall tanpa menggunakan perangkat eksternal. Cukup gunakan satu pemutar untuk menangani konten, baik jika Anda menggunakan 4 layar atau 40. Mendukung penuh konten 4K, dan jika konten ditampilkan di keempat layar, Anda akan mendapatkan resolusi dot-by-dot terbaik.

Modul CRD50 opsional


Sematkan System-on-Chip (SoC) Android di Layar Profesional Philips Anda. Modul CRD50 opsional ini adalah perangkat OPS yang memungkinkan kemampuan pemrosesan Android tanpa kabel. Cukup masukkan ke dalam slot OPS, yang berisi semua sambungan yang dibutuhkan untuk menjalankan modul (termasuk catu daya).

CMND & Control



Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.

Slot OPS



Integrasikan kemampuan PC lengkap atau modul CDR50 bersistem Android atau bersistem operasi Android ke Layar Philips

Profesional Anda. Slot OPS memiliki semua koneksi yang dibutuhkan untuk menjalankan solusi dalam slot, termasuk catu daya.

Pure Colour Pro

Tingkatkan kualitas gambar dengan Pure Colour Pro. Dengan mengoptimalkan luminansi melalui pengaturan suhu warna khusus dan kalibrasi gamma yang akurat, konten terlihat lebih tajam, cerah, dan realistis dengan tampilan visual yang memukau.

Spesifikasi

Gambar/Tampilan

- Ukuran layar diagonal (metrik): 138.7 cm
- Ukuran layar diagonal (inci): 54.6 inci
- Rasio Aspek: 16:9
- Resolusi panel: 1920x1080p
- Pitch piksel: 0,63 x 0,63 mm
- Resolusi optimal: 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Kecerahan: 500 cd/m²
- Warna tampilan: 1,07 B
- Rasio kontras (standar): 1200:1
- Rasio kontras dinamis: 500.000:1
- Waktu respons (standar): 8 ms
- Sudut pandang (horizontal): 178 derajat
- Sudut pandang (vertikal): 178 derajat
- Penyempurnaan gambar: Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2, 3D Combfilter, Kompensasi gerakan non-selang-seling, Progressive scan, 3D MA non-selang-seling, Penyempurnaan kontras dinamis

Konektivitas

- Output audio: Audio Kiri/Kanan (RCA)
- Input video: BNC Komponen (x3), Komposit (Berbagi komponen Y), DisplayPort, DVI-D (x1), VGA (Analog D-Sub) (x1), HDMI (x2)
- Input audio: Jack 3,5 mm, Audio Kiri/Kanan (RCA)
- Koneksi lain: OPS
- Keluaran video: DisplayPort, DVI-I (x1)
- Kontrol eksternal: IR (in/out) jack 3,5 mm, RS232C (in/out) jack 2,5 mm, RJ45

Mudah

- Penempatan: Lanskap, Potret
- Matriks Kotak: Hingga 15 x 15
- Fungsi hemat energi layar: Pergeseran Piksel, Kecerahan Rendah
- Sinyal loop through: RS232, DisplayPort, IR Loophthrough
- Mudah dipasang: Gagang Pengangkat, Smart Insert
- Fungsi Hemat Energi: Smart Power
- Dapat dikontrol oleh jaringan: RS232, RJ45
- Perangkat lunak kontrol: SICP/CMND&Kontrol

Suara

- Speaker terpasang: 2 x 10W (RMS)

Daya

- Stopkontak: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Konsumsi (Khas): 160 W
- Konsumsi (Maks.): 320 W
- Penggunaan daya siaga: <0,5 W
- Kelas Label Energi: G

Resolusi Layar yang Didukung

- Format komputer: 1920 x 1080, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1366 x 768, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1024 x 768, 60, 75Hz, 1280 x 960, 60Hz, 640 x 480, 60, 72, 75Hz, 720 x 400, 70Hz, 800 x 600,

60, 75Hz

- Format video: 1080p, 50, 60Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 25, 30Hz

Dimensi

- Ketebalan Bezel: 3,5 mm (A-A)
- Lebar Set: 1213,4 milimeter
- Berat produk: 26,2 kg
- Tinggi Set: 684,2 milimeter
- Kedalaman Set: 98 mm (D@Braket Dinding)/99,2 (D@Pegangan) milimeter
- Lebar Set (inci): 47,77 inci
- Tinggi Set (inci): 26,94 inci
- Pemasangan di dinding: 400 x 400 mm
- Kedalaman Set (inci): 3.86 (D@Wall Mount)/ 3.91 (D@Handle) inci
- Lebar bezel: Atas/Kiri: 2,3mm, Bawah/Kanan: 1,2mm

Kondisi pengoperasian

- Ketinggian: 0 ~ 3000 m
- Kisaran suhu (pengoperasian): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 jam
- Kisaran suhu (penyimpanan): -20 ~ 60 °C
- Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]: 20 ~ 80% RH (Tidak ada kondensasi)
- Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]: 5 ~ 95% RH (Tidak ada kondensasi)

Aplikasi Multimedia

- Pemutaran Video USB: ISM, M4V, Manifest, MK3D, MKV, MP4, MPD, MPEG, MPG, MT2, MTS, TS, TTS, VOB
- Pemutaran Gambar USB: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG
- Pemutaran Audio USB: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, PLS, WMA

Aksesori

- Aksesori disertakan: Remote Control, Baterai untuk remote control, Kabel daya AC, Panduan cepat, Pin penyelarasi tepi, Kabel DVI-D, Kabel RS232
- Aksesori Disertakan: Kit Penyejajar Tepi (1) - 1 buah, Kit Penyejajar Tepi (2) - 2 buah, Kabel HDMI (1,8 m) (x1), Kabel IR, Kabel sensor IR (1,8 m) (x1), Kabel daisy chain RS232, Sekrup Jempol
- Aksesori opsional: Kit terakhir bagian tepi, Kit kalibrasi warna, CRD41

Lain-lain

- Bahasa pada Layar: Arab, Mandarin Sederhana, Cina Tradisional, Indonesia, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Polandia, Rusia, Spanyol, Turki
- Jaminan: Garansi 3 tahun
- Persetujuan peraturan: CE, CB, BSMI, CU, EPA, ETL, FCC, Kelas A, PSB, RoHS, VCCI



Tanggal dikeluarkan
2024-11-25

Versi: 1.1.1

EAN: 87 12581 77844 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com