

PHILIPS



RadioCD

Reproductor de CD con varias fuentes

CD, radio DAB+/FM

Bluetooth 5.4, entrada de audio, USB

Toma para auriculares de 3,5 mm



TAZ6000

Reproductor de CD/radio FM DAB+ todo en uno

¿Te gusta la música? Este reproductor portátil te ofrece varias opciones. Reproduce CD con el reproductor de CD's, sintoniza emisoras de radio FM/DAB+, transmite audio o conecta dispositivos externos. También incluye una toma para auriculares y una aplicación complementaria.

Reproductor de CD portátil con varias fuentes

- Reproductor BoomBox con CD portátil
- Reproduce todos los formatos de CD: CD's, CD-MP3, CD-R y CD-RW
- Radio digital DAB+/FM. Sintonización digital con hasta 30 presintonías
- Bluetooth 5.4 para disfrutar de un mejor sonido y transmisión Auracast
- Conecta fácilmente auriculares y otras fuentes
- Puerto USB, entrada de audio, toma para auriculares de 3,5 mm

Fácil de colocar. Reproduce lo que más te gusta.

- Aplicación Philips Home Entertainment. Control de sonido sencillo
- Dos altavoces de 3". 4 W (RMS). Refuerzo dinámico de graves
- Asa de transporte integrada. Funciona a través de CA o pilas*
- LCD con brillo ajustable. Temporizador programable

Fabricada con materiales respetuosos con el medioambiente

- Fabricada con plástico reciclado. Embalaje respetuoso con el medio ambiente
- Dimensiones: 310 x 128 x 210 mm

Destacados

Reproductor de CD portátil



Tanto si estás descubriendo el placer de los CD físicos por primera vez o eres un melómano, este reproductor de CD es una gran elección para disfrutar de tu música. Puede leer cualquier tipo de formato de CD y es fácil de transportar. Solo tienes que enchufarlo a una toma de corriente o insertar seis pilas (tipo R14 C, no incluidas) y llevártelo donde quieras.


Radio DAB+/FM



Encuentra nuevas emisoras de radio o sintoniza las que ya te encantan con la radio DAB+/FM. El sintonizador DAB+ ofrece una recepción nítida: puedes configurar hasta 30 presintonías y programar tus tres emisoras favoritas para

acceder a ellas al instante, a través del reproductor de CD o el mando a distancia virtual de la aplicación relacionada de Philips.

Bluetooth de nueva generación

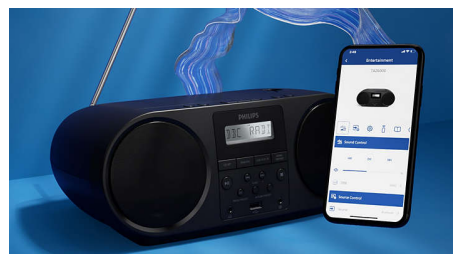


Es compatible con Auracast, por lo que podrás reproducir música en este CD Soundmachine desde varios dispositivos de transmisión compatibles con Auracast (incluidos smartphones) por toda la casa. Es compatible con el códec LC3 para mejorar notablemente el sonido al transmitir.

USB, entrada de audio, toma de 3,5 mm

¿Quieres centrarte en tu música? Solo tienes que conectar tus auriculares con cable a la toma para auriculares de 3,5 mm. Para disfrutar de más opciones de reproducción, el puerto USB te permite conectar una unidad flash repleta de archivos MP3 o puedes conectar otros dispositivos de audio o tocadiscos al puerto de entrada de audio.

Aplicación Philips Entertainment

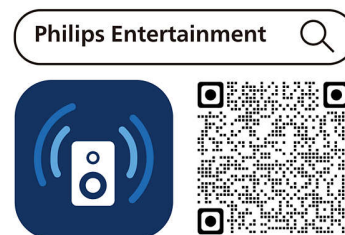

Controlar el reproductor de CD a distancia es sencillo con nuestra práctica aplicación. Aparece un mando a distancia virtual en la pantalla de tu dispositivo inteligente, que puedes usar para cambiar entre fuentes, seleccionar presintonías de radio, ajustar el volumen, mejorar los graves, configurar el temporizador, ajustar el brillo de la pantalla y mucho más.

Materiales reciclados



Más del 80 % del plástico utilizado en este reproductor es reciclado y nuestro embalaje no contiene plástico. Los detalles están impresos en papel reciclado con tinta a base de soja y el propio embalaje utiliza cartón reciclado con certificación FSC.

Especificaciones

Sonido

Potencia de salida (RMS): 4 W

Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves

Sistema de sonido: Estéreo

Diámetro del altavoz: 3"

Control de volumen: arriba/abajo

Bafle

Altavoces integrados: 2

Conectividad

USB

Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, Formatos de transmisión: SBC, LC3

Conexión jack 3,5 mm

Entrada de audio (3,5 mm)

Versión de Bluetooth: 5.4

Sintonizador/recepción/transmisión

Antena: Antena FM

Sintonización automática digital

Bandas del sintonizador: FM estéreo, DAB/DAB+

Presintonías: 30

RDS: Tipo de programa, Texto de radio, Nombre de emisora

Tipo de antena: Telescópica

DAB/DAB+: Pantalla de información, Menú, Búsqueda inteligente

Comodidad

Tipo de pantalla: LCD

Color de retroiluminación: Blanco

Temporizador

Control de brillo

Potencia

Tipo de batería: LR14

Voltaje de la pila: 1.5 V

Red eléctrica: 100 V - 240 V, 50/60 Hz

Número de pilas: 6*

Tipo de alimentación: CA; pilas (no incluidas)

Accesorios

Guía de inicio rápido

Cable de alimentación

Garantía: Folleto de garantía, Hoja de seguridad

Dimensiones

Profundidad del embalaje: 165 mm

Profundidad del producto: 210 mm

Peso incluido embalaje: 2,05 kg

Altura del embalaje: 246 mm

Anchura del embalaje: 400 mm

Anchura del producto: 310 mm

Altura del producto: 128 mm

Peso del producto: 1,26 kg

Reproducción de audio

Modos de reproducción del disco:

Avance/retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior/siguiente, Repetir reproducción, Reproducción aleatoria

Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD

Número de pletinas: 1

Modos USB directo: Reproducir/pausa, Anterior/siguiente

Tipo de cargador: Inicio

Pistas programables: 20

Modo Bluetooth: Reproducir/pausa, Anterior/siguiente

Compatibilidad

Control con aplicación para smartphone/tablet

